


ULINE H-11066**14" CORDLESS
SHOP FAN****1-800-295-5510****uline.com****SAFETY****NOTE: READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.**

These instructions and any additional inserts are considered part of this product. They contain important information about safety, use and disposal. Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with these instructions could result in personal injury and/or property damage. Retain instructions for future reference.

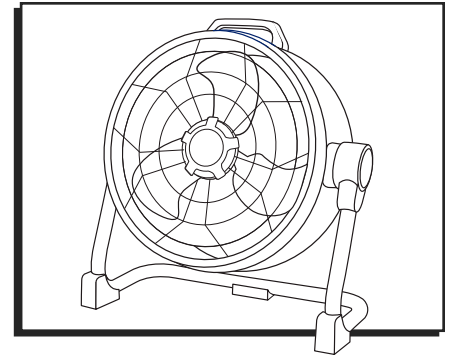

NOTE: This product is intended for indoor air circulation and general ventilation of most indoor spaces. It is not intended for industrial use. Operate this product according to the specified intended use.



This appliance is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance, its parts and packaging material.
- To reduce the risk of personal injury and electric shock, the fan should not be played with or placed where children can reach it.
- Do not expose the product to rain or damp environment. Water entering the product will increase the risk of electric shock or malfunction.
- Do not place any parts of the product near fire or heat. Following this rule will reduce the risk of explosion and possible injury.
- Do not use this product to exhaust hazardous or explosive materials and vapors. It is intended for general ventilating use only.
- Operate the fan on a flat, level, steady and stable surface to avoid overturning.
- Never leave the fan running unattended.
- Do not use this product if it is not completely assembled or if any parts appear to be missing or damaged. Use of a product that is not properly and completely assembled could result in serious personal injury.
- Do not operate battery products in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Battery products create sparks that may ignite the dust or fumes.
- Place this fan away from curtains, draperies, tablecloths and other fabrics, since they may be drawn into the fan, damage the motor and/or cause a fire.
- Do not allow people unfamiliar with fan or these instructions to operate the fan. Product is dangerous in the hands of untrained users.
- Do not attempt to disassemble or modify this product for any other purpose. Any such modification or misuse could lead to serious accidents or injuries.
- Never insert fingers, pencils or any other objects through the grills when fan is running.
- Keep loose or flying hair away from this product. It is possible that unsecured hair may be drawn into this fan and may become entangled and cause injury.
- Never operate fan without fan grill in place. Serious personal injury may occur.
- Do not use the fan if the switch does not turn it on and off. Any fan that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- Do not subject the fan to violent impacts.
- Do not plug/unplug the power adapter into/from the electrical outlet with wet hand.
- To reduce risk of fire or electrical shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.

SAFETY CONTINUED

- Do not incinerate this fan, even if it is severely damaged. Batteries can explode in a fire. Dispose of the fan in accordance with the disposal instructions.
- Unplug the power adapter and turn off the product when removing fan grill for cleaning.
- Place the switch in the locked or off position before making any adjustments, changing accessories or storing the product. Such preventative safety measures reduce the risk of starting the product accidentally.
- Before plugin, ensure the rating voltage and frequency of power source are the same as indicated on the power adapter rating label.
- Recharge only with the charger as specified by the manufacturer.
- Do not use manufacturer's power adapter with any other product.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or similar covering. Do not route under furniture or appliances.
- Do not abuse the power adapter. Never use the power adapter cord for carrying, pulling or unplugging the fan. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- Unplug the power adapter when moving from one location to another.
- Do not use this product if the battery container or power adapter is damaged.
- Unplug this product during lightning storms or when not in use.
- Save these instructions. Refer to them frequently and use them to instruct others who may use this fan. If loaning someone this fan, loan them these instructions also.
- Do not run the product in a high temperature environment.
- If any abnormalities are found, stop operation immediately.
- If the product falls or any metal parts fall into the product, carefully inspect for damage before operation.
- Do not put live plugs or wires into the mouth. This may cause electric shock.
- Excessive use may result in liquid leakage in the battery. When liquid leakage is found, avoid contact and stop using the product.
- Do not use modified battery packs as they may result in unpredictable consequences such as fire, explosion or injury.
- When the product is not used for a long time and cannot be charged after that, try to charge it for two hours to check whether it can be charged.



WARNING! To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, do not use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (3D printed parts).

SPECIFICATIONS



NOTE: Charge time and battery longevity can be impacted by changes in humidity and temperature.

MODEL NUMBER	H-11066
MANUFACTURER NUMBER	SFD-350DC-1
POWER ADAPTER	DC26V, 1.38A
BUILT-IN BATTERY	DC21.6V, 56.16 WH
RE-CHARGE TIME	2.5 Hours
DURATION TIME AT HIGH SPEED WITH FULLY CHARGED BATTERY	4 Hours
DURATION TIME AT LOW SPEED WITH FULLY CHARGED BATTERY	20 Hours

SPECIFICATIONS CONTINUED

ELECTRICAL CONNECTION



NOTE: This is a hybrid product capable of operating on alternating current (AC) through a power adapter or direct current (DC) through a built-in battery pack.

- To use alternating current, connect fan with included adapter to a standard 120V power supply.
- To use direct current, start the product directly. If the fan fails to start, recheck whether the battery pack needs to be charged.

ASSEMBLY



WARNING! Items in the Assembly section are not assembled to the product by the manufacturer and require customer installation. Use of a product that may have been improperly assembled could result in serious personal injury.




WARNING! If any parts are damaged or missing, do not operate this product until the parts are replaced. Use of this product with damaged or missing parts could result in serious personal injury.



WARNING! Do not attempt to modify this product or create accessories or attachments not recommended for use with this product. Any such alteration or modification is misuse and could result in a hazardous condition leading to possible serious personal injury.

1. Insert upper bracket into base bracket until you hear a click from the spring ball. (See Figure 1)

Figure 1

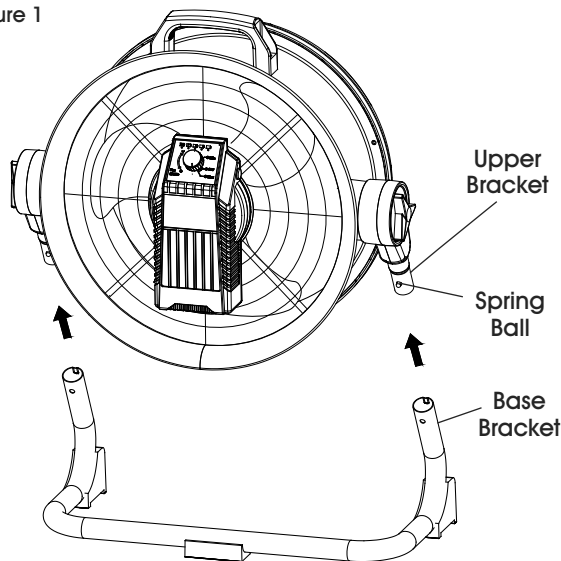

2. To adjust fan angle, turn thumb screw (A) counterclockwise to loosen fan head. Hold fan head by handle (B) when adjusting the tilt. To secure, turn the thumb screw clockwise until tight. (See Figures 2-3)

Figure 2


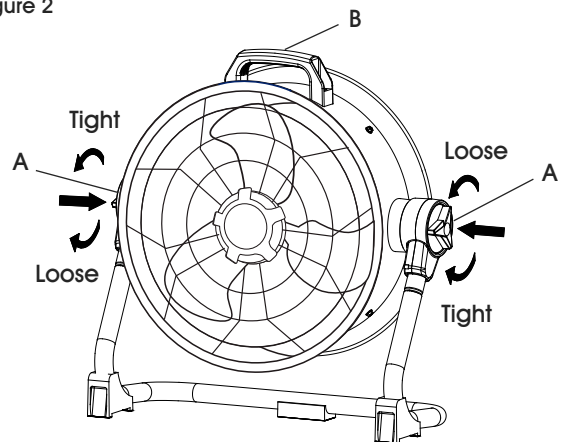


Figure 3

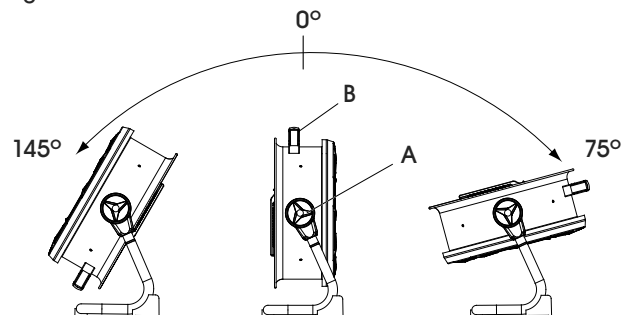

CONTROL PANEL

SWITCH KNOB CONTROL


- Off: Turns fan off. (See Figure 4)
- Max: Highest fan speed.
- Min: Lowest fan speed.
- (+): Turn counterclockwise to increase speed.
- (-): Turn clockwise to reduce speed.

POWER INDICATOR

Five LED lights indicate battery life in 20 percent increments. (See Figure 4)

- **Charging:** Light will blink.
- **Fully charged:** Five lights will be on, stop blinking and eventually turn off.
- **Low Battery:** When red light is the only light on, battery is below 20%.

Figure 4

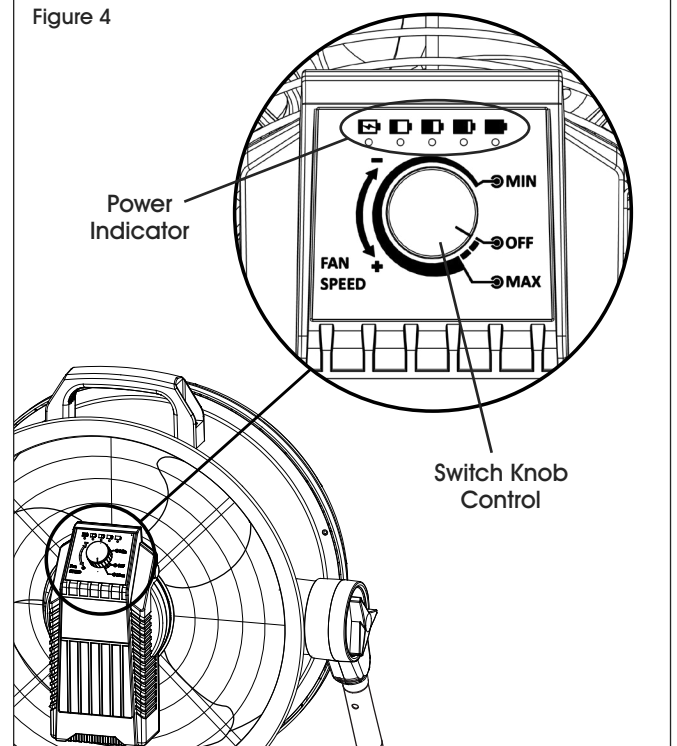


SUPPLY POWER FROM POWER ADAPTER



WARNING! Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that may be suitable for one type of battery may create a risk of fire when used with another battery. Do not use the adapter to charge other products. Unplug the power adapter when charging is finished and cover power supply jack with rubber stopper.

- When using the power adapter to charge, remove the rubber stopper (A), connect the power adapter (B) with power supply jack and plug adapter to a suitable electrical outlet (operating voltage 120V). (See Figure 5)
- When the fan is run by the battery, the fan will shut off if the battery's life becomes too low. If this happens, use the power charger to supply power and recharge the battery.

Figure 5

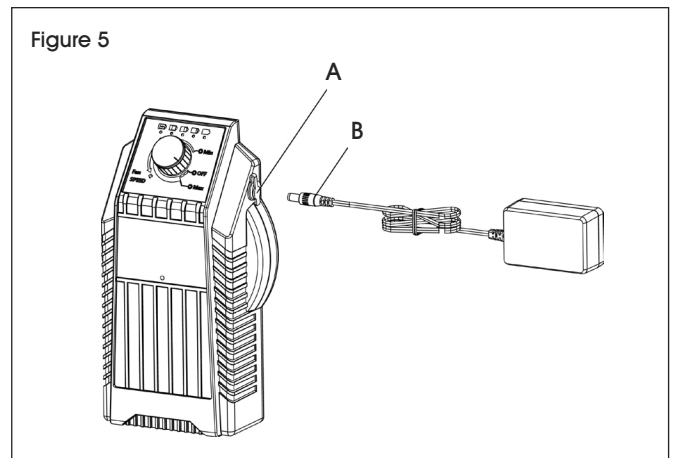


MAINTENANCE



IMPORTANT! Maintenance should only be performed by qualified service personnel. Repair or maintenance by unqualified personnel may result in personal injury.

- This product should never be connected to a power supply when assembling, making adjustments, cleaning or performing maintenance. Disconnecting the product from the power supply will prevent accidental starting that could cause serious injury.
- When servicing, only use original manufacturer's replacement parts, accessories and attachments. Use of any other parts may create a hazard or cause product damage.
- Do not let brake fluids, gasoline, petroleum-based product, penetrating oils, etc, come in contact with plastic parts at any time. Chemicals can damage, weaken, or destroy plastic that may result in serious personal injury.
- Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and can be damaged by their use. Use dry cloths to remove dirt, dust, oil, grease, etc.
- Always turn off the fan and disconnect power supply from fan before cleaning. Clean fan grill periodically with a vacuum cleaner. For heavy build-up, remove the front grill by removing the five screws located in the barrel edge of the fan. Wipe grill with a mild soap. Always reinstall the front grill before use. (See Figure 6)

Figure 6

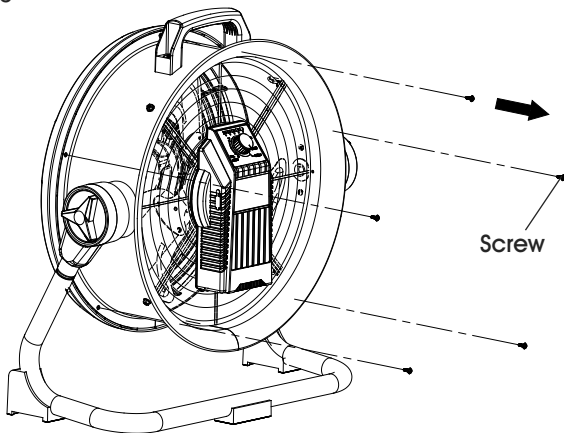

- A battery-operated fan with integral batteries or a separate/detachable battery pack should be recharged only with the specified charger for the battery. A charger that may be suitable for one type of battery may create a risk of fire when used with another battery.
- Use battery-operated fan only with specifically designated battery pack. Use of any other batteries may create a risk of fire.
- When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects such as paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause sparks, burns or a fire.



WARNING! Do not incinerate this fan, even if it is severely damaged. The batteries can explode in a fire. Dispose of the fan in accordance with the disposal instructions below.



NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



NOTE: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

MAINTENANCE CONTINUED

STORAGE

- Ensure fan is turned off and power supply jack is protected by rubber stopper.
- Original box from purchase is recommended to protect fan head from dust.
- Coil the cord loosely before storing power adapter with the battery fan. Do not kink or pull it tight.
- Store fan in a cool, dry location.
- When stored long term, fan should be fully charged and discharged at least once every six months.

DISPOSAL

- Observe local regulations for proper disposal of discarded electronic products.
- Recycle raw material instead of disposing of as waste. The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

DECLARATION OF CONFORMITY

Product Name: 14" CORDLESS SHOP FAN

Unique Identifier: H-11066

Responsible Party – U.S. Contact Information:

Uline
12575 Uline Drive
Pleasant Prairie, Wisconsin
53158

1-800-295-5510

FCC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	CAUSES	RECOMMENDATIONS
Unit fails to power on.	Fan speed setting is not selected. Battery power is too low. Unit is damaged or in need of repair.	Ensure fan speed setting is selected. Use the power adapter to recharge the battery only. The power adapter is not connected to the power supply and product. Cease usage and unplug. Contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510 for assistance.
Air flow is weak or slow.	Unit is set to a low speed setting. Air flow is blocked.	Adjust to a higher speed setting. Remove obstruction. Adjust direction of air flow toward the user.
Battery fails to charge.	Non-specified charger is used. Outlet is worn or damaged.	Ensure the power charger that came with the unit is used. Try another outlet or contact a qualified electrician.




NOTE: The troubleshooting guide addresses the most common problems. If problems persist, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.

ULINE

1-800-295-5510

uline.com

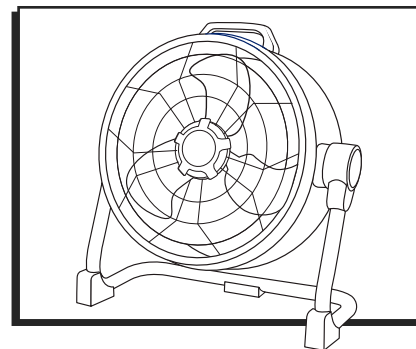**VENTILADOR INALÁMBRICO
PARA TALLER – 14"**800-295-5510
uline.mx**SEGURIDAD****NOTA: LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.**

Estas instrucciones y cualquier folleto adicional se consideran parte de este producto. Contienen información importante sobre seguridad, uso y eliminación. Lea atentamente antes de intentar ensamblar, instalar, operar o dar mantenimiento al producto. Protéjase y proteja a otros respetando toda la información de seguridad. El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños personales, lesiones y/o daños a la propiedad. Conserve las instrucciones para futura referencia.



NOTA: Este producto está diseñado para la circulación del aire en interiores y la ventilación general en la mayoría de los espacios interiores. No está diseñado para uso industrial. Haga funcionar este producto de acuerdo con el uso previsto especificado.



Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos de que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

- Debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato, sus partes ni el material de empaque.
- Para reducir el riesgo de lesiones personales y descarga eléctrica, no se debe jugar con el ventilador o colocarlo donde los niños puedan jugar con él.
- No exponga el producto a la lluvia o a un ambiente húmedo. La entrada de agua en el producto aumentará el riesgo de una descarga eléctrica o mal funcionamiento.
- No coloque ninguna parte del producto cerca del fuego o el calor. Seguir esta regla reducirá el riesgo de explosión y posibles lesiones.
- No utilice este producto para extraer materiales y vapores peligrosos o explosivos. Está diseñado para uso general de ventilación únicamente.
- No utilice este producto si no está completamente ensamblado o si alguna parte falta o está dañada. El uso de un producto que no esté adecuada y completamente ensamblado podría resultar en daños personales graves.
- No utilice los productos de batería en ambientes explosivos como en la presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Los productos de batería crean chispas que podrían encender el polvo o los gases.
- Nunca deje el ventilador funcionando mientras esté desatendido.
- Aleje este ventilador de cortinas, manteles y otras telas, ya que podrían ser atraídas al aparato, dañar el motor y/o ocasionar un incendio.
- Haga funcionar el ventilador sobre una superficie lisa, nivelada y estable para evitar que se vuelque.
- No permita que personas que no conozcan el uso del ventilador o estas instrucciones lo operen. El producto es peligroso en manos de usuarios sin capacitación.
- No intente desarmar o modifique este producto por ningún otro propósito. Tal modificación o mal uso podría resultar en accidentes o lesiones graves.
- Nunca inserte los dedos, lápices u otros objetos a través de las rejillas cuando el ventilador esté funcionando.
- Si lleva el cabello suelto, manténgalo alejado de este producto. Es posible que el cabello suelto sea atraído al ventilador, se enrede y cause lesiones.

CONTINUACIÓN DE SEGURIDAD

- Nunca utilice el ventilador sin la rejilla en su lugar. Podrían ocurrir lesiones personales graves.
- No utilice el ventilador si el interruptor no lo enciende o apaga. Todo ventilador que no se puede controlar con el interruptor es peligroso y se debe reparar.
- No someta el ventilador a impactos violentos.
- No conecte/desconecte el adaptador de corriente a/del tomacorriente eléctrico con la mano mojada.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice este ventilador con ningún control de velocidad de estado sólido.
- No incinere este ventilador, aún si está severamente dañado. Las baterías pueden explotar si se acercan al fuego. Deseche el ventilador en cumplimiento con las instrucciones de Eliminación.
- Desconecte el adaptador de corriente y apague el producto al remover la rejilla del ventilador para limpiarlo.
- Coloque el interruptor en la posición de bloqueo o apagado antes de hacer algún ajuste, cambiar accesorios o almacenar el producto. Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de encender el producto de manera accidental.
- Antes de conectar, asegúrese que la clasificación del voltaje y la frecuencia de la fuente de energía sean las mismas indicadas en la etiqueta de clasificación del adaptador de corriente.
- Recargue solo con el cargador indicado por el fabricante.
- No utilice el adaptador del fabricante para suplir energía a otros productos.
- No coloque el cable por debajo de alfombras. No cubra el cable con tapetes, alfombras o cubiertas similares. No coloque debajo de muebles o aparatos.
- No maltrate el adaptador de corriente. Nunca utilice el cable del adaptador de corriente para cargar, jalar o desenchufar el ventilador. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes filosos o partes móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- Desconecte el ventilador antes de moverlo de lugar.
- No utilice este producto si el contenedor de la batería o el adaptador de corriente está dañado.
- Desconecte este producto durante tormentas eléctricas o cuando no esté en uso.
- Guarde estas instrucciones. Consúltelas con frecuencia y utilícelas para instruir a otros que podrían utilizar este ventilador. Si le presta este ventilador a alguien, incluya también estas instrucciones.
- No utilice el producto en un ambiente de alta temperatura.
- Si encuentra alguna anomalía, deje de usar inmediatamente.
- Si el producto se cae o alguna pieza de metal cae dentro del producto, inspeccione cuidadosamente para detectar daños antes de utilizarlo.
- No se lleve los enchufes o cables con corriente a la boca. Esto puede causar una descarga eléctrica.
- El uso excesivo puede provocar fugas del líquido de la batería. Cuando encuentre una fuga de líquido, evite el contacto y deje de usar el producto.
- No utilice paquetes de baterías modificadas, ya que pueden tener consecuencias impredecibles como incendio, explosión o lesiones.
- Cuando no haya usado el producto por un período prolongado, intente cargarlo durante dos horas para comprobar si se puede cargar.



¡ADVERTENCIA! Para disminuir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daño a individuos, no utilice partes de reemplazo que no hayan sido recomendadas por el fabricante (por ejem. partes elaboradas en casa con una impresora 3D).

ESPECIFICACIONES



NOTA: El tiempo de carga y la duración de la batería pueden verse afectados por cambios en la humedad y la temperatura.

NÚMERO DEL MODELO	H-11066
NÚMERO DE FABRICANTE	SFD-350DC-1
ADAPTADOR	DC26V, 1.38A
BATERÍA INTEGRADA	DC21.6V, 56.16 WH
TIEMPO DE RECARGA	2.5 Horas
TIEMPO DE DURACIÓN A ALTA VELOCIDAD CON BATERÍA COMPLETAMENTE CARGADA	4 Horas
TIEMPO DE DURACIÓN A BAJA VELOCIDAD CON BATERÍA COMPLETAMENTE CARGADA	20 Horas

CONEXIÓN ELÉCTRICA



NOTA: Este es un producto híbrido capaz de funcionar con corriente alterna (CA) a través de un adaptador de corriente o corriente directa (CD) a través de una batería integrada.

- Para usar corriente alterna, conecte el producto a una fuente energía que sea de 120 V.
- Para usar corriente directa, encienda el producto directamente. Si el ventilador no logra encenderse, vuelva a verificar si la batería se necesita cambiar.

ENSAMBLE



¡ADVERTENCIA! Los artículos en la sección de Ensamble no están ensamblados al producto por el fabricante y requieren la instalación del cliente. El uso del producto que no esté adecuadamente ensamblado podría resultar en daños personales graves.




¡ADVERTENCIA! Si alguna parte está dañada o falta, no haga funcionar este producto hasta reemplazar las partes. El uso de este producto con partes dañadas o faltantes podría resultar en lesiones personales graves.



¡ADVERTENCIA! No intente modificar este producto o crear accesorios ni aditamentos no recomendados para uso con este producto. Tal alteración o modificación es mal uso y podría resultar en una condición peligrosa que podría resultar en posibles daños personales graves.



1. Inserte el soporte superior al soporte de la base hasta que escuche un clic del émbolo de resorte. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

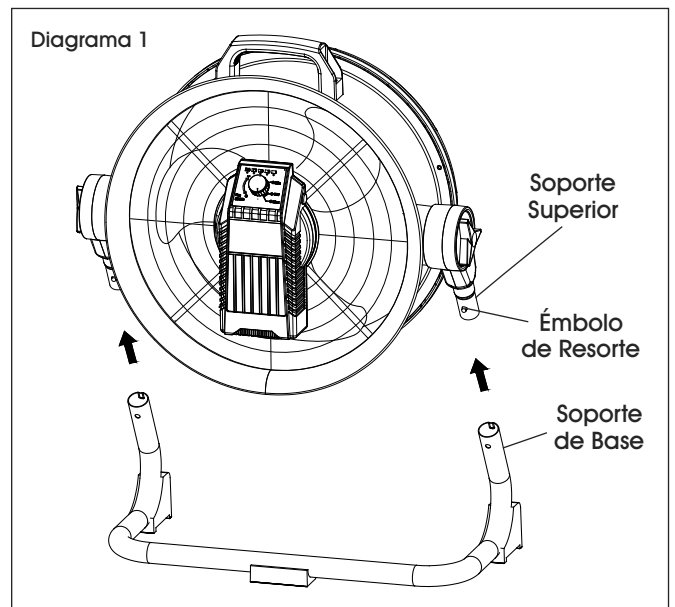

CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

2. Para ajustar el ángulo del ventilador, gire el tornillo de mariposa (A) en sentido contrario a las manecillas del reloj para aflojar el cabezal. Sostenga el cabezal por el asa (B) al ajustar la inclinación. Para asegurarlo, gire el tornillo de mariposa en sentido de las manecillas del reloj hasta que quede apretado. (Vea Diagramas 2-3)

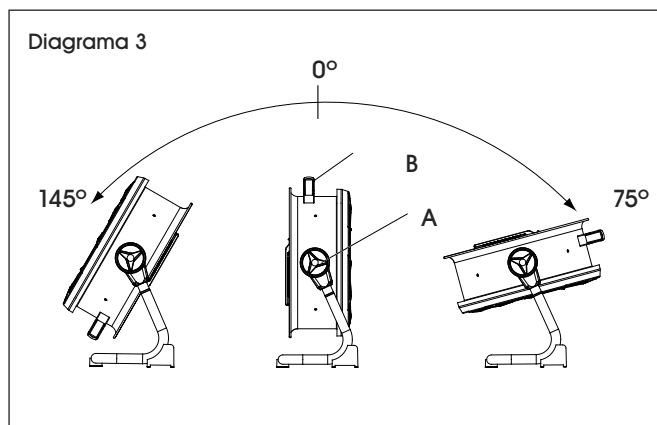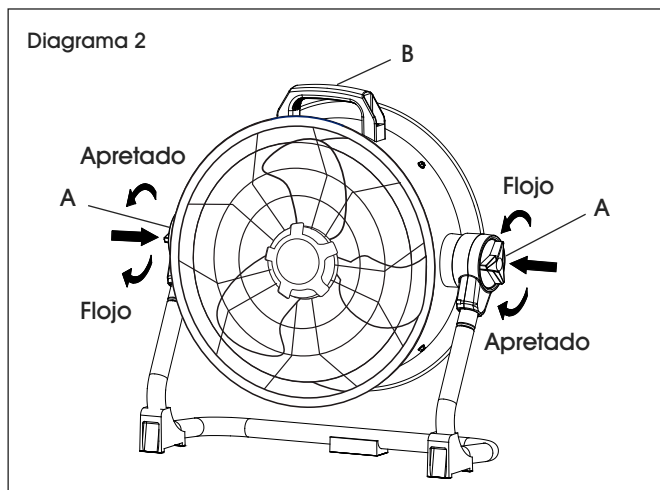

FUNCIONAMIENTO

PANEL DE CONTROL


CONTROL DE LA PERILLA DEL INTERRUPTOR

- Apagado: Apaga el ventilador. (Vea Diagrama 4)
- Máx: Velocidad máxima del ventilador.
- Mín: Velocidad mínima del ventilador.
- (+): Gire en sentido contrario a las manecillas del reloj para aumentar la velocidad.
- (-): Gire en sentido de las manecillas del reloj para reducir la velocidad.

INDICADOR DE ENCENDIDO

Hay cinco luces LED para indicar la vida de la batería en incrementos de 20 por ciento. (Vea Diagrama 4)

- **Estatus de carga:** La luz parpadeará.
- **Completamente cargado:** Cinco luces estarán encendidas y dejarán de parpadear.
- **Recarga necesaria:** La luz roja indica que la batería está debajo del 20%.

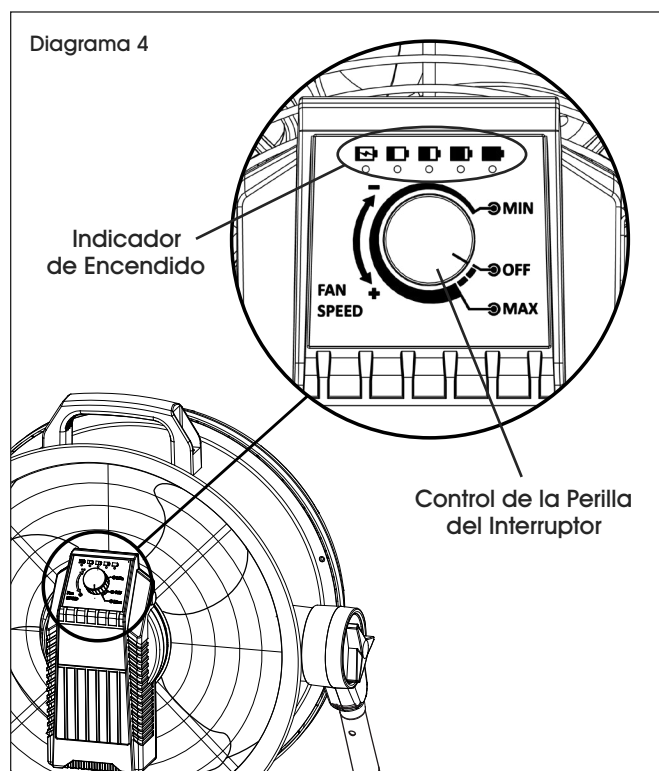

CONTINUACIÓN DE FUNCIONAMIENTO


SUMINISTRAR ENERGÍA DEL ADAPTADOR DE CORRIENTE



¡ADVERTENCIA! Recargue solo con el cargador indicado por el fabricante. Un cargador adecuado para un tipo de batería podría crear un riesgo de incendio al usarse con otra batería. No utilice el adaptador para cargar otros productos. Desconecte el adaptador de corriente al terminar la carga y cubra el conector de alimentación de energía con el tapón de caucho.

- Cuando utilice el adaptador de corriente para cargar, retire el tapón de caucho (A), conecte el adaptador de corriente (B) con el conector de alimentación de energía y conecte el adaptador a un tomacorriente eléctrico adecuado (voltaje de funcionamiento 120 V). (Vea Diagrama 5)

Diagrama 5

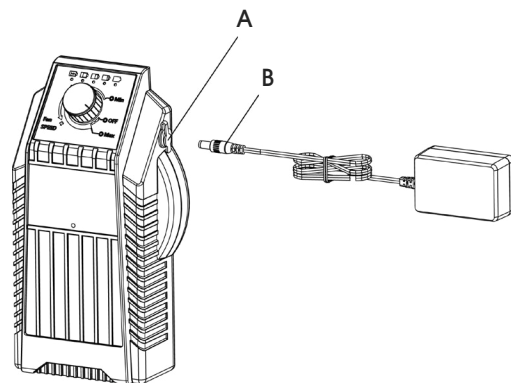

- Cuando el ventilador funciona con la batería, el ventilador se apagará si la vida de la batería baja demasiado. Si esto ocurre, utilice el cargador de energía para suministrar energía y recargar la batería.

MANTENIMIENTO




¡IMPORTANTE! El mantenimiento solo debe ser realizado por personal de mantenimiento autorizado. La reparación o el mantenimiento por parte de personal no autorizado puede provocar lesiones personales.

- Este producto nunca se debe conectar a una fuente de energía al ensamblarlo, hacerle ajustes, limpiarlo o darle mantenimiento. Desconectar el producto de la fuente de energía evitará el encendido por accidente que podría causar daños graves.
- Al darle servicio, utilice solo partes de repuesto, accesorios y aditamentos del fabricante original. El uso de cualquier otra parte podría crear un peligro o causar daños al producto.
- No permita que líquido de frenos, gasolina, productos derivados del petróleo, aceites penetrantes, etc. entren en contacto con las partes de plástico en ningún momento. Los químicos pueden dañar, debilitar o destruir el plástico, lo que podría resultar en lesiones personales graves.
- Evite utilizar solventes al limpiar las partes de plástico. La mayoría de los plásticos son susceptibles a daños de varios tipos de solventes comerciales y se pueden dañar mediante su uso. Utilice paños secos para remover suciedad, polvo, aceite, grasa, etc.

- Siempre apague el ventilador y desconecte la fuente de energía del ventilador antes de limpiarlo. Limpie la rejilla del ventilador periódicamente con una aspiradora. Para la acumulación gruesa, retire la rejilla retirando los cinco tornillos localizados al borde del cilindro del ventilador. Limpie la rejilla con un jabón suave. Siempre reinstale la rejilla frontal antes de utilizar. (Vea Diagrama 6)

Diagrama 6

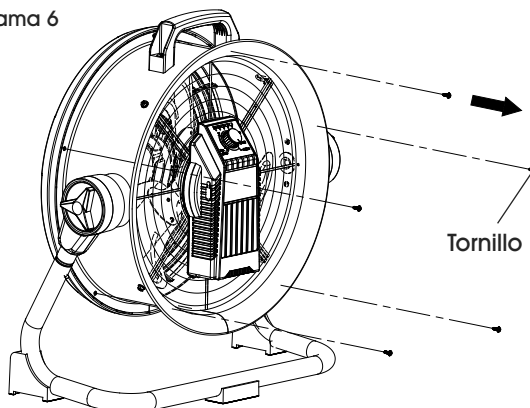

- Un ventilador que funciona con batería integrada o removible debe cargarse solo con el cargador específico para dicha batería. Un cargador que pareciera adecuado para un tipo de batería podría generar un riesgo de incendio al utilizarlo con cualquier otra.

CONTINUACIÓN DE MANTENIMIENTO

- Utilice el ventilador de batería solo con la batería específica. Utilizar cualquier otra batería podría generar un riesgo de incendio.
- Cuando la batería no esté en uso, manténgala lejos de objetos metálicos como clips, monedas, llaves, tornillos y otras piezas de metal pequeñas que pudieran conectar ambas terminales. Conectar las terminales podría generar chispas, quemaduras o un incendio.



¡ADVERTENCIA! No incinere este ventilador, aun si está severamente dañado. Las baterías pueden explotar si se acercan al fuego. Deseche el ventilador en cumplimiento con las instrucciones de Eliminación.



NOTA: Este equipo fue sometido a pruebas y se determinó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de la Normativa de la FCC (EUA). Estos límites se diseñaron para ofrecer una protección razonable ante interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un entorno residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, la unidad puede ocasionar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurran interferencias en alguna instalación en particular. En caso de que este equipo cause interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario intentar corregir la interferencia aplicando una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente ubicado en un circuito distinto al que esté conectado el receptor.
- Consulte con el vendedor o con un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.



NOTA: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable de su cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

ALMACENAMIENTO

- Asegúrese de que el ventilador esté apagado y que el enchufe del cable de corriente esté protegido con un tapón de caucho.
- Se recomienda el empaque original de compra para proteger el cabezal del ventilador del polvo.
- Enrolle el cable sin apretarlo antes de guardar el adaptador de corriente con la batería del ventilador. No lo doble ni lo apriete.
- Guarde el ventilador en un lugar fresco y seco.
- Cuando se almacena por un período prolongado, el ventilador debe cargarse y descargarse completamente al menos una vez cada seis meses.

ELIMINACIÓN

- Cumpla con las regulaciones locales para el desecho adecuado de productos electrónicos.
- Recicle los materiales primarios en lugar de desecharlos. La máquina, los accesorios y el empaque se deben clasificar para un reciclaje ecológico.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del Producto:
VENTILADOR INALÁMBRICO PARA TALLER – 14"

Identificador Único: H-11066

Parte Responsable – Información de Contacto en EUA:

Uline
12575 Uline Drive
Pleasant Prairie, Wisconsin
53158

1-800-295-5510

Declaración de Conformidad de la FCC:

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la Normativa de la FCC (EUA). El funcionamiento queda sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan ocasionar un funcionamiento indeseado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS	RECOMENDACIONES
La unidad no enciende.	La configuración de velocidad del ventilador no está seleccionada. La carga de la batería está demasiado baja. La unidad está dañada o necesita reparación.	Asegúrese de que la configuración de velocidad del ventilador no esté seleccionada. Utilice el adaptador de corriente para recargar solo la batería. El adaptador de corriente no está conectado a la fuente de energía y el producto. Deje de usarla y desconéctela. Comuníquese a Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510 para asistencia.
El flujo del aire es débil o lento.	La unidad está en una configuración de baja velocidad. El flujo del aire está obstruido.	Ajuste a una configuración de velocidad más alta. Retire las obstrucciones. Ajuste la dirección del flujo del aire hacia el usuario.
La batería no logra cargarse.	Se utiliza un cargador no específico. El tomacorriente está desgastado o dañado.	Asegúrese de utilizar el cargador de energía incluido con la unidad. Intente otro tomacorriente o comuníquese con un electricista calificado.




NOTA: La guía de solución de problemas aborda las situaciones más comunes. Si los problemas persisten, comuníquese con Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.

ULINE

800-295-5510

uline.mx

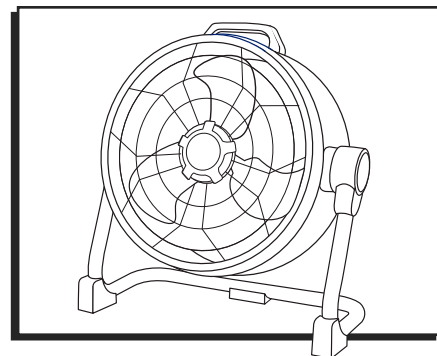

SÉCURITÉ

**REMARQUE : VEUILLEZ LIRE ET GARDER CES INSTRUCTIONS.**

Ces instructions et toute autre notice supplémentaire sont considérées comme faisant partie de cet appareil. Elles contiennent des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut de l'appareil. Lisez attentivement ces instructions avant de procéder au montage, à l'installation, à l'utilisation ou au maintien de l'appareil. Respectez toutes les consignes de sécurité pour votre protection personnelle et celle des autres. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages corporels et/ou matériels. Gardez les instructions pour un usage ultérieur.



REMARQUE : Ce produit est conçu pour la circulation de l'air intérieur et pour la ventilation générale de la plupart des espaces intérieurs. Il n'est pas conçu pour un usage industriel. Faites fonctionner l'appareil selon l'usage spécifique pour lequel il a été conçu.



À moins d'avoir reçu des instructions relatives à l'utilisation et d'être sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité, les personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites manquant d'expérience et de connaissances ne doivent pas utiliser cet appareil.

- Les enfants doivent être sous surveillance afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil, les composants ou le matériel d'emballage.
- Afin de réduire le risque de blessures et de chocs électriques, le ventilateur doit être hors de la portée des enfants et ne doit pas être utilisé comme un jouet.
- Ne laissez pas l'appareil sous la pluie ou dans un milieu humide. Une infiltration d'eau dans l'appareil augmente le risque de chocs électriques ou d'une défaillance.
- Il ne faut placer aucune pièce de l'appareil à proximité d'une source de chaleur ou de flammes. Le respect de cette consigne réduira le risque d'explosion et de blessures.
- N'utilisez pas cet appareil pour évacuer des matières ou des vapeurs explosives ou dangereuses. Il est destiné à un usage général uniquement.
- N'utilisez pas cet appareil s'il n'est pas complètement assemblé ou s'il y a des pièces manquantes ou endommagées. L'usage d'un appareil qui n'est pas correctement ou complètement assemblé peut entraîner des blessures graves.
- N'utilisez pas d'appareils munis de batterie dans des atmosphères explosives, comme par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les appareils à batterie peuvent produire des étincelles risquant d'enflammer les poussières ou les vapeurs.
- Ne laissez jamais le ventilateur fonctionner sans surveillance.
- Placez le ventilateur à l'écart des rideaux, tentures, nappes et autres tissus, car ils pourraient être aspirés par l'appareil et endommager le moteur et/ou provoquer un incendie.
- L'appareil doit être utilisé sur une surface plane, nivelée et fixe pour éviter qu'il ne bascule.
- Les personnes qui n'ont pas pris le temps de se familiariser avec l'appareil ou qui n'ont pas pris connaissance de ces instructions ne doivent pas se servir du ventilateur. L'appareil est dangereux dans les mains d'utilisateurs non formés.
- Il ne faut en aucun cas essayer de démonter ou modifier l'appareil à des fins autres que celles prévues. Toute modification ou utilisation inadéquate peut entraîner des accidents ou des blessures graves.

- N'insérez jamais les doigts ou tout autre objet à travers les grilles lorsque le ventilateur est en marche.
- Les personnes aux cheveux longs et défaits doivent toujours se tenir à l'écart de l'appareil. Il se peut que les cheveux libres, aspirés par l'appareil, s'emmêlent entraînant ainsi des blessures.
- N'utilisez jamais le ventilateur sans la grille. Ceci pourrait entraîner des blessures graves.
- N'utilisez pas le ventilateur si vous ne pouvez pas l'allumer ou l'éteindre au moyen de l'interrupteur. Tout ventilateur ne pouvant être contrôlé au moyen de son interrupteur est une source de danger et doit être réparé.
- Le ventilateur ne doit pas être exposé à des chocs violents.
- Il ne faut pas brancher/débrancher l'adaptateur d'alimentation dans ou hors de la prise électrique avec les mains mouillées.
- Pour minimiser le risque d'incendie ou de choc électrique, n'utilisez pas cet appareil avec un dispositif de commande à semi-conducteur.
- Il ne faut en aucun cas incinérer l'appareil même lorsqu'il est fortement endommagé. La batterie au lithium-ion pourrait exploser dans les flammes. Il est nécessaire de respecter les instructions relatives à l'élimination du produit.
- Débranchez l'adaptateur d'alimentation et éteignez l'appareil lorsque vous voulez retirer la grille pour le nettoyage.
- Placez l'interrupteur en position éteinte ou verrouillée avant de procéder à des ajustements, de changer d'accessoires ou de ranger l'appareil. De telles mesures de sécurité préventives permettent de réduire le risque d'une mise en marche accidentelle.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension nominale et la fréquence de la source d'alimentation sont identiques à celles qui figurent sur la plaque signalétique de l'adaptateur.
- N'utilisez que le chargeur indiqué par le fabricant.
- L'adaptateur du fabricant est spécifique à ce ventilateur et ne peut donc être utilisé pour alimenter en courant d'autres appareils.
- Ne passez pas le cordon d'alimentation sous une moquette. Ne recouvrez pas le cordon avec des tapis, des tapis ou des revêtements similaires. Ne passez pas le cordon sous des meubles ou des appareils électroménagers.
- L'adaptateur ne doit pas être mis à rude épreuve. N'utilisez jamais l'adaptateur pour transporter, tirer ou débrancher le ventilateur. Gardez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des pièces mobiles. Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- Débranchez l'adaptateur avant de déplacer l'appareil d'un endroit à un autre.
- N'utilisez pas cet appareil si le compartiment de la batterie ou l'adaptateur sont endommagés.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, et en cas d'orage.
- Gardez ces instructions. Consultez-les régulièrement et faites en usage pour la formation d'autres personnes qui pourraient se servir du ventilateur. Si vous prêtez ce ventilateur, il est nécessaire de fournir également les instructions-ci.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement à haute température.
- Si des anomalies sont constatées, arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil.
- Si l'appareil tombe ou si des pièces métalliques tombent dans l'appareil, vérifiez soigneusement qu'il n'est pas endommagé avant de l'utiliser.
- Ne mettez pas de fiches ou de fils sous tension dans la bouche. Cela peut provoquer une électrocution.
- Une utilisation excessive peut entraîner une fuite de liquide dans la batterie. En cas de fuite de liquide, évitez tout contact et cessez d'utiliser l'appareil.
- N'utilisez pas de bloc-batteries modifiés car ils peuvent avoir des conséquences imprévisibles telles qu'un incendie, une explosion ou des blessures.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps et que le rechargement échoue, essayez de le garder branché au chargeur pendant deux heures pour vérifier s'il commence à se recharger.



AVERTISSEMENT! Pour réduire tout risque d'incendie, de choc électrique et de blessures, n'utilisez pas de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (par exemple, des pièces fabriquées à la maison à l'aide d'une imprimante 3D).

SPÉCIFICATIONS



REMARQUE : Le temps de charge et l'autonomie de la batterie peuvent être affectés par des changements d'humidité et de température.

NUMÉRO DE MODÈLE	H-11066
NUMÉRO DU FABRICANT	SFD-350DC-1
ADAPTATEUR D'ALIMENTATION	26 VCC, 1,38 A
BATTERIE INTÉGRÉE	21,6 VCC, 56,16 Wh
DURÉE DE CHARGEMENT	2,5 heures
AUTONOMIE À VITESSE ÉLEVÉE AVEC BATTERIE PLEINEMENT CHARGÉE	4 heures
AUTONOMIE À VITESSE BASSE AVEC BATTERIE PLEINEMENT CHARGÉE	20 heures

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES



REMARQUE : Ceci est un appareil hybride pouvant fonctionner sur un courant alternatif (CA) au moyen d'un adaptateur d'alimentation ou sur un courant continu (CC) au moyen du bloc-batterie intégré.

- Pour un usage sur un courant alternatif, connectez l'appareil sur une alimentation électrique de 120 V.
- Pour un usage sur un courant continu, allumez directement l'appareil. Si le ventilateur ne se met pas en marche, vérifiez si le bloc-batterie a besoin d'être rechargé.

ASSEMBLAGE



AVERTISSEMENT! Les articles de la section « Assemblage » ne sont pas attachés à l'appareil par le fabricant et nécessitent d'être installés par le client. L'usage d'un appareil qui n'est pas correctement assemblé peut entraîner des blessures graves.




AVERTISSEMENT! S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, n'utilisez pas cet appareil avant de les avoir remplacées. L'usage de l'appareil comprenant des pièces manquantes ou endommagées peut entraîner des blessures graves.



AVERTISSEMENT! Il ne faut en aucun cas modifier l'appareil en créant des accessoires ou des ajouts non recommandés pour ce produit. Toute altération ou modification représente une utilisation inadéquate qui est un facteur de risques pouvant entraîner d'éventuelles blessures graves.

1. Insérez le support supérieur dans le support de la base jusqu'à entendre le déclic de la balle de ressort. (Voir Figure 1)

Figure 1

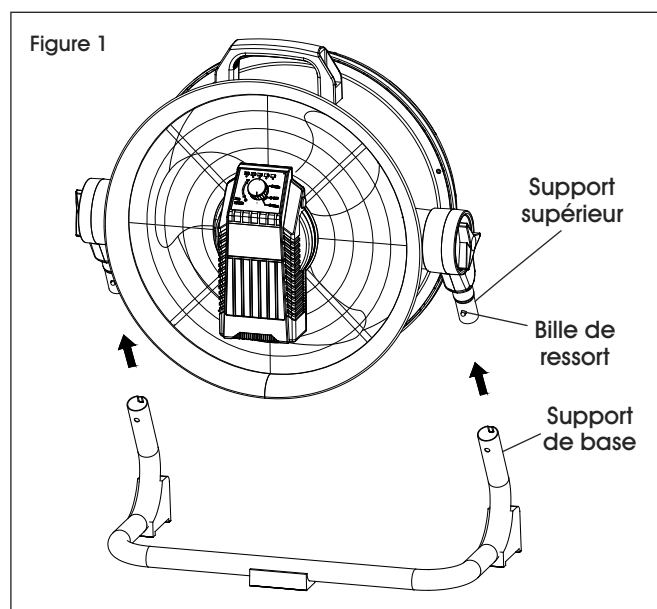

ASSEMBLAGE SUITE

2. Pour régler l'angle du ventilateur, tournez la vis à oreilles (A) dans le sens antihoraire pour desserrer la tête. Maintenez la tête de ventilateur par la poignée (B) lors du réglage de l'inclinaison. Pour la fixer, tournez la vis à oreilles dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit serrée. (Voir Figures 2 et 3)

Figure 2


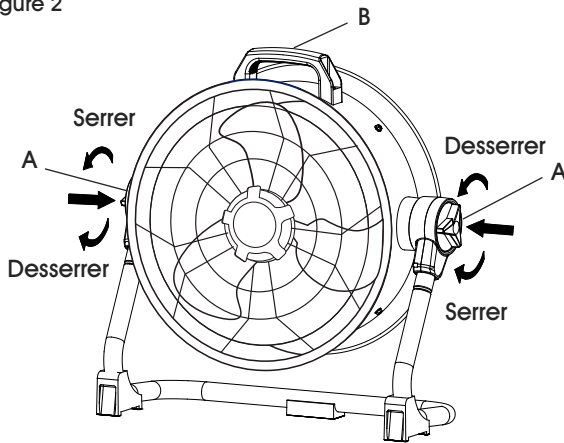


Figure 3

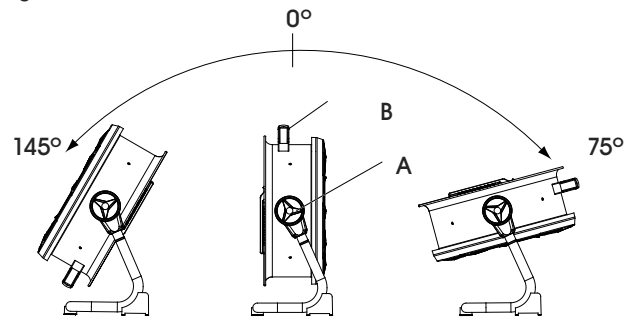

FONCTIONNEMENT

PANNEAU DE COMMANDE

COMMANDE DU BOUTON D'INTERRUPTEUR


- Off : éteindre le ventilateur. (Voir Figure 4)
- Max : vitesse maximale du ventilateur.
- Min : vitesse minimale du ventilateur.
- (+) : tourner dans le sens antihoraire pour augmenter la vitesse.
- (-) : tourner dans le sens horaire pour réduire la vitesse.

VOYANT D'ALIMENTATION

Il y a cinq voyants à DEL indiquant l'autonomie de la batterie par intervalles de 20 pour cent. (Voir Figure 4)

- **État de charge** : la lumière clignote.
- **Pleine charge** : les cinq voyants sont allumés et cessent de clignoter.
- **Rechargement nécessaire** : Lorsque le voyant rouge est le seul voyant allumé, la capacité de la batterie est inférieure à 20 %.

Figure 4

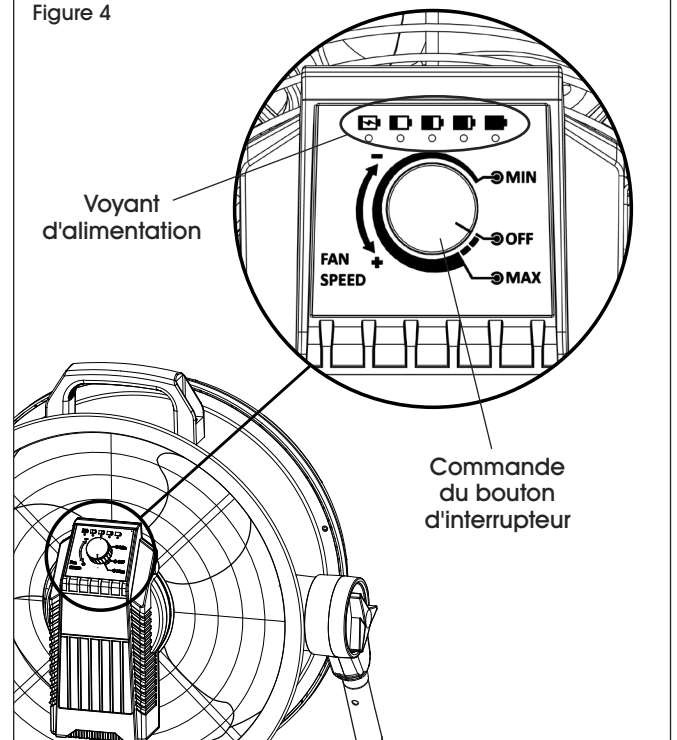


ALIMENTATION EN COURANT AU MOYEN DE L'ADAPTATEUR



AVERTISSEMENT! N'utilisez que le chargeur indiqué par le fabricant. Un chargeur qui est destiné à un type de batterie peut créer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre type de batterie. N'utilisez pas l'adaptateur pour recharger d'autres appareils. Débranchez l'adaptateur quand vous avez fini de recharger l'appareil et recouvrez la prise d'alimentation avec le cache en caoutchouc.

- Lorsque vous utilisez l'adaptateur pour le rechargement, enlevez le cache en caoutchouc (A), connectez l'adaptateur d'alimentation (B) à la prise d'alimentation et branchez l'autre côté dans une prise électrique murale appropriée (tension nominale de 120 V). (Voir Figure 5)

Figure 5

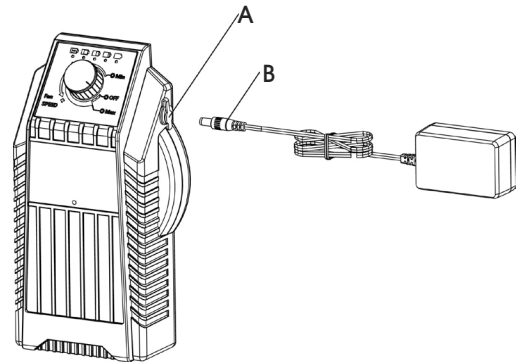

- Lorsque l'appareil fonctionne au moyen de la batterie, le ventilateur s'éteindra si la batterie vient à s'épuiser. Dans de tels cas, utilisez le chargeur pour alimenter l'appareil et rechargez la batterie.

ENTRETIEN




IMPORTANT! L'entretien doit être effectué uniquement par du personnel de service qualifié. La réparation ou l'entretien par du personnel non qualifié peut entraîner des dommages corporels.

- Cet appareil ne doit jamais être connecté à une alimentation électrique durant l'assemblage, les ajustements, le nettoyage et l'entretien. Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique permet d'éviter tout risque de démarrage accidentel qui pourrait entraîner des blessures graves.
- Lors des réparations, n'utilisez que des pièces et des accessoires authentiques du fabricant. L'utilisation de toutes autres pièces détachées peut être un facteur de risque et causer des dommages.
- Ne laissez jamais les pièces en plastique entrer en contact avec des matières telles que : liquides de frein, essence, produits à base de pétrole, huiles pénétrantes, etc. Les produits chimiques peuvent endommager, user ou détériorer le plastique, ce qui pourrait entraîner des blessures graves.
- Évitez d'utiliser des solvants lorsque vous nettoyez les pièces en plastique. La plupart des plastiques sont fragiles et susceptibles d'être endommagés par les différents types de solvants commerciaux. Utilisez des chiffons secs pour enlever la saleté, la poussière, les huiles, la graisse et autres.

- Éteignez toujours le ventilateur et débranchez-le de l'alimentation avant de le nettoyer. Nettoyez la grille du ventilateur régulièrement avec un aspirateur. Pour les accumulations considérables de résidus, retirez la grille du ventilateur en dévissant les cinq vis situées sur le bord du baril. Essuyez la grille avec un savon doux. Remplacez toujours la grille frontale avant de réutiliser le ventilateur. (Voir Figure 6)

Figure 6

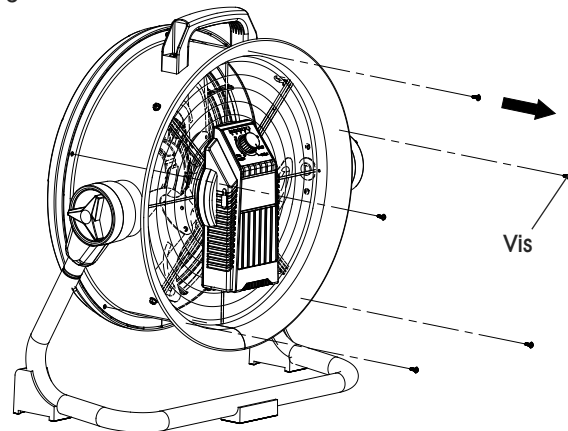

- Un ventilateur alimenté par des batteries intégrées ou un bloc-batterie séparé/détachable ne doit être rechargé qu'avec le chargeur recommandé pour la batterie. Un chargeur qui est destiné à un type de batterie peut créer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre type de batterie.

- N'utilisez le ventilateur alimenté par batterie qu'avec les blocs-batteries spécifiquement indiqués. L'utilisation de tout autre type de batterie peut présenter un risque d'incendie.
- Lorsque le bloc-batterie n'est pas utilisé, tenez-le à l'écart d'autres objets métalliques, comme les trombones, les pièces de monnaie, les clés, les clous, les vis ou tout autre petit objet métallique pouvant établir une connexion d'une borne à une autre. Un court-circuit entre les bornes de la batterie peut provoquer des étincelles, des brûlures ou un incendie.



AVERTISSEMENT! Il ne faut en aucun cas incinérer l'appareil même lorsqu'il est fortement endommagé. Les batteries pourraient exploser dans les flammes. Il est nécessaire de respecter les instructions relatives à l'élimination du produit ci-dessous.



REMARQUE : Ce matériel a été testé et jugé conforme aux limites d'appareils numériques de classe B en vertu de la section 15 de la réglementation de la FCC (Federal Communications Commission). Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences néfastes aux communications radio. Par contre, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produisent pas dans une installation particulière. Si cet équipement est la cause d'interférences néfastes à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant, puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur peut tenter de résoudre le problème de l'une des façons suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise sur un circuit autre que celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le fournisseur ou un technicien radio/TV pour de l'aide.



REMARQUE : Toute modification ou tout changement effectué sans l'approbation formelle de la partie chargée de la conformité pourrait annuler la permission d'utilisation de l'appareil.

ENTREPOSAGE

- Assurez-vous que le ventilateur est éteint et que la prise d'alimentation est protégée par un bouchon en caoutchouc.
- Il est recommandé d'utiliser l'emballage original pour protéger la tête du ventilateur de la poussière.
- Enroulez le cordon sans le serrer avant de ranger l'adaptateur d'alimentation avec la batterie du ventilateur. Ne le pliez pas et ne le serrez pas.
- Entrez le ventilateur dans un endroit frais et sec.
- Lorsque le ventilateur est entreposé à long terme, il doit être complètement rechargé et déchargé au moins une fois tous les six mois.

ÉLIMINATION

- Respectez les réglementations locales concernant l'élimination appropriée des produits électroniques mis au rebut.
- Recyclez les matières premières au lieu de les mettre au rebut. L'appareil, les accessoires et l'emballage doivent être triés en vue d'un recyclage écologique.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nom du produit :
VENTILATEUR D'ATELIER SANS CORDON – 14 PO

Identifiant unique : H-11066

Partie responsable – Coordonnées aux É.-U. :

Uline
12575 Uline Drive
Pleasant Prairie, Wisconsin
53158

1 800 295-5510

Déclaration de conformité FCC :

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Le fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES	RECOMMANDATIONS
L'appareil ne se met pas en marche.	Le réglage de vitesse du ventilateur n'a pas été sélectionné. La batterie est faible. L'appareil est endommagé ou a besoin de réparations.	Assurez-vous de sélectionner le réglage de vitesse. Utilisez l'adaptateur d'alimentation uniquement pour recharger la batterie. L'adaptateur d'alimentation n'est pas connecté à l'alimentation électrique ou à l'appareil. Cessez l'utilisation et débranchez-le. Pour obtenir de l'aide, contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.
Le débit d'air est faible ou lent.	L'appareil est réglé sur une vitesse basse. Le passage d'air est bloqué.	Régalez sur une vitesse plus élevée. Supprimez l'obstruction. Ajustez la direction de la circulation de l'air vers l'utilisateur.
La batterie ne peut pas se recharger.	Un chargeur non spécifié a été utilisé. La prise murale est endommagée ou usée.	Assurez-vous d'utiliser le chargeur qui a été fourni avec l'appareil. Essayez une autre prise ou contactez un électricien qualifié.



REMARQUE : Le guide de dépannage couvre les problèmes les plus courants. Si les problèmes persistent, contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca