


ULINE H-12144


4-PLY DIGITAL INFLATOR GUN

WITH DIGITAL PRESSURE GAUGE

1-800-295-5510
uline.com

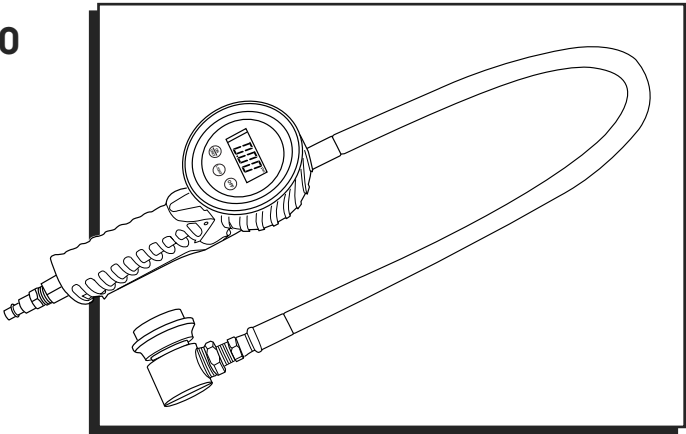

OVERVIEW OF CONTROLS

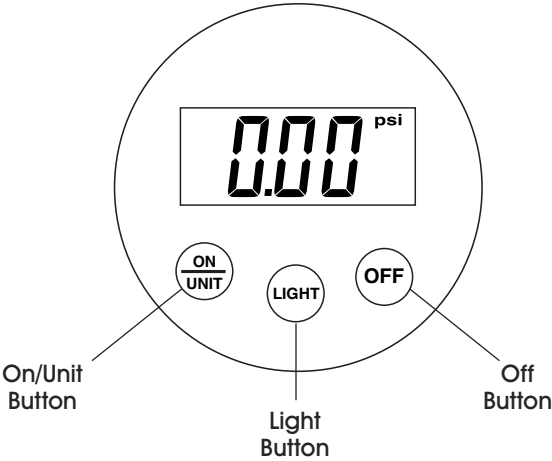

BUTTON	FUNCTION
ON/UNIT	Power On/Unit switch
LIGHT	LCD back light
OFF	Power Off

SAFETY

Failure to follow these safety instructions could result in serious injury.

- Always wear safety glasses with side shields which conform to ANSI standard Z87.1 or EN166.
- Never use the inflator as an air source for cleaning.
- Never exceed the maximum inflation pressure stated on the bag.
- Never point inflator outlet toward face or body.
- Only use the inflator with 4-ply kraft dunnage bags.



CAUTION! Do not overinflate bag.



CAUTION! Operating the inflation unit with an internal dunnage airbag inflation pressure exceeding 15 psi could damage the inflation gauge.



CAUTION! Keep the unit dry. Water or other liquids may damage the internal electronic components.



CAUTION! Keep the unit away from interferences such as electrical appliances, strong magnetic fields, and corrosive gases or liquids.



CAUTION! Do not drop or bump the unit.

OPERATION

1. Connect the compressed air supply hose to the inflator connector.
2. Press the **ON/UNIT** button on the pressure gauge. The LCD screen will display zero.
3. Press and hold the **ON/UNIT** button to select the measure mode (psi, bar, kPa or kg/cm²).

TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	CAUSES	RECOMMENDATIONS
LCD display reads <i>b-L0</i> .	Battery power is low.	Replace batteries. Battery cover is located at the rear of the pressure gauge.
LCD display has no reading.	Batteries are dead.	Replace batteries.

TECHNICAL INFORMATION

SPECIFICATIONS

Measure Range	1 – 15 psi
Units	psi, bar, kPa, kg/cm ²
Resolution	.01 psi
Accuracy	+/- 1%
Working Temperature	2 – 118°F
Power	Lithium Batteries (CR2032 x 2)
Battery Life	140 hr.

ULINE


1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-12144


PISTOLA PARA INFLAR DIGITAL DE 4 CAPAS

CON MANÓMETRO DIGITAL

800-295-5510
uline.mx

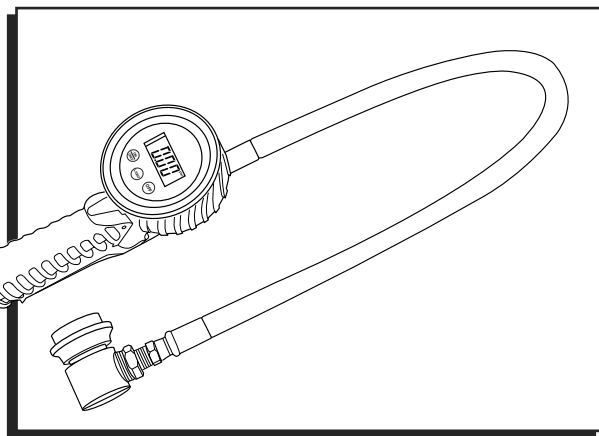

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES

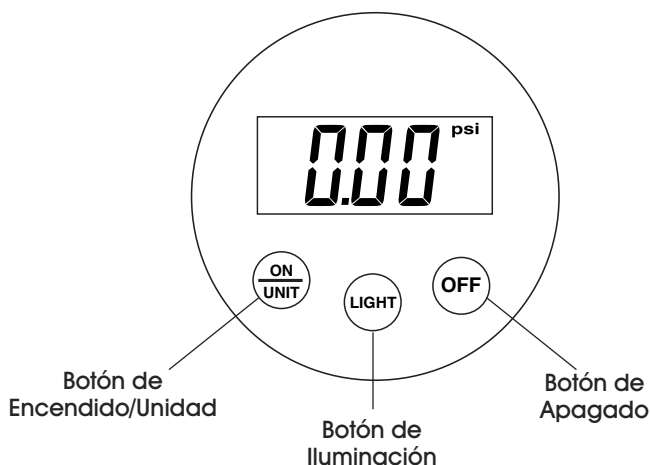

BOTÓN	FUNCIÓN
ON/UNIT	Interruptor de Encendido/Unidad
LIGHT	Retroiluminación LCD
OFF	Apagado

SEGURIDAD

No seguir estas instrucciones de seguridad podría causar lesiones graves.

- Siempre use lentes de seguridad con protectores laterales que se ajusten a los estándares ANSI Z87.1 o EN166.
- No utilice el inflador como fuente de aire para limpieza.
- No exceda la presión de inflado máximo indicada en la bolsa.
- No apunte el inflador hacia la cara o el cuerpo.
- Utilice el inflador solo con bolsas kraft para carga de 4 capas.



¡PRECAUCIÓN! Usar la pistola para inflar en una bolsa cuya presión interna exceda los 15 psi podría dañar el manómetro.



¡PRECAUCIÓN! Mantenga la unidad seca. El agua u otros líquidos podrían dañar los componentes electrónicos internos.



¡PRECAUCIÓN! Mantenga la unidad alejada de interferencias como aparatos eléctricos, campos magnéticos fuertes, y gases y líquidos corrosivos.



¡PRECAUCIÓN! No deje caer o golpee la unidad.



¡PRECAUCIÓN! No infle la bolsa en exceso.

FUNCIONAMIENTO

1. Conecte la manguera de suministro de aire comprimido al conector del inflador.
2. Presione el botón **ON/UNIT** (encendido/unidad) en el manómetro. La pantalla LCD mostrará cero.
3. Presione y sostenga el botón **ON/UNIT** para seleccionar el modo de medición (psi, bar, kPa o kg/cm²).

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS	RECOMENDACIONES
La pantalla LCD muestra <i>b-L0</i> .	La carga de la batería está baja.	Cambie las baterías. La cubierta de las baterías se ubica en la parte posterior del manómetro.
La pantalla LCD no muestra ninguna lectura.	Las baterías están descargadas.	Cambie las baterías.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ESPECIFICACIONES

Rango de Medición	1 – 15 psi
Unidades	psi, bar, kPa, kg/cm ²
Resolución	.01 psi
Precisión	+/- 1%
Temperatura de Funcionamiento	-17 – 48°C (2 – 118°F)
Corriente	Baterías de Litio (CR2032 x 2)
Vida Útil de la Batería	140 hrs.

ULINE


800-295-5510
uline.mx

ULINE H-12144


PISTOLET GONFLEUR NUMÉRIQUE POUR SACS À 4 ÉPAISSEURS

AVEC MANOMÈTRE NUMÉRIQUE

1 800 295-5510
uline.ca

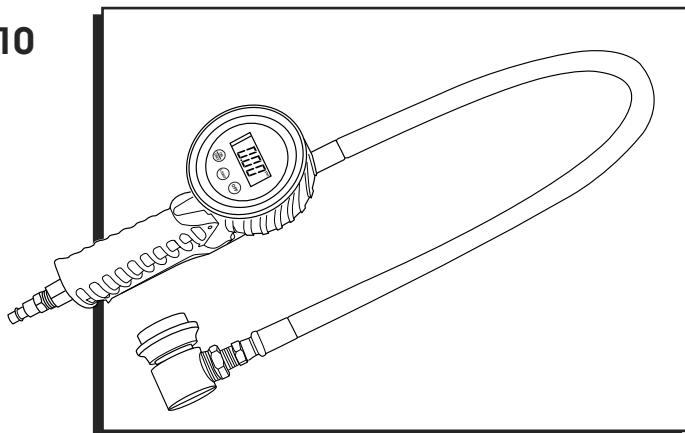

APERÇU DES COMMANDES

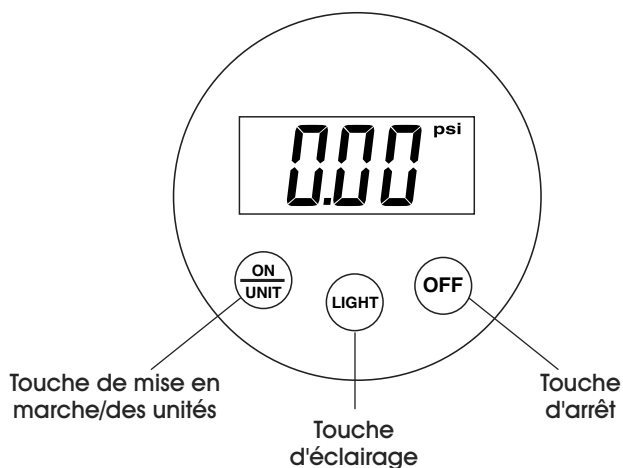

TOUCHE	FONCTION
ON/UNIT	Touche de mise en marche/des unités
LIGHT	Rétroéclairage ACL
OFF	Arrêt

SÉCURITÉ

Le non-respect de ces consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves.

- Portez toujours des lunettes de sécurité avec écrans latéraux répondant aux normes Z87.1 de l'ANSI ou EN166.
- N'utilisez jamais le pistolet gonfleur comme source d'air pour le nettoyage.
- Ne dépassez jamais la pression maximale de gonflage indiquée sur le sac.
- Ne pointez jamais la buse de gonflage vers le visage ou le corps.
- Utilisez uniquement le pistolet gonfleur avec des sacs de fardage en papier kraft à 4 épaisseurs.



MISE EN GARDE! L'utilisation du pistolet avec une pression de gonflage interne du sac de fardage supérieure à 15 psi pourrait endommager le manomètre.



MISE EN GARDE! Gardez le pistolet au sec. L'eau ou d'autres liquides peuvent endommager les composants électroniques internes.



MISE EN GARDE! Éloignez le pistolet des sources d'interférence telles que les appareils électriques, les champs magnétiques puissants, et les gaz ou liquides corrosifs.



MISE EN GARDE! Évitez de laisser tomber le pistolet ou de le cogner contre quelque chose.



MISE EN GARDE! Ne gonflez pas excessivement les sacs.

FUNCTIONNEMENT

1. Raccordez le tuyau d'alimentation en air comprimé au connecteur du pistolet gonfleur.
2. Appuyez sur la touche **ON/UNIT** (marque unités) du manomètre. L'écran ACL affichera zéro.
3. Appuyez longuement sur la touche **ON/UNIT** pour choisir le mode de mesure (psi, bar, kPa or kg/cm²).

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES	RECOMMANDATIONS
L'écran ACL affiche <i>b-L0</i> .	Les piles sont faibles.	Changez les piles. Le couvercle du compartiment à piles est situé à l'arrière du manomètre.
L'écran ACL n'affiche rien.	Les piles sont à plat.	Changez les piles.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS

Plage de mesure	1 à 15 psi
Unités	psi, bar, kPa, kg/cm ²
Résolution	0,01 psi
Précision	+/- 1 %
Température de fonctionnement	-17 à 48 °C (2 à 118 °F)
Alimentation	Piles au lithium (CR2032 x 2)
Autonomie des piles	140 h

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca