


ULINE H-12243

COOLING NECK FAN

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.

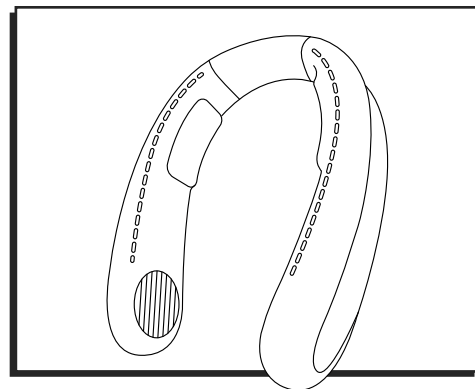

SAFETY

- To prevent fire and explosion, do not expose product to flame or high heat.
- Do not let children use this product alone.

OPERATION

BUTTONS

1. Press and hold fan or cooling buttons to turn unit on or off. (See Figure 1)
2. Press fan button quickly to increase speed.

 **NOTE:** Fan has three speeds.

INDICATOR LIGHTS

COOLING LIGHT (See Figure 1)

- Solid white: Cooling function is turned on.



FAN LIGHT (See Figure 1)

- Solid white: Fan is on. Brightness increases as speed increases.
- Flashing white: Battery is low.

CHARGING LIGHT (See Figure 2)

- Flashing red: Unit is charging.
- Solid red: Unit is fully charged.

 **NOTE:** When unit is charging, the fan and cooling functions cannot be turned on.

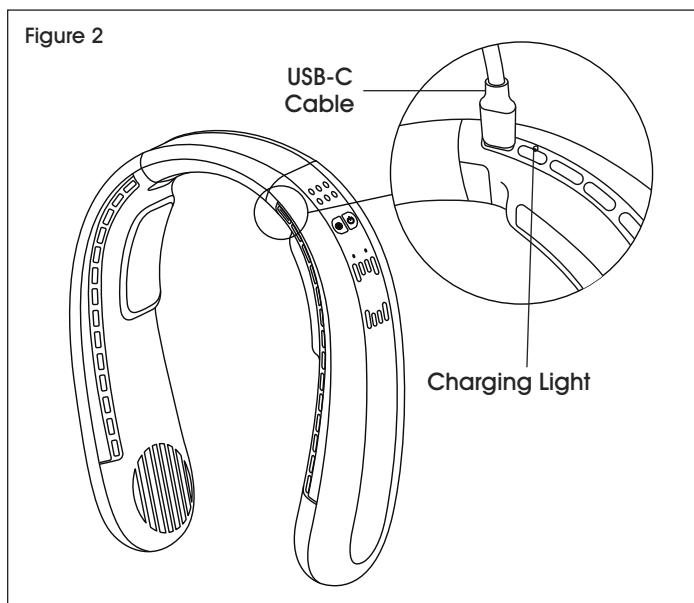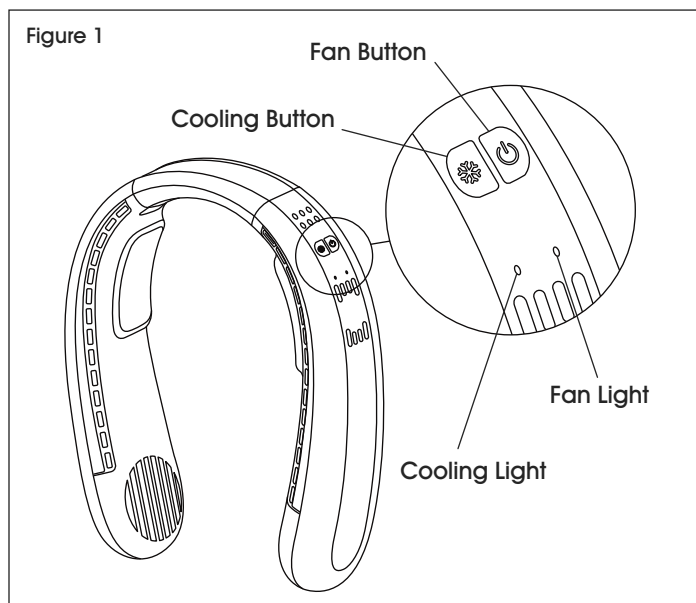


OPERATION CONTINUED

USE

To use, hang fan around neck as shown and turn unit on to desired setting. (See Figure 3)


Figure 3

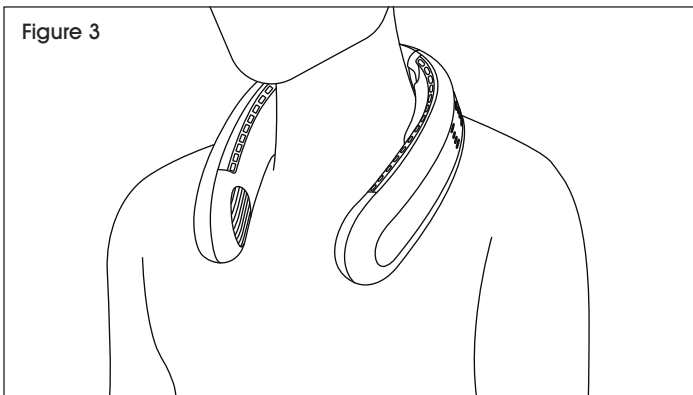

CHARGING

Charge fan with included USB-C cable for a minimum of two hours before using. When not using fan, charge every two months to avoid damaging the battery. (See Figure 4)

Figure 4

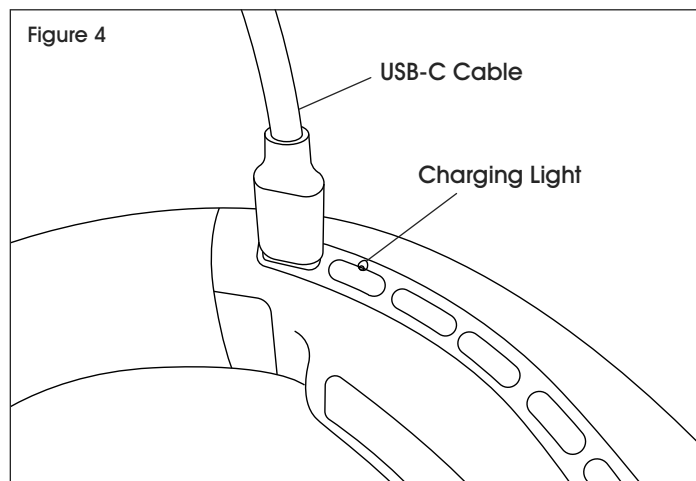

SPECIFICATIONS

Material	ABS and Silicone Rubber
Net Weight	0.88 lbs.
Battery Capacity	4000 mAh, 3.7 V
Input Voltage	DC5V
Input Current	1.8A
Size	8.5 x 6.8 x 2.3"
Usage Time	1-8 hours
Charging Time	4 hours

MAINTENANCE




IMPORTANT! Before cleaning, ensure fan is turned off.

- Fan cover cannot be removed. To clean, wipe the surface of the fan cover with a damp cloth.

- Do not use water or other liquids to clean electrical parts (motor, power switch, etc.).
- Do not touch the power supply or electrical components with wet hands or rags.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

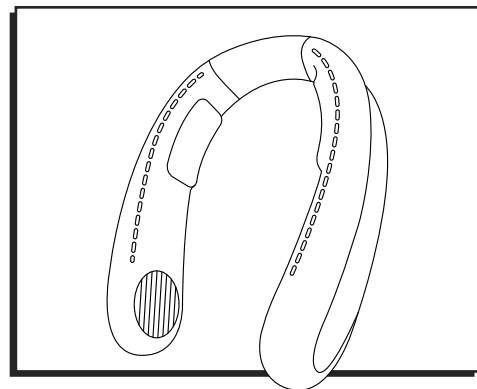

SEGURIDAD

- Para evitar incendios y explosiones, no exponga el producto a llamas o alto calor.
- No permite que niños utilicen este producto solos.

FUNCIONAMIENTO

BOTONES


1. Presione y sostenga los botones de ventilador o enfriamiento para encender o apagar la unidad. (Vea Diagrama 1)
2. Presione el botón de ventilador rápidamente para aumentar la velocidad.

 **NOTA:** El ventilador cuenta con tres velocidades.

LUCES INDICADORAS

LUZ DE ENFRIAMIENTO (Vea Diagrama 1)

- **Blanca sólida:** Función de enfriamiento está encendida.

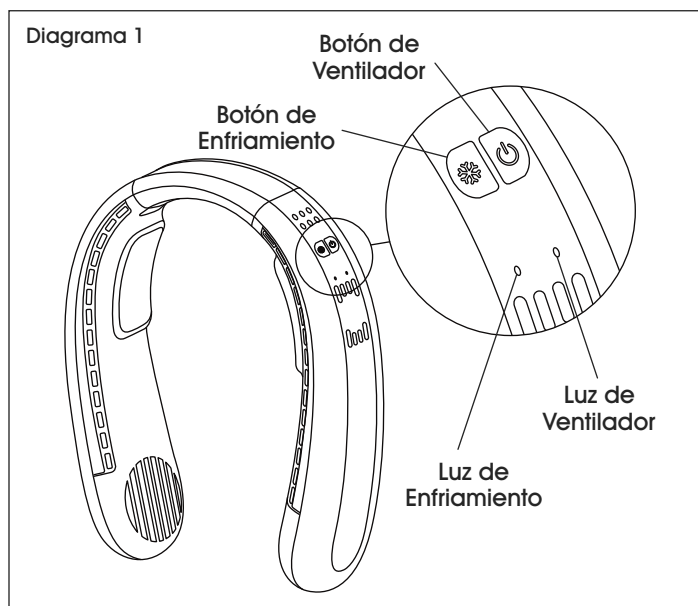


LUZ DE VENTILADOR (Vea Diagrama 1)

- **Blanca sólida:** El ventilador está encendido. El brillo aumenta a medida que aumenta la velocidad.
- **Blanca intermitente:** La batería está baja.

LUZ DE CARGA (Vea Diagrama 2)

- **Roja intermitente:** La unidad está cargando.
- **Roja sólida:** La unidad está cargada por completo.


 **NOTA:** Cuando la unidad está cargando, el ventilador y las funciones de enfriamiento no se pueden encender.

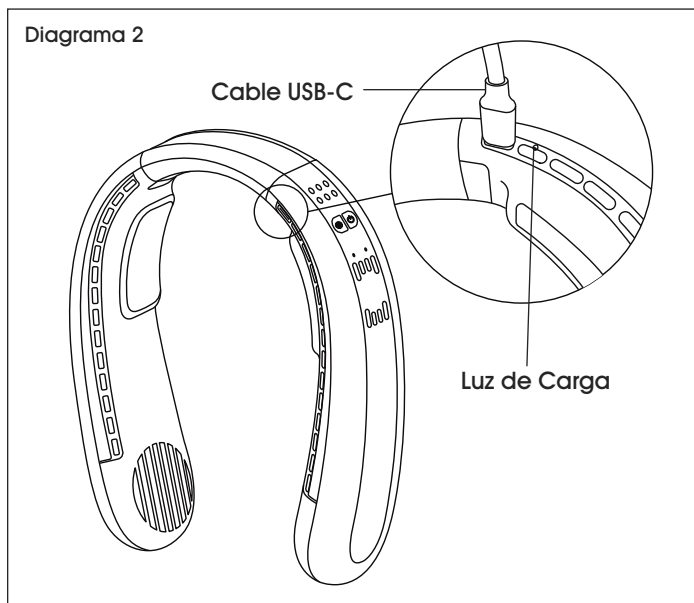

CONTINUACIÓN DE FUNCIONAMIENTO


USO

Para utilizar, cuelgue el ventilador alrededor del cuello como se muestra y encienda la unidad en la opción deseada. (Vea Diagrama 3)

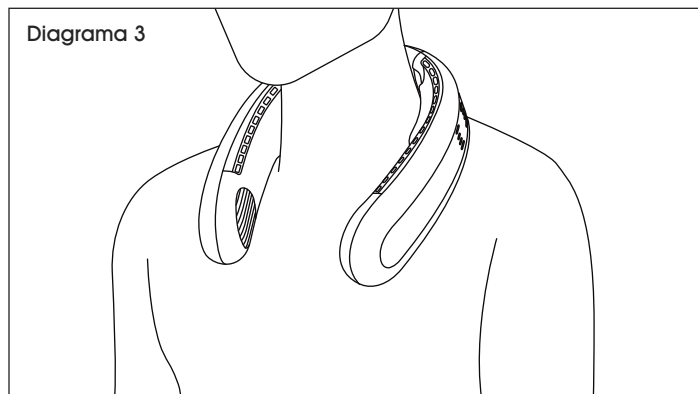

CARGA

Cargue el ventilador con el cable USB-C incluido durante un mínimo de dos horas antes de usarlo. Cuando no utilice el ventilador, cargue cada dos meses para evitar daños a la batería. (Vea Diagrama 4)

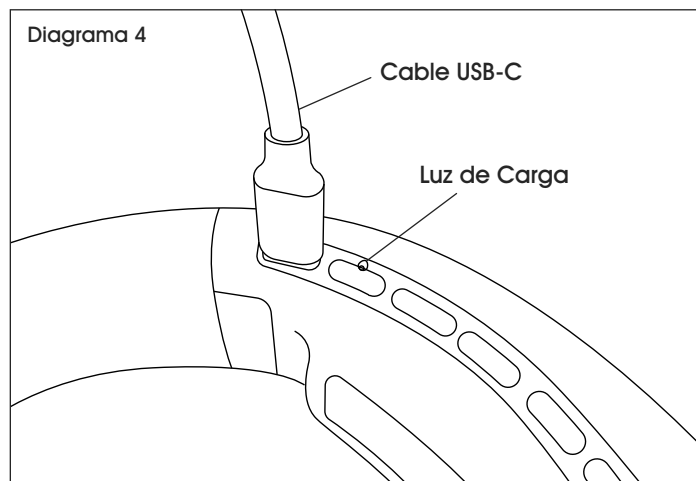

ESPECIFICACIONES

Material	ABS y Caucho de Silicón
Peso Neto	0.88 lbs.
Capacidad de Batería	4000 mAh, 3.7 V
Rango de Voltaje de Entrada	DC5V
Corriente de Entrada	1.8A
Tamaño	21.6 x 17.3 x 5.8 cm (8.5 x 6.8 x 2.3")
Tiempo de Uso	1-8 horas
Tiempo de Carga	4 horas

MANTENIMIENTO




¡IMPORTANTE! Antes de limpiar, asegúrese que el ventilador esté apagado.

- La cubierta del ventilador no se puede remover. Para limpiar, pase un trapo húmedo sobre la superficie de la cubierta del ventilador.

- No utilice agua u otros líquidos para limpiar partes eléctricas (motor, interruptor de encendido, etc.).
- No toque el fuente de alimentación o componentes eléctricos con las manos o trapos mojados.

ULINE

800-295-5510
uline.mx

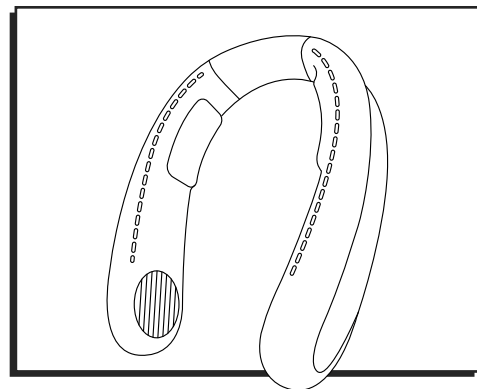**VENTILATEUR
RAFRAÎCHISSANT
POUR LE COU****SÉCURITÉ**

- N'exposez pas le produit à une flamme ou à une chaleur intense pour prévenir un incendie ou une explosion.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans surveillance.

FUNCTIONNEMENT**BOUTONS**

1. Appuyez longuement sur le bouton de ventilation ou de rafraîchissement pour allumer ou éteindre l'appareil. (Voir Figure 1)
2. Appuyez brièvement sur le bouton de ventilation pour augmenter la vitesse.



REMARQUE : Le ventilateur dispose de trois vitesses.

VOYANTS LUMINEUX**VOYANT DE RAFRAÎCHISSEMENT (Voir Figure 1)**

- **Blanc fixe :** La fonction de rafraîchissement est en marche.

VOYANT DE VENTILATION (Voir Figure 1)

- **Blanc fixe :** Le ventilateur est en marche. La luminosité augmente avec la vitesse.
- **Blanc clignotant :** La batterie est faible.

VOYANT DE RECHARGE (Voir Figure 2)

- **Rouge clignotant :** L'appareil est en recharge.
- **Rouge fixe :** L'appareil est complètement rechargé.



REMARQUE : Lorsque l'appareil est en recharge, les fonctions de ventilation et de rafraîchissement ne peuvent pas être mises en marche.

Figure 1


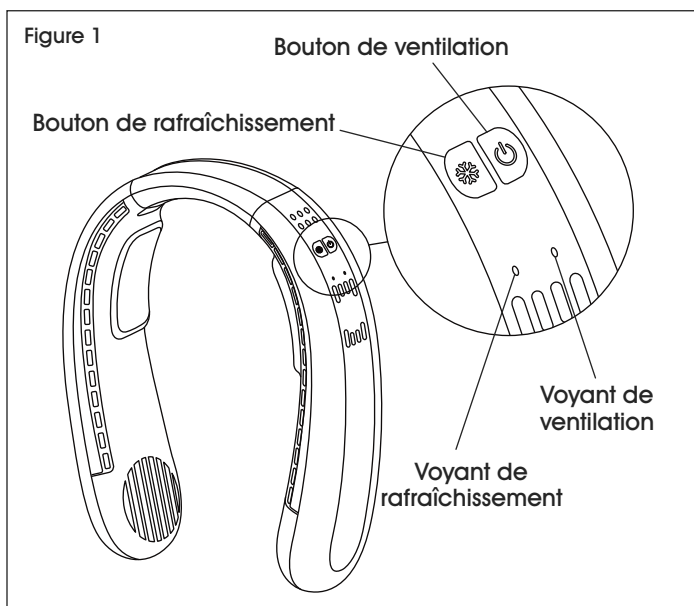



Figure 2

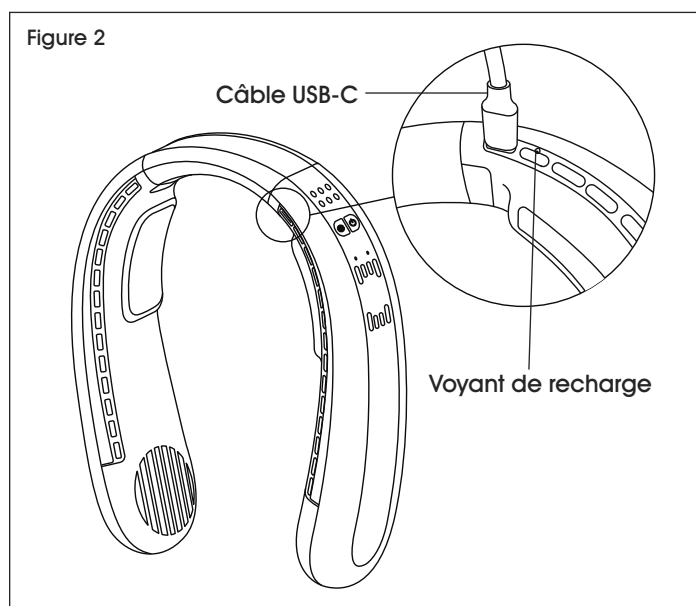

FONCTIONNEMENT SUITE


UTILISATION

Placez l'appareil autour du cou comme illustré et allumez-le en choisissant le réglage souhaité. (Voir Figure 3)

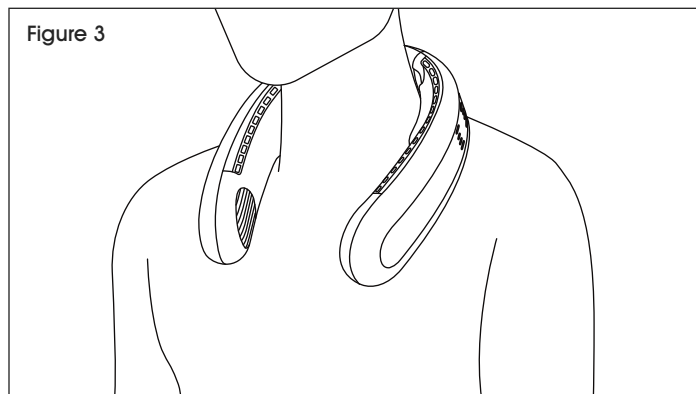

RECHARGE

Rechargez le ventilateur avec le câble USB-C fourni pendant au moins deux heures avant de l'utiliser. Rechargez le ventilateur tous les deux mois lorsque vous ne l'utilisez pas pour éviter d'endommager la batterie. (Voir Figure 4)

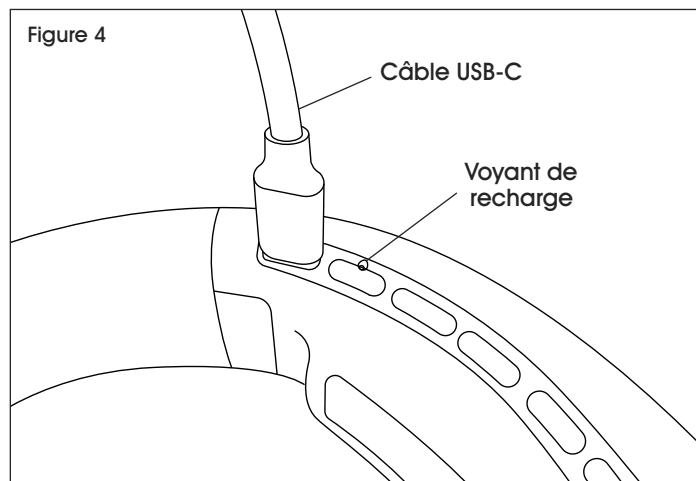

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	ABS et caoutchouc de silicone
Poids net	0,88 lb
Capacité de la batterie	4000 mAh, 3,7 V
Tension d'entrée	DC5V
Courant d'entrée	1,8 A
Dimensions	21.6 x 17.3 x 5.8 cm (8,5 x 6,8 x 2,3 po)
Autonomie	1 à 8 heures
Temps de recharge	4 heures

ENTRETIEN



IMPORTANT! Assurez-vous que le ventilateur est éteint avant de le nettoyer.

- Le couvercle du ventilateur ne peut pas être retiré. Essuyez-en la surface avec un chiffon humide pour le nettoyer.
- N'utilisez pas d'eau ou d'autres liquides pour nettoyer les pièces électriques (moteur, interrupteur d'alimentation, etc.).
- Ne touchez pas le bloc d'alimentation ou les composants électriques avec les mains mouillées ou avec des chiffons humides.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca