


ULINE H-12244 HANDHELD FAN

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 4-6.
Pour le français, consulter les pages 7-9.

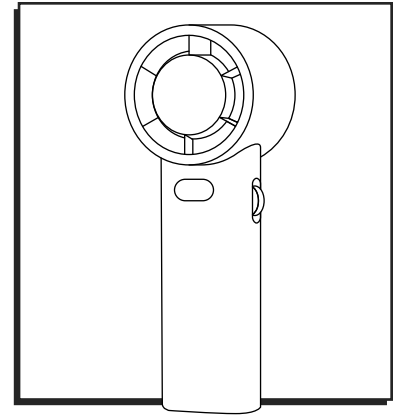

SAFETY


Observe the following safety precautions to prevent injury and property damage. Improper use may cause accidents.

- Do not allow children to play with the fan. Children should use fan only under adult supervision.
- Elderly or disabled persons should use the fan only under supervision and with proper safety instructions.
- Do not apply excessive force when manually adjusting the fan.
- The fan is not a medical product and is not intended for medical use.
- The fan is not intended for animals and should not be used to cool animals.
- Use with caution around people suffering from moderate or severe cardiovascular disease.
- Use under medical supervision if you are experiencing a complication of gout or have not fully recovered from arthritis.
- Air blown continuously from a short distance can cause discomfort, especially for infants and the elderly.
- To avoid injury or damage to the fan, do not put fingers or foreign objects into the fan.
- Do not use fan in wet environments or near water sources, such as sinks, bathrooms and swimming pools.
- Do not drop the fan or press button roughly. Do not use sharp or pointed objects around the fan.
- To avoid electric shock, do not plug or unplug power supply with wet hands or towels.
- Fan is not waterproof. Do not use when wet. Dry promptly if wet. To prevent malfunction, discontinue use of product if it has been submerged in water or after water has entered the product's interior.
- To avoid battery explosion, do not use or store the fan in high temperatures (above 140°F) or in a confined space near a stove, heater or sun-drenched garage.
- To avoid risk of battery leakage or explosion, do not squeeze or disassemble the battery or leave it in high temperatures (above 140°F).
- Do not use the fan while charging or leave the fan on while unattended.
- If using power adapter for charging, the input rated voltage should not exceed 5V with rated current within 2A. Obtain national compulsory safety certification prior to use.
- Fan uses lithium-ion batteries with no memory. Over-charging or over-discharging will reduce battery life. Disconnect power supply promptly once fan is fully charged.
- Do not disassemble, repair or change the structure of the fan.


OPERATION

SCROLL BUTTON


1. Click scroll button to turn fan on. Digital screen will show **01**. (See Figure 1)

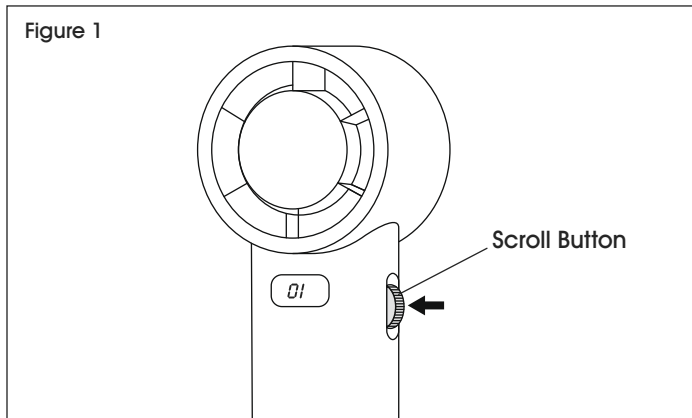

2. When fan is on, slide scroll button up to increase speed and down to decrease speed. Range: **01-100**. (See Figure 2)

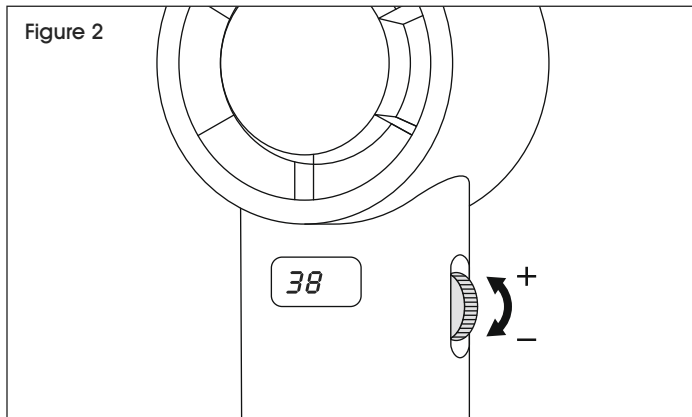

3. Press and hold scroll button to activate cooling mode. Digital screen will show a snowflake symbol. Press and hold again to turn off cooling mode. (See Figure 3)

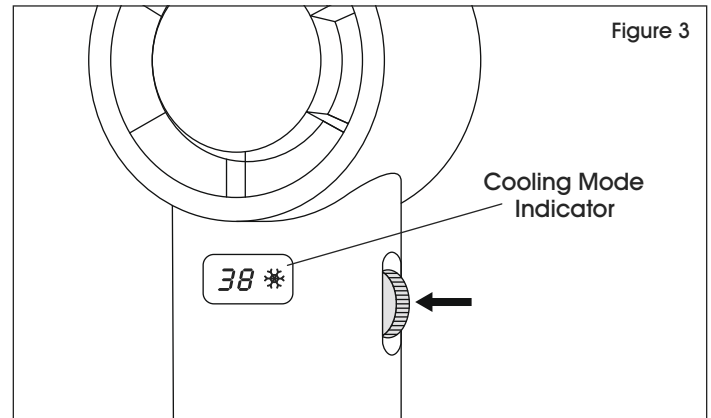

4. Wait five seconds after pressing button to see battery percentage.



NOTE: When fan is turned off, cooling mode is automatically turned off.

BATTERY

- When battery is less than 10%, digital screen will flash.
- When battery is at 0%, fan will automatically turn off and needs to be charged.

CHARGING

- **Charging Battery:** % symbol flashing; digital screen shows actual power.
- **Fully Charged:** % symbol solid and bright; digital screen shows 100%.



NOTE: Charge fan with included USB-C cable for a minimum of two hours before using.



NOTE: When not using fan, charge every two months to prevent damage.

CLEANING



IMPORTANT! Before cleaning, ensure fan is turned off.

- Fan cover cannot be removed. To clean, wipe the surface of the fan cover with a damp cloth.


- Do not use water or other liquids to clean electrical parts (motor, power switch, etc.).
- Do not touch the power supply or electrical components with wet hands or rags.

SPECIFICATIONS

Usage Time	1-12 hours
Charging Time	3.5 hours
Charging Current	1.8A
Battery Capacity	3600 mAh
Input Voltage	DC5V
Operating Power	0.9-10 W
Size	2.4 x 2.0 x 6.5"

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

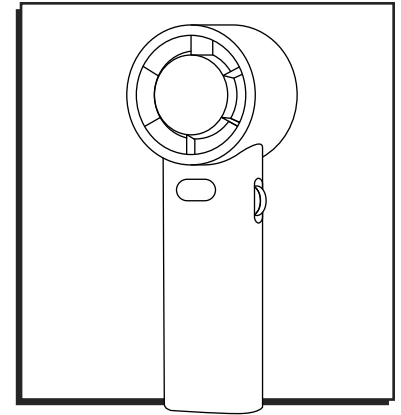

SEGURIDAD


Observe las siguientes precauciones de seguridad para evitar lesiones y daños a la propiedad. El uso incorrecto podría causar accidentes.

- No permita que los niños jueguen con el ventilador. Los niños deben utilizar el ventilador solo bajo la supervisión de un adulto.
- Las personas mayores o con discapacidad deben utilizar el ventilador bajo supervisión y siguiendo las instrucciones de seguridad adecuadas.
- No aplique fuerza excesiva al ajustar el ventilador.
- El ventilador no es un producto médico y no está diseñado para uso médico.
- El ventilador no está destinado para uso con animales y no se debe utilizar para refrescarlos.
- Use con precaución cerca de personas que padezcan enfermedades cardiovasculares moderadas o graves.
- Utilice bajo supervisión médica si sufre complicaciones por gota o no se ha recuperado completamente de la artritis.
- El aire expulsado continuamente desde una corta distancia puede causar molestias, sobre todo a los bebés y a las personas mayores.
- Para evitar lesiones personales o daños al ventilador, no introduzca los dedos ni objetos extraños en el dispositivo.
- No utilice el ventilador en ambientes húmedos o cerca de fuentes de agua, como lavabos, baños o albercas.
- No deje caer el ventilador ni presione la rueda de ajuste con fuerza. No utilice objetos filosos o puntiagudos cerca del ventilador.
- Para evitar descargas eléctricas, no conecte ni desconecte el suministro de energía con las manos o toallas mojadas.
- El ventilador no es impermeable. No lo utilice cuando esté mojado. Séquelo de inmediato si se moja. Para evitar el mal funcionamiento, suspenda el uso del producto si se ha sumergido en agua o ha ingresado agua al interior.
- Para evitar que la batería explote, no utilice ni almacene el ventilador en altas temperaturas (por encima de los 60°C o 140°F) ni en espacios cerrados, cerca de estufas, calentadores o cocheras expuestas al sol.
- Para evitar el riesgo de fugas o explosión, no apriete ni desarme la batería o la deje en altas temperaturas (por encima de los 60°C o 140°F).
- No utilice el ventilador mientras se esté cargando ni lo deje encendido sin supervisión.
- Si utiliza un adaptador para cargar, el voltaje de entrada clasificado no debe exceder 5V con una corriente nominal inferior a 2A. Obtenga la certificación nacional de seguridad obligatoria antes de usar.
- El ventilador utiliza baterías de iones de litio sin memoria. La sobrecarga o descarga excesiva reducirá la vida útil de la batería. Desconecte el suministro de energía de inmediato una vez que el ventilador se cargue por completo.
- No desarme, repare ni modifique la estructura del ventilador.


FUNCIONAMIENTO

RUEDA DE AJUSTE


1. Presione la rueda de ajuste para encender el ventilador. **01** aparecerá en la pantalla digital. (Vea Diagrama 1)

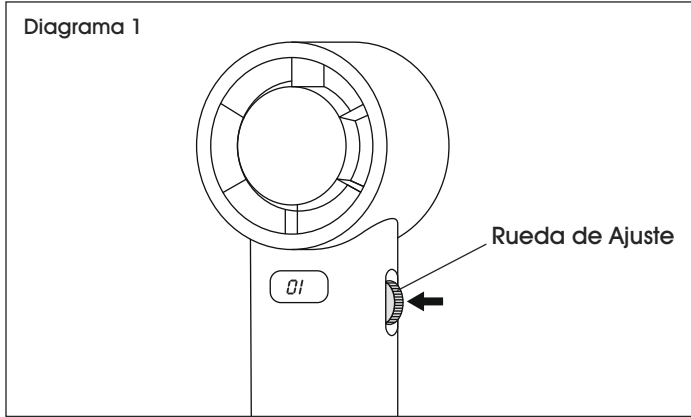

2. Con el ventilador encendido, deslice la rueda hacia arriba para aumentar la velocidad y hacia abajo para disminuirla. Rango: **01-100**. (Vea Diagrama 2)

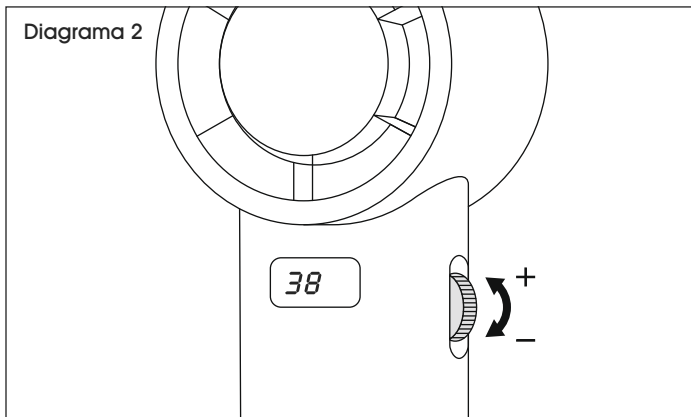

3. Mantenga presionada la rueda para activar el modo de enfriamiento. La pantalla digital mostrará un símbolo de copo de nieve. Mantenga presionado nuevamente para desactivar el modo de enfriamiento. (Vea Diagrama 3)

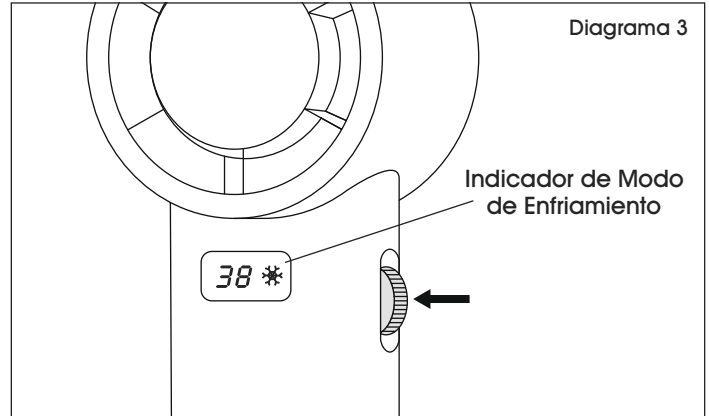

4. Espere cinco segundos después de presionar la rueda para ver el porcentaje de batería.



NOTA: Cuando el ventilador se apaga, el modo de enfriamiento se desactiva automáticamente.

BATERÍA

- Cuando la batería esté a menos de 10%, la pantalla digital parpadeará.
- Cuando la batería llegue al 0%, el ventilador se apagará automáticamente y se necesita cargar.

CARGA

- **Durante la Carga:** Símbolo de % parpadea; la pantalla digital muestra el nivel de carga real.
- **Carga Completa:** Símbolo de % sólido y brillante; la pantalla digital muestra 100%.



NOTA: Cargue el ventilador con el cable USB-C incluido durante al menos dos horas antes de usarlo.



NOTA: Cuando no utilice el ventilador, cárguelo cada dos meses para evitar daños.

LIMPIEZA



¡IMPORTANTE! Antes de limpiar, asegúrese de que el ventilador esté apagado.

- La cubierta del ventilador no se puede remover. Para limpiar, pase un paño húmedo sobre la superficie del ventilador.


- No utilice agua u otros líquidos para limpiar partes eléctricas (motor, interruptor de encendido, etc.).
- No toque el suministro de energía o componentes eléctricos con las manos o trapos mojados.

ESPECIFICACIONES

Tiempo de Uso	1-12 horas
Tiempo de Carga	3.5 horas
Corriente de Carga	1.8A
Capacidad de Batería	3600 mAh
Rango de Voltaje de Entrada	DC5V
Potencia de Funcionamiento	0.9-10 W
Tamaño	62 x 52 x 165 mm (2.4 x 2.0 x 6.5")



800-295-5510
uline.mx

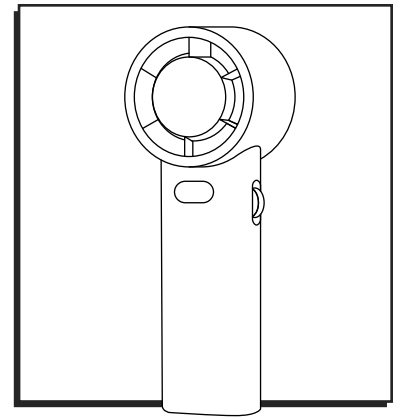

SÉCURITÉ


Respectez les consignes de sécurité suivantes afin d'éviter toute blessure ou tout dommage matériel. Une utilisation inappropriée peut entraîner des accidents.

- Ne laissez pas les enfants jouer avec le ventilateur. Les enfants ne doivent utiliser le ventilateur que sous la surveillance d'un adulte.
- Les personnes âgées ou handicapées ne doivent utiliser le ventilateur que sous surveillance et après avoir reçu les consignes de sécurité appropriées.
- N'appliquez pas de force excessive lorsque vous réglez manuellement le ventilateur.
- Le ventilateur n'est pas un produit médical et n'est pas destiné à un usage médical.
- Le ventilateur n'est pas destiné pour une utilisation avec les animaux et ne doit pas être utilisé pour les rafraîchir.
- Utilisez-le avec prudence à proximité de personnes souffrant d'une maladie cardiovasculaire modérée ou grave.
- Utilisez-le sous surveillance médicale si vous souffrez d'une complication de la goutte ou si vous ne vous êtes pas complètement remis d'une arthrite.
- Un flux d'air continu à courte distance peut causer une gêne, en particulier chez les nourrissons et les personnes âgées.
- Pour éviter toute blessure ou tout dommage au ventilateur, ne mettez pas vos doigts ou des objets étrangers dans l'appareil.
- N'utilisez pas le ventilateur dans des environnements humides ou à proximité de sources d'eau, telles que des éviers, des salles de bains et des piscines.
- Appuyez doucement sur les boutons du ventilateur et ne le laissez pas tomber. N'utilisez pas d'objets tranchants ou pointus à proximité du ventilateur.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne branchez pas et ne débranchez pas l'alimentation électrique avec les mains ou des chiffons humides.
- Le ventilateur n'est pas étanche. Ne l'utilisez pas lorsqu'il est mouillé. Séchez-le rapidement s'il est mouillé. Pour éviter tout dysfonctionnement, cessez d'utiliser l'appareil s'il a été immergé dans l'eau ou si de l'eau a pénétré à l'intérieur.
- Pour éviter toute explosion de la batterie, n'utilisez pas et ne rangez pas le ventilateur à des températures élevées (supérieures à 60 °C ou 140 °F) ou dans un espace confiné à proximité d'un poêle, d'un radiateur ou d'un garage ensoleillé.
- Pour éviter tout risque de fuite ou d'explosion de la batterie, ne la serrez pas, ne la démontez pas et ne la laissez pas dans des environnements à des températures élevées (supérieures à 60 °C ou 140 °F).
- N'utilisez pas le ventilateur pendant qu'il est en charge et ne le laissez pas allumé sans surveillance.
- Si vous utilisez un adaptateur secteur pour le chargement, la tension nominale d'entrée ne doit pas dépasser 5 V avec un courant nominal inférieur à 2 A. Obtenez la certification de sécurité nationale obligatoire avant utilisation.
- Le ventilateur utilise des batteries lithium-ion sans mémoire. Une charge excessive ou une décharge excessive réduira la durée de vie de la batterie. Débranchez rapidement l'alimentation électrique une fois que le ventilateur est complètement chargé.
- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas la structure du ventilateur.


FONCTIONNEMENT

BOUTON DE DÉFILEMENT


1. Cliquez sur le bouton de défilement pour allumer le ventilateur. L'écran numérique affichera 01. (Voir Figure 1)

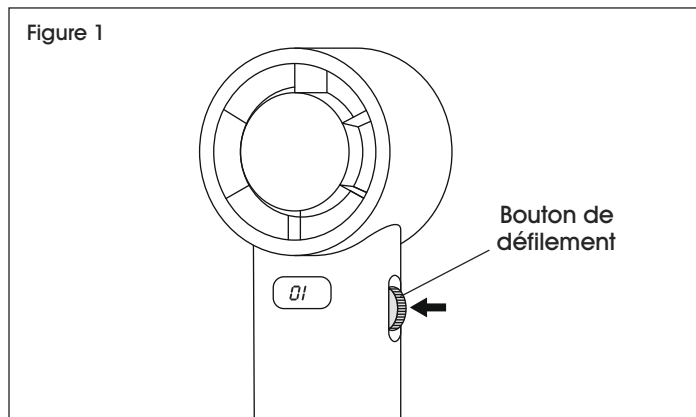

2. Lorsque le ventilateur est allumé, faites glisser le bouton de défilement vers le haut pour augmenter la vitesse et vers le bas pour la réduire. Plage : 01-100. (Voir Figure 2)

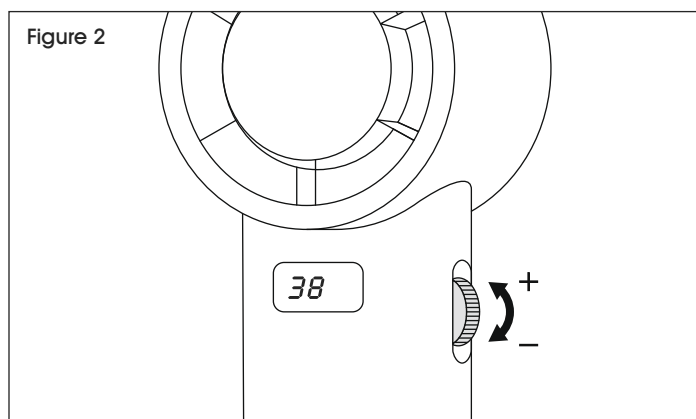

3. Appuyez sur le bouton de défilement et maintenez-le enfoncé pour activer le mode de refroidissement. L'écran numérique affichera un symbole en forme de flocon de neige. Appuyez à nouveau sur le bouton de défilement et maintenez-le enfoncé pour désactiver le mode de refroidissement. (Voir Figure 3)

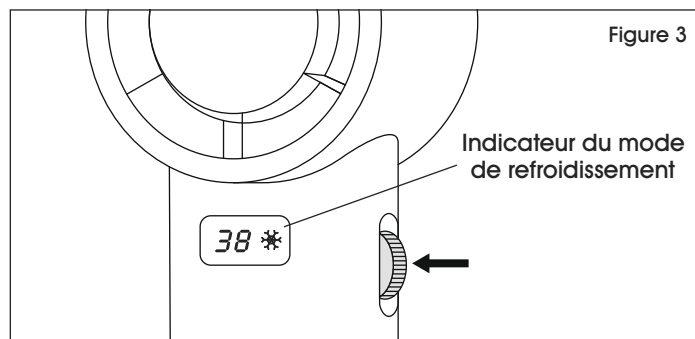

4. Attendez cinq secondes après avoir appuyé sur le bouton pour voir le pourcentage de charge de la batterie.



REMARQUE : Lorsque le ventilateur est éteint, le mode de refroidissement est automatiquement désactivé.

BATTERIE

- Lorsque la charge de la batterie est inférieure à 10 %, l'écran numérique clignote.
- Lorsque la charge de la batterie est à 0 %, le ventilateur s'éteint automatiquement et doit être rechargé.

CHARGE

- **Charge de la batterie :** le symbole % clignote; l'écran numérique affiche la puissance réelle.
- **Charge complète :** le symbole % est fixe et lumineux; l'écran numérique affiche 100 %.



REMARQUE : Chargez le ventilateur à l'aide du câble USB-C fourni pendant au moins deux heures avant de l'utiliser.



REMARQUE : Lorsque vous n'utilisez pas le ventilateur, rechargez-le tous les deux mois pour éviter tout dommage.

NETTOYAGE



IMPORTANT! Assurez-vous que le ventilateur est éteint avant de le nettoyer.

- Le couvercle du ventilateur ne peut pas être retiré. Pour nettoyer l'appareil, essuyez la surface du couvercle à l'aide d'un chiffon humide.

- N'utilisez pas d'eau ou d'autres liquides pour nettoyer les pièces électriques (moteur, interrupteur d'alimentation, etc.).
- Ne touchez pas l'alimentation électrique ou les composants électriques avec les mains ou des chiffons humides.

SPÉCIFICATIONS

Durée d'utilisation	1 à 12 heures
Temps de chargement	3,5 heures
Courant de charge	1,8 A
Capacité de la batterie	3 600 mAh
Tension d'entrée	5 V c.c.
Puissance utile	0,9 à 10 W
Dimensions	62 x 52 x 165 mm (2,4 x 2,0 x 6,5 po)



1 800 295-5510
uline.ca