


ULINE H-12317

BATTERY FOR BATTERY-OPERATED TAPE DISPENSER

1-800-295-5510
uline.com

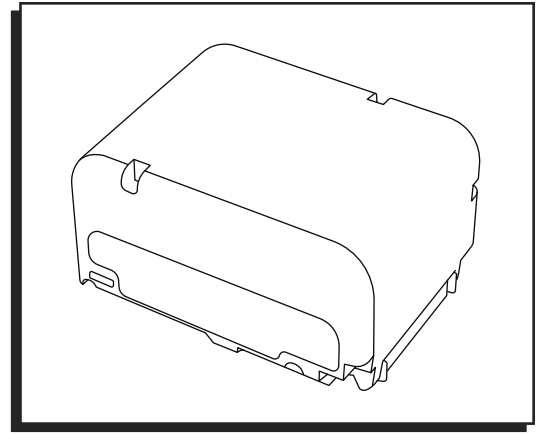

SETUP

INSERTING THE BATTERY

Insert the battery by sliding it in its location on the water bottle side.

CHARGING THE BATTERY

1. Connect the battery charger into an electric supply and insert battery until it locks into position.
2. The LED placed on the feeder indicates the battery charge status:
 - Red LED: Battery charging.
 - Green LED: Battery charge completed.
3. After approximately 60 minutes it is possible to verify the charge status of the battery. As it does not have the "memory" effect this battery can be re-charged at every charge stage.


REMOVING THE BATTERY

Press the button placed on the upper part of the battery fix plate and remove battery by sliding it out of position.

ULINE H-12317

DESPACHADOR DE CINTA KRAFT OPERADO POR BATERÍA

800-295-5510
uline.mx

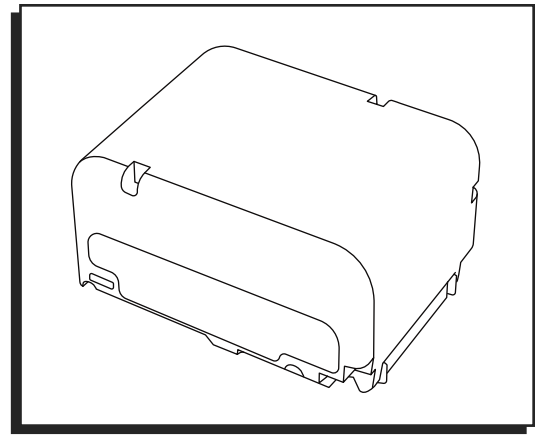

CONFIGURACIÓN

INSERTAR LA BATERÍA

Inserte la batería deslizándola para colocarla en su lugar al lado de la botella para agua.

CÓMO CARGAR LA BATERÍA


1. Conecte el cargador de la batería a una fuente de alimentación eléctrica e inserte la batería hasta que se trabe en posición.
2. El LED colocado en el despachador indica el estado de carga de la batería: LED rojo, batería en proceso de carga; LED verde, carga de la batería completada.
3. Después de 60 minutos aproximadamente es posible verificar el estado de carga de la batería. Puesto que no tiene efecto de 'memoria', esta batería puede volverse a cargar sea cual sea el estado de la carga.

QUITAR LA BATERÍA

Presione el botón ubicado en la parte superior de la placa de fijación de la batería y quite la batería deslizándola para quitarla de su posición.

ULINE H-12317
DÉVIDOIR DE RUBAN
ADHÉSIF À BATTERIES

1 800 295-5510
uline.ca

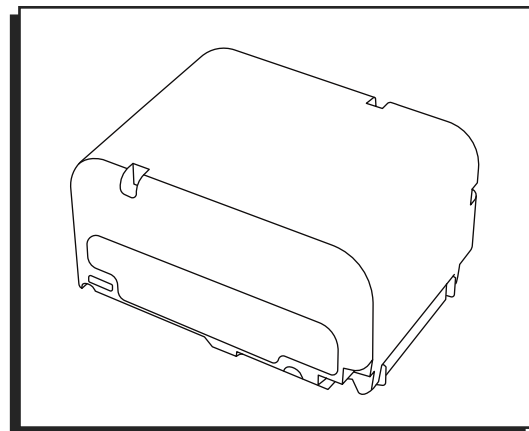

INSTALLATION

INSERTION DE LA BATTERIE

Insérez la batterie en la faisant glisser dans son emplacement sur le côté de la bouteille d'eau.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

1. Branchez le chargeur de batteries dans une prise électrique et insérez la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.
2. Le témoin lumineux du chargeur indique l'état de charge de la batterie : témoin lumineux rouge, batterie en chargement; témoin lumineux vert, charge de la batterie terminée.
3. Après environ 60 minutes, il est possible de vérifier l'état de charge de la batterie. Comme il n'y a pas d'effet « mémoire », cette batterie peut être rechargée quel que soit son état de charge.

RETRAIT DE LA BATTERIE

1. Appuyez sur le bouton situé sur la partie supérieure de la plaque de fixation de la batterie et retirez la batterie en la faisant glisser hors de position.