


ULINE H-12720

BLUETOOTH WALL-MOUNT KEY LOCK BOX


1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.

TOOL NEEDED



Flathead Screwdriver

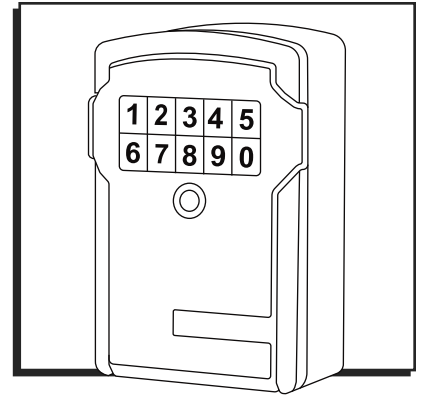

OPERATION

UNLOCK WITH KEYPAD

1. Enter the pre-set primary code listed on the Master Lock® instructions that come with the lock box. Do not pull on the door until the lock box light turns green and you hear the lock open.
2. The lock box will automatically lock after five seconds. Enter the code again to close if the door becomes stuck in the open position.

LED KEYPAD INDICATORS

BLUE	GREEN	YELLOW	RED
Locked, communicating or awaiting keypad entry	Open or unlocked and waiting to be opened	Low battery	Invalid keypad entry

UNLOCK WITH MOBILE DEVICE

1. Download the Master Lock Vault Home or Master Lock Vault Enterprise app.
 - **Home:** Personal use or small-scale lock management. Manage up to 10 locks.
 - **Enterprise:** Large facilities and site management. Manage many different locks and users.
2. Follow the in-app instructions to log in or create an account.
3. Add new lock using the plus sign (+) in the upper right corner.
 - **QR Code:** Scan the QR code on the included Master Lock® instruction sheet to pair the lock box to the app.
 - **Activation Code:** Enter the activation code and device ID to pair the lock box to the app.


4. Press any button on lock box keypad to wake up lock and prompt it to communicate with mobile device. Open the lock box by pressing any button on the keypad (when app is active and phone is in range) or click the blue key button in the app.
 - Adjust the settings within the app to control your passcode, how the lock can be opened, etc.

 **NOTE:** Maximum range is 30'.

UNLOCK WITH EXTERNAL BATTERY

1. If the battery dies while lock box is locked, use a 9V battery to jump the battery using the contact points on the bottom of the key lock box. (See Figure 1)

Figure 1

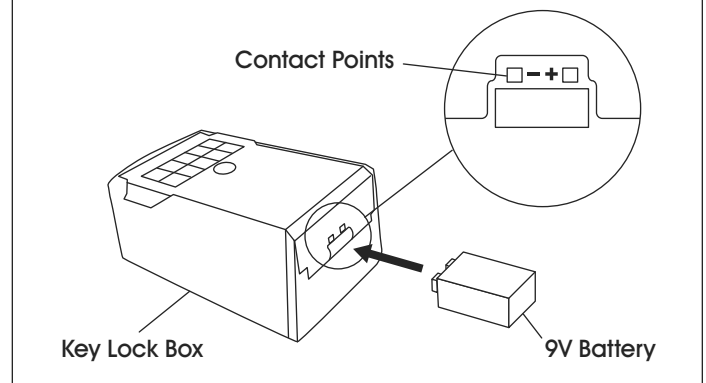


2. When the keypad lights up, enter the primary code on the keypad or open the lock from within the app. The battery must remain in place to provide power until the key lock box is opened.
3. Once opened, immediately replace the battery (Uline Model # S-24916).

BATTERY REPLACEMENT

Low battery will be indicated through an email notification, the app or a yellow light on the key lock box.

1. Unlock and open the door.
2. Using a flathead screwdriver, remove the screw to open the battery compartment and remove battery. (See Figure 2)


Figure 2

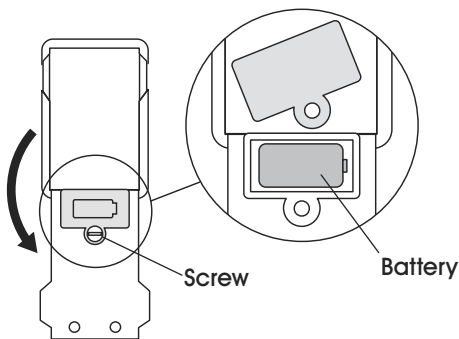


3. Install a new 3V CR123A battery (Uline Model # S-24916) and replace the battery cover.
4. The low battery icon should no longer display in the app, but it may take up to 24 hours for the yellow light to stop displaying on the lock itself.

CAJA TIPO CANDADO PARA LLAVES BLUETOOTH PARA INSTALACIÓN EN PARED

HERRAMIENTA NECESARIA



Desarmador Plano

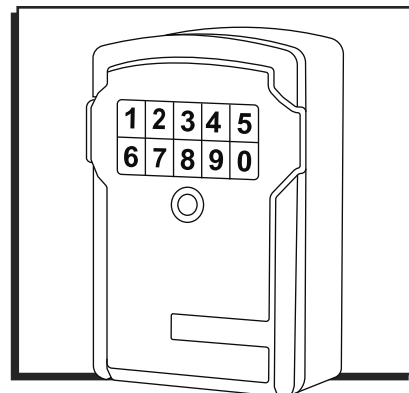

FUNCIONAMIENTO

DESBLOQUEO CON TECLADO

1. Ingrese el código principal preconfigurado que se encuentra en las instrucciones Master Lock® incluidas con la caja tipo candado. No jale la puerta hasta que la luz de la caja tipo candado se torne verde y se escuche que la cerradura se abra.
2. La caja tipo candado se cerrará automáticamente después de cinco segundos. Ingrese el código de nuevo para cerrar si la puerta se atora en posición abierta.

INDICADORES DEL TECLADO LED			
AZUL	VERDE	AMARILLO	ROJO
Cerrado, comunicándose o esperando entrada del teclado	Abierto o desbloqueado y en espera de que se abra	Batería baja	Entrada al teclado no válida

DESBLOQUEO CON DISPOSITIVO MÓVIL

1. Descargue la aplicación Master Lock Vault Home o Master Lock Vault Enterprise.
 - **Home:** Uso personal o manejo de cerraduras a pequeña escala. Administre hasta 10 cerraduras.
 - **Enterprise:** Manejo de instalaciones y sitios grandes. Administre varios candados y usuarios diferentes.
2. Siga las instrucciones en la aplicación para ingresar o crear una cuenta.
3. Añada una cerradura nueva usando el signo de más (+) en la esquina superior derecha.
 - **Código QR:** Escanee el código QR en la hoja de instrucciones Master Lock® para emparejar la caja tipo candado con la aplicación.


- **Código de Activación:** Ingrese el código de activación e identificación del dispositivo para emparejar la caja tipo candado con la aplicación.
- 4. Presione cualquier botón del teclado de la caja tipo candado para activar el candado y que se comunique con su dispositivo móvil. Abra la caja tipo candado presionando cualquier botón del teclado (cuando la aplicación está activa o el teléfono en cobertura) o haga clic en el botón azul del teclado de la aplicación.
- Ajuste la configuración dentro de la aplicación para controlar su código de acceso, cómo se puede abrir el candado, etc.



NOTA: El rango máximo es de 9.4 m (30').

DESBLOQUEO CON BATERÍA EXTERNA

1. Si la batería se descarga mientras la caja tipo candado está cerrada, use una batería de 9V para suministrar energía a la batería con los puntos de contacto de la parte inferior de la caja tipo candado. (Vea Diagrama 1)

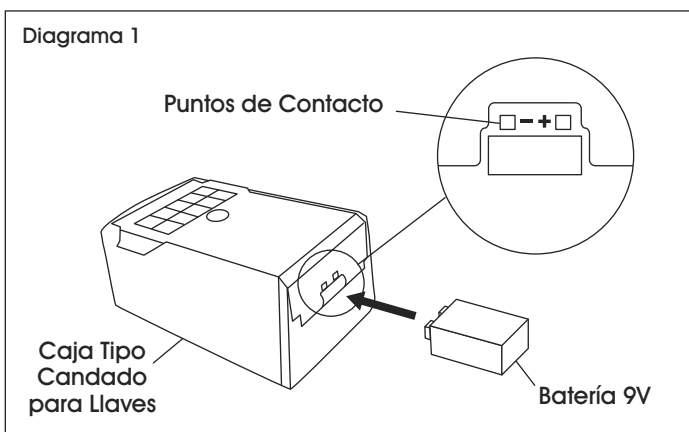

CONTINUACIÓN DE FUNCIONAMIENTO


2. Cuando el teclado se encienda, ingrese el código primario del teclado o abra el candado desde la aplicación. La batería debe permanecer en su lugar para brindar energía hasta que la caja tipo candado se abra.
3. Una vez que se abra, cambie la baterías de inmediato (modelo Uline #S-24916).

CAMBIO DE BATERÍAS

Se notificará el estado de batería baja a través de correo electrónico, la aplicación o una luz amarilla en la caja tipo candado para llaves.

1. Desbloquee y abra la puerta.
2. Usando un desarmador plano, retire el tornillo para abrir el compartimento de la batería y retire la batería. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

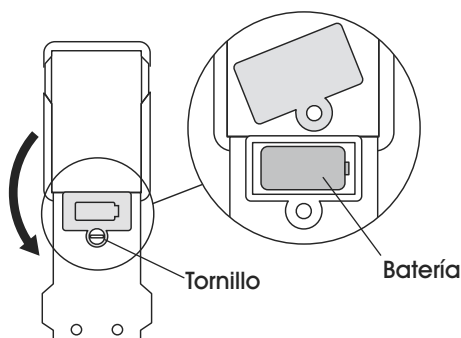

3. Instale una batería CR123A de 3V (modelo Uline #S-24916) y retire la cubierta de la batería.
4. El icono de batería baja ya no debe aparecer en la aplicación, pero podría tardarse hasta 24 horas para que la luz amarilla no aparezca más en el candado.

ULINE


800-295-5510
uline.mx

ULINE H-12720


BOÎTE À CLÉS VERROUILLABLE BLUETOOTH – FIXATION MURALE

1 800 295-5510
uline.ca

OUTIL REQUIS



Tournevis à tête plate

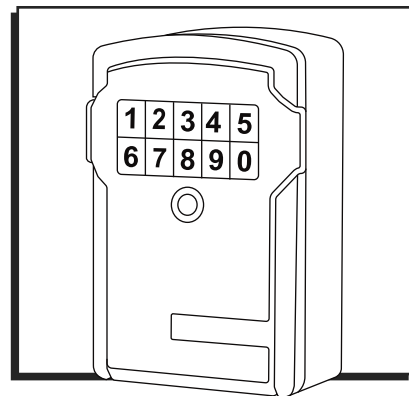

FONCTIONNEMENT

POUR DÉVERROUILLER AVEC LE CLAVIER

1. Saisissez le code principal prédéfini figurant sur les instructions Master Lock^{MD} fournies avec la boîte verrouillable. Ne tirez pas sur la porte tant que le voyant de la boîte verrouillable n'est pas passé au vert et que vous n'avez pas entendu le verrou s'ouvrir.
2. La boîte se verrouille automatiquement au bout de cinq secondes. Saisissez à nouveau le code pour fermer la porte si elle reste bloquée en position ouverte.

VOYANTS À DEL DU CLAVIER

BLEU	VERT	JAUNE	ROUGE
Verrouillé, en communication ou en attente d'une saisie au clavier	Ouvert ou déverrouillé et en attente d'être ouvert	Pile faible	Saisie au clavier invalide

POUR DÉVERROUILLER AVEC UN APPAREIL MOBILE

1. Téléchargez l'application Master Lock Vault Home ou Master Lock Vault Entreprise.
 - **Home** : usage personnel ou gestion de serrures à petite échelle. Pour contrôler jusqu'à 10 serrures.
 - **Entreprise** : contrôle de grands sites et installations. Pour gérer un grand nombre de serrures et d'utilisateurs différents.
2. Suivez les instructions de l'application pour vous connecter ou créer un compte.
3. Ajoutez une nouvelle serrure en utilisant le signe plus (+) dans le coin supérieur droit.
 - **Code QR** : scannez le code QR figurant sur les instructions Master Lock^{MD} fournies pour coupler la boîte verrouillable à l'application.

- **Code d'activation** : saisissez le code d'activation et l'identifiant de l'appareil pour coupler la boîte verrouillable à l'application.
- 4. Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier de la boîte verrouillable pour la réactiver et la faire communiquer avec l'appareil mobile. Ouvrez la boîte verrouillable en appuyant sur n'importe quelle touche du clavier (lorsque l'application est active et que votre téléphone est à portée) ou en cliquant sur la touche bleue dans l'application.
- Réglez les paramètres de l'application pour contrôler votre code d'accès, la manière dont la serrure peut être ouverte, etc.




REMARQUE : la portée maximale est de 9,4 m (30 pi).

POUR DÉVERROUILLER AVEC UNE PILE EXTERNE

1. Si la boîte est verrouillée et que la pile est complètement vide, rechargez la pile vide avec une pile de 9 V en utilisant les points de contact situés sous la boîte verrouillable. (Voir Figure 1)

Figure 1

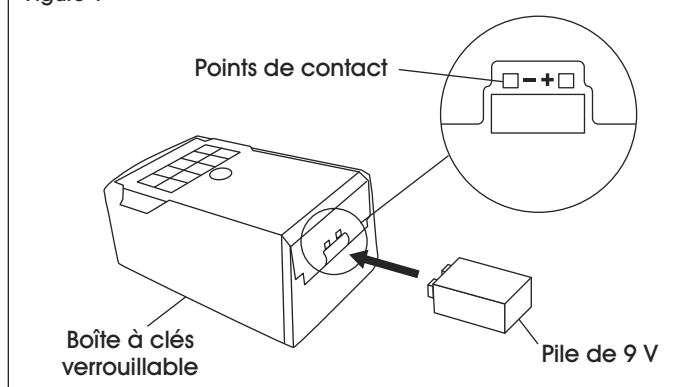


2. Lorsque le clavier s'allume, saisissez le code principal sur le clavier ou ouvrez la serrure depuis l'application. La pile doit rester en place pour fournir de l'énergie jusqu'à ce que la boîte verrouillable soit ouverte.
3. Une fois la boîte ouverte, remplacez immédiatement la pile (modèle Uline S-24916).

REEMPLACEMENT DE LA PILE

Un niveau de pile faible est signalé par courriel, par l'application ou par un voyant jaune sur la boîte verrouillable.

1. Déverrouillez la porte et ouvrez-la.
2. Retirez la vis du compartiment à pile avec un tournevis à tête plate et retirez la pile. (Voir Figure 2)

Figure 2

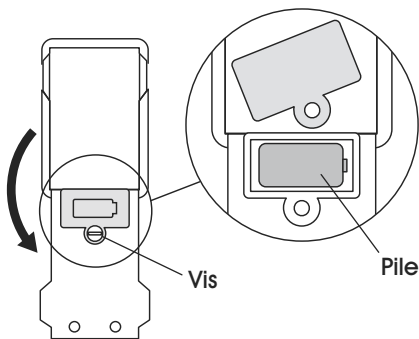

3. Installez une nouvelle pile CR123A de 3 V (modèle Uline S-24916) et remettez le couvercle du compartiment de la pile en place.
4. L'icône de batterie faible ne devrait plus s'afficher dans l'application, mais cela peut prendre jusqu'à 24 heures avant que le voyant jaune ne s'éteigne.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca