


ULINE H-12775, H-12776 POWER DISTRIBUTION BOX

1-800-295-5510
uline.com

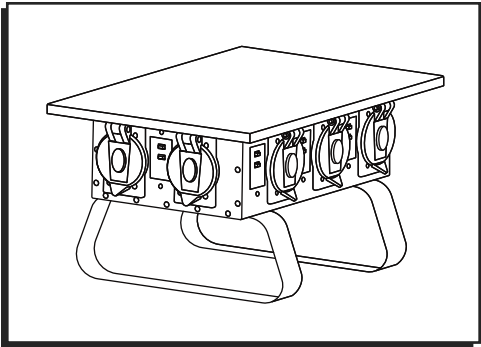

SAFETY

Read and follow the instructions carefully before using this unit. Keep these instructions for future reference.





WARNING! Test each GFCI (Ground-Fault Circuit Interrupter) before each use. Follow the instructions on the GFCI.



CAUTION! To reduce the risk of electric shock, ground this unit at the supply source and use only in the upright position. Always operate the unit within its electrical and environmental ratings, which are printed on the top cover.

- Ground-fault protection will not guard against shock hazard resulting from physical contact with both circuit conductors or any defect in the wiring of the electric supply to the unit.
- The GFCIs do not need to be reset after a power interruption. When power is restored, tools and equipment may restart.
- The power indicator lamp in the GFCI may fail from age or damage. Do not assume that the power is off if the lamp is not lit.
- The 30A and 50A receptacles are not GFCI protected.


PARTS

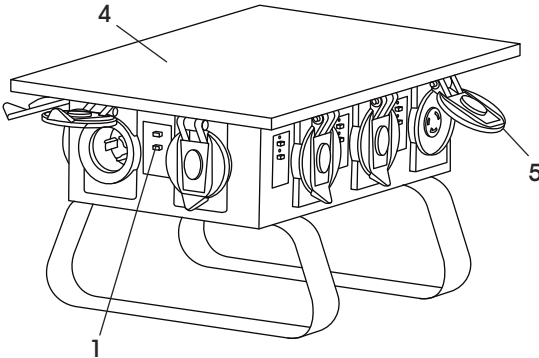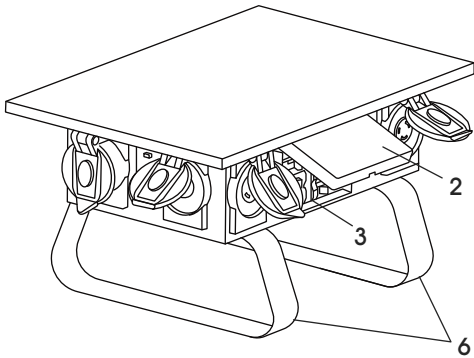

#	DESCRIPTION
1	GFCI Panel
2	Circuit Breaker Cover
3	Circuit Breaker Board
4	Housing Top Cover
5	Receptacle Cover
6	Sled Leg

FEATURES

	20A 125V Straight-Blade Receptacle (H-12775)
	20A 125V Twist-to-Lock Receptacle (H-12776)
	30A 250V Twist-To-Lock Receptacle

	50A Inlet Receptacle
	50A 125/250V Feed-Through Receptacle
	GFCI Test/Reset Button (one for each 20A receptacle)

OPERATION

1. Connect the 50A inlet (1-) to a 125/250V 50A power source.
2. Verify that the circuit breakers are in the "ON" position.
3. Test and reset each GFCI. Power indicator light between the buttons on each GFCI should be illuminated.
4. The power distribution center is now ready for use. Additional units may be powered through the 50A receptacle.

TROUBLESHOOTING



IMPORTANT! Service and repair should be performed by qualified personnel only.

The status of each 20A receptacle is indicated on its associated GFCI. The power indicator lamp, between the **TEST** and **RESET** buttons, is illuminated if power is available at the receptacle. If a lamp is not illuminated, and the circuit breaker is on, check the wiring to the unit.

OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
A lamp is not illuminated, and the circuit breaker is on.	Check wiring to the unit. If the power indicator lights on three GFCIs are off, one side of the split-phase input (one of the "Hot" lines) may be missing. If the power indicator lamps on three of the GFCIs are off, and the "High Voltage" lamps on the other three GFCIs illuminate, the neutral line may be missing. An open neutral may not be evident until a load is applied to one of the receptacles.


ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-12775, H-12776

**CAJA DE DISTRIBUCIÓN
DE ENERGÍA**

800-295-5510
uline.mx

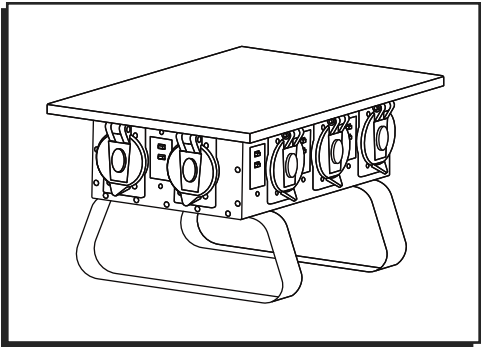

SEGURIDAD

Lea y comprenda cuidadosamente las instrucciones antes de operar esta unidad. Guarde estas instrucciones para futura referencia.





¡ADVERTENCIA! Pruebe cada GFCI (Interrupor de Circuito por Falla a Tierra) antes de cada uso. Siga las instrucciones del GFCI.



¡PRECAUCIÓN! Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, conecte esta unidad a tierra en la fuente de energía y use solo en posición vertical. Siempre opere la unidad dentro de sus clasificaciones eléctricas y ambientales impresas en la cubierta superior.

- La protección contra fallas a tierra no surtirá efecto en descargas eléctricas que resulten del contacto físico con ambos conductores de circuito o algún defecto en el cableado de la corriente eléctrica a la unidad.
- No es necesario reiniciar los GFCI después de una interrupción del suministro eléctrico. Puede reiniciar las herramientas y unidad al restaurar la corriente eléctrica.
- La luz indicadora de encendido del GFCI podría fallar por el uso o daños. No asuma que, si la luz está apagada, la corriente también.
- Los enchufes de 30A y 50A no cuentan con protección GFCI.


PARTES

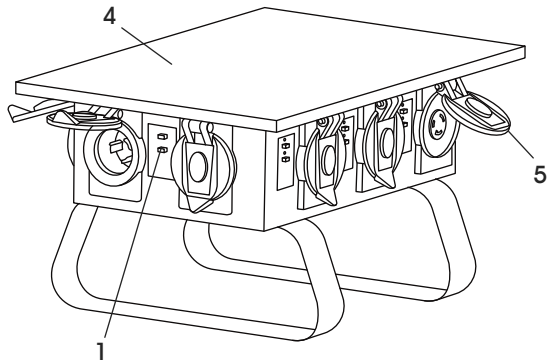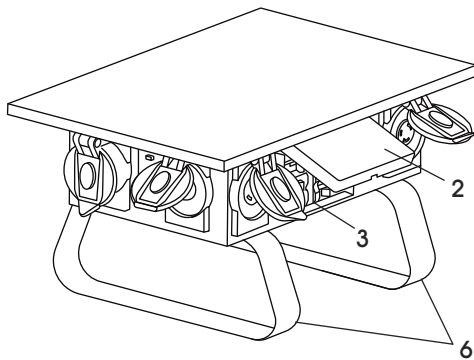

#	DESCRIPCIÓN
1	Panel GFCI
2	Cubierta de Cortacircuitos
3	Tablero Cortacircuitos
4	Cubierta Superior del Armazón
5	Cubierta del Enchufe
6	Patas Tipo Trineo

CARACTERÍSTICAS

	Enchufe Estándar de 20A, 125V (H-12775)
	Enchufe de Media Vuelta de 20A, 125V (H-12776)
	Enchufe de Media Vuelta de 30A, 250V

	Enchufe de Entrada de 50A
	Enchufe de Paso de 50A, 125/250V
	Botón de Prueba/Reinicio GFCI (uno por cada enchufe de 20A)

FUNCIONAMIENTO

1. Conecte la entrada de 50A (1-) a una fuente de alimentación de 125/250V, 50A.
2. Verifique que los cortacircuitos estén en la posición "ON".
3. Pruebe y reinicie cada GFCI. La luz indicadora de encendido entre los botones de cada GFCI se debe iluminar.
4. El centro de distribución de energía está listo para usarse. Se puede suministrar energía a unidades adicionales a través del enchufe de paso de 50A.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS




¡IMPORTANTE! Solo el personal autorizado y capacitado debe realizar mantenimiento y reparación.

El estado de cada enchufe de 20A se indica en su GFCI correspondiente. La luz indicadora de encendido entre los botones **TEST** (Prueba) y **RESET** (Reinicio) se ilumina si hay energía disponible en el enchufe. Revise el cableado a la unidad si el cortacircuitos está encendido y una de las luces no.

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
El cortacircuitos está encendido y una de las luces no.	Revise el cableado a la unidad. Si las luces indicadoras de encendido de tres GFCI están apagadas, un lado de la entrada de fase dividida (una de las líneas "Calientes") podría faltar. Si las luces indicadoras de encendido de tres GFCI están apagadas y las luces de "Alto Voltaje" en los otros tres GFCI están encendidas, podría faltar la línea neutra. Un neutro abierto podría no ser evidente hasta conectar una carga a uno de los enchufes.

ULINE

800-295-5510
uline.mx

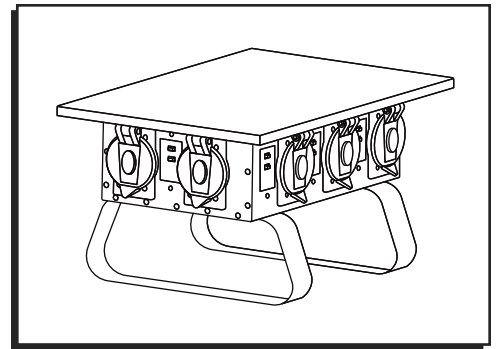

SÉCURITÉ

Assurez-vous d'avoir lu et bien compris les instructions dans leur intégralité avant d'utiliser cet appareil. Conservez ces instructions pour consultation ultérieure.





AVERTISSEMENT! Testez chaque disjoncteur de fuite à la terre (DDFT) avant chaque utilisation. Suivez les instructions figurant sur le DDFT.



MISE EN GARDE! Pour réduire le risque d'électrocution, reliez cet appareil à la terre au niveau de la source d'alimentation et utilisez-le uniquement en position relevée. Utilisez toujours l'appareil dans les limites de ses caractéristiques électriques et environnementales, qui sont imprimées sur le couvercle supérieur.

- La protection contre les défauts à la terre ne protège pas contre les risques d'électrocution résultant d'un contact physique avec les deux conducteurs du circuit ou d'un défaut dans le câblage de l'alimentation électrique de l'appareil.
- Les DDFT n'ont pas besoin d'être réinitialisés après une coupure de courant. Lorsque le courant est rétabli, les outils et équipements peuvent redémarrer.
- Le voyant d'alimentation du DDFT peut tomber en panne en raison de son âge ou de détériorations. Ne supposez pas que l'alimentation est coupée si le voyant est éteint.
- Les prises de 30 A et de 50 A ne sont pas protégées par un DDFT.


PIÈCES

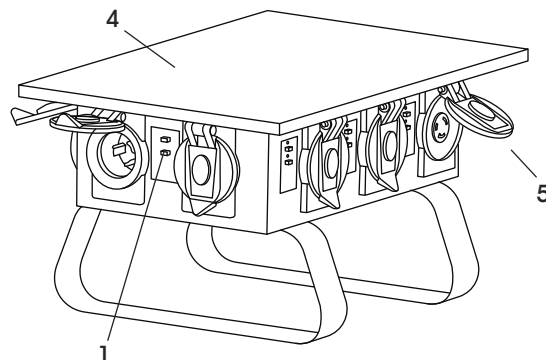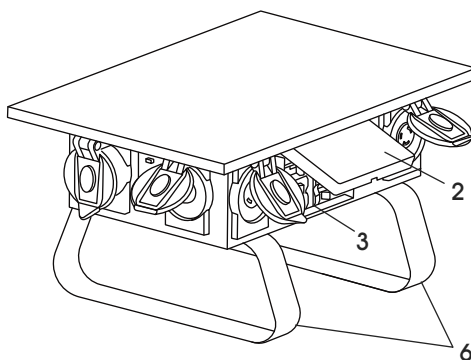

#	DESCRIPTION
1	Panneau DDFT
2	Couvercle de disjoncteur
3	Panneau de disjoncteurs
4	Couvercle supérieur du boîtier
5	Couvercle de la prise
6	Pied traîneau

CARACTÉRISTIQUES

	Prise à lame droite de 20 A, 125 V (H-12775)
	Prise à verrouillage par rotation de 20 A, 125 V (H-12776)
	Prise à verrouillage par rotation de 30 A, 250 V

	Prise d'entrée de 50 A
	Prise de passage de 50 A, 125/250 V
	Bouton de test/réinitialisation DDFT (un pour chaque prise de 20 A)

FONCTIONNEMENT

1. Connectez la prise d'entrée de 50 A (1-) à une source d'alimentation de 125/250 V, 50 A.
2. Vérifiez que les disjoncteurs sont en position « ON ».
3. Testez et réinitialisez chaque DDFT. Le voyant d'alimentation situé entre les boutons de chaque DDFT doit être allumé.
4. La boîte de distribution électrique est maintenant prête à l'emploi. Des boîtes supplémentaires peuvent être alimentées via la prise de 50 A.

DÉPANNAGE



IMPORTANT! L'entretien et les réparations doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.

L'état de chaque prise de 20 A est indiqué sur le DDFT associé. Le voyant d'alimentation, situé entre les boutons **TEST** et **RESET** (Réinitialiser), est allumé si la prise est alimentée. Si le voyant n'est pas allumé et que le disjoncteur est en position « ON », vérifiez le câblage de l'appareil.

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
Un voyant ne s'allume pas et le disjoncteur est en position « ON ».	Vérifiez le câblage de l'appareil. Si les voyants d'alimentation de trois DDFT sont éteints, il se peut qu'un côté de l'entrée à phase divisée (l'une des lignes « Hot ») soit manquant. Si les voyants d'alimentation de trois des DDFT sont éteints et que les voyants « High Voltage » (haute tension) des trois autres DDFT sont allumés, il se peut que la ligne neutre soit manquante. Une ligne neutre ouverte peut ne pas être évidente tant qu'une charge n'est pas appliquée à l'une des prises.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca