



# ULINE H-12915 BATHROOM SCALE

1-800-295-5510  
uline.com


## TOOL NEEDED




Phillips Screwdriver

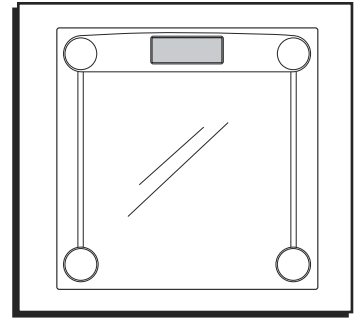


## OVERVIEW OF CONTROLS

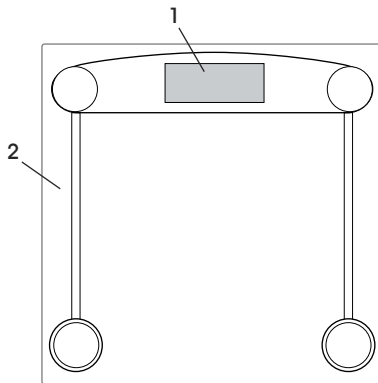

TOP VIEW

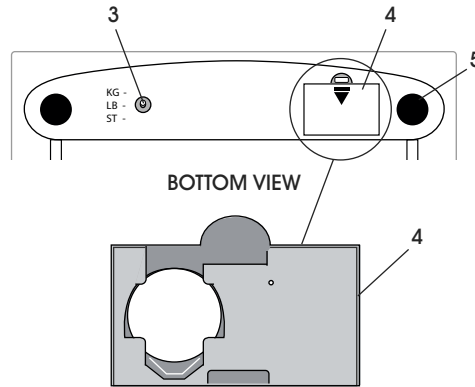

BOTTOM VIEW

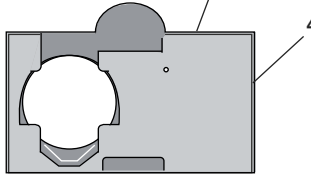

BATTERY COMPARTMENT

## PARTS

| # | DESCRIPTION             |
|---|-------------------------|
| 1 | Display                 |
| 2 | Glass Weighing Platform |
| 3 | Unit Button             |
| 4 | Battery Compartment     |
| 5 | Foot                    |

## SAFETY

### ⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as 2 hours.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN.**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- Use and stow the scale at room temperature for optimal performance.
- Use on a flat, level and stable surface to prevent inaccuracy and fluctuation.
- Do not submerge in liquid. The scale is not waterproof.
- Do not store in high heat environments or near anything that generates heat. Store in a cool, dry place.
- Do not use solvents to clean the scale or cover. Use soap and water on a damp sponge or cloth.
- Do not disassemble or tamper with the scale.
- The scale may be affected by electromagnetic disturbances such as radio waves, microwaves or cell phones. If such disturbances occur, remove the source of the disturbance and restart the weighing process.
- The scale is an instrument of precision. Do not submit the scale to shaking, excessive vibration, or other rough treatment as it can permanently damage the scale.
- As the electronic sensors are sensitive, avoid dropping or jarring the scale and store it where it will be protected from impact.

## TECHNICAL DATA

|                     |                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max Capacity        | 400 lbs.                                                                                                       |
| Weighing Range      | 11-400 lbs.                                                                                                    |
| Tolerance           | 0-110 lbs. +/- 0.7 lbs.<br>110-220 lbs. +/- 0.9 lbs.<br>220-331 lbs. +/- 1.1 lbs.<br>331-397 lbs. +/- 1.5 lbs. |
| Increments          | 0.2 lbs.                                                                                                       |
| Units               | lbs./kg./st                                                                                                    |
| Default Unit        | lbs.                                                                                                           |
| Response Time       | 3-5 Seconds                                                                                                    |
| Weight Confirmation | Weight blinks two times                                                                                        |
| Battery Required    | Yes (included)                                                                                                 |
| Battery Type        | CR2032 x 1                                                                                                     |
| Auto Off            | 8 Seconds                                                                                                      |
| Waterproof          | No                                                                                                             |
| Display             | LCD                                                                                                            |
| Display Hold        | 8 Seconds                                                                                                      |
| Weight              | 3.31 lbs.                                                                                                      |
| Dimensions          | 11.9 x 11.9 x 0.9"                                                                                             |

## OPERATION

Before using scale for the first time, remove the battery insulating tab that is placed between the battery and the battery terminal in the battery compartment to prevent battery drain during shipping.

Ensure the included CR2032 battery is inserted into the battery compartment and oriented correctly with the positive terminal facing up.

1. The unit of measure is preset at pounds (lb). This can be changed to kilograms (kg) or stones (st) by pressing the unit button located on the back of the scale.
2. Place the scale on a solid and flat surface.
3. To activate, step onto the scale platform. The display will turn on and blink two times when the weight is confirmed.
4. Step off the scale and the weight will remain on screen for eight seconds before shutting off automatically.



**WARNING!** To avoid injury, never step onto a wet scale or step on the scale platform with wet feet.

## RECALIBRATION

Scale is a precision instrument that may need to be recalibrated before use, especially when the scale is picked up or moved. When the scale is moved or jostled and used before being recalibrated, it can result in fluctuations of the weight displayed on screen.

To recalibrate the scale, step on the platform to turn the unit on. Step back off of the scale and wait for it to turn back off. This recalibration sequence should remove any inconsistencies and ensure an accurate weight.





**NOTE:** The weight displayed on the scale can also fluctuate due to inconsistencies in how one stands on the platform. Stepping on the scale in a consistent manner with weight evenly distributed will help ensure consistent readings.

# BATTERY INSTRUCTIONS

## BATTERY REPLACEMENT

 **NOTE:** The screw on the battery cover will need to be removed to be able to access and open the battery cover.

1. Use Phillips screwdriver to remove the screw.
2. Depress the clip tab and lift to remove battery cover. (See Figures 1-2)
3. Replace battery, then reverse steps 1-2 to replace and secure the battery cover.

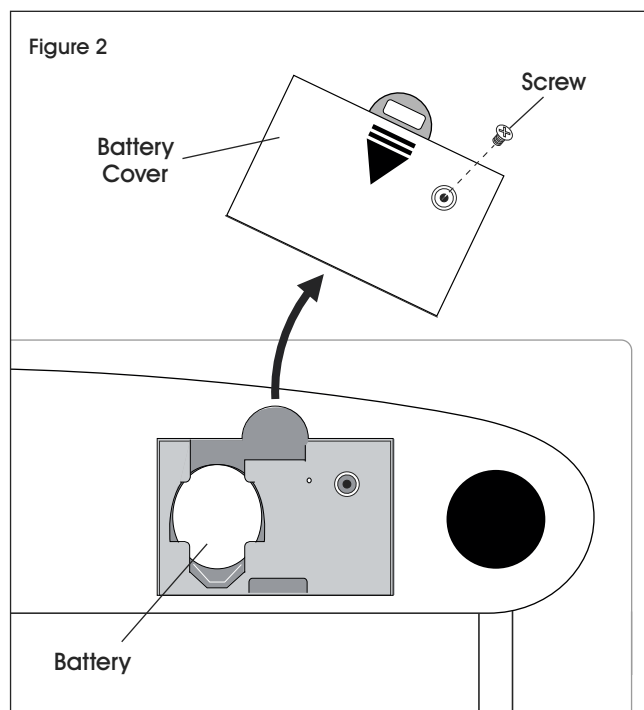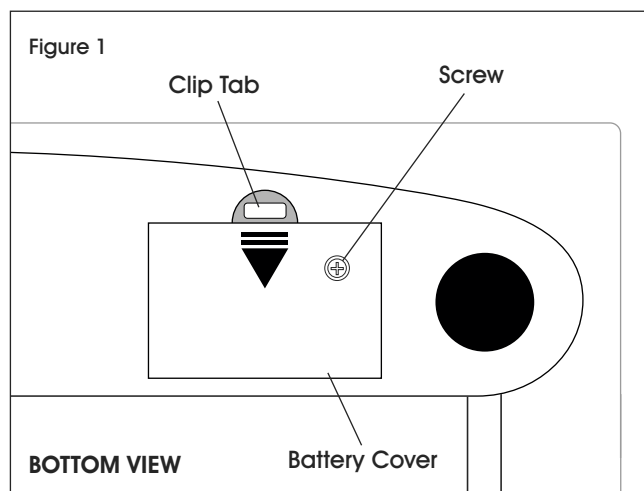

## CARE

Used battery should be removed and immediately disposed of according to local regulations.



**WARNING!** Keep away from children.



**WARNING!** Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate. Even used batteries may cause severe injury or death.

- Call a local poison control center for treatment information.
- Device is compatible with CR2032 batteries.
- Nominal battery voltage: 3V.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 158°F (70°C) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage, or explosion resulting in chemical burns.
- Ensure the battery is installed correctly according to polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc or rechargeable batteries.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Always completely secure the battery compartment.



**CAUTION!** If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the battery and keep them away from children.

## TROUBLESHOOTING

| OPERATING ISSUE                       | CAUSES                                                                  | RECOMMENDATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The scale is not weighing accurately. | Scale is not on a level surface.<br>Scale may need to be calibrated.    | Place scale on a level surface.<br><br>Turn scale on by pressing on top of it with a foot, step off it to allow it to power off, then step on again to weigh. This will help clear any backend weight so that the scale does not register its own unit weight.<br><br>See Recalibration on page 2. |
| The scale is not powering on.         | Battery is not installed properly.<br><br>Battery needs to be replaced. | Ensure the battery is installed properly with the positive side facing up and the negative side facing down making good contact to the scale's battery terminals.<br><br>If the battery is installed properly and the scale is still not powering on, replace with a new CR2032 battery.           |

## ERROR CODES

| ERROR CODE | CAUSES                   | RECOMMENDATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Err</i> | Sensor overload warning. | Reset power by removing the battery from the scale for 90 seconds and then reinstall to see if the error code will occur.<br><br> <b>NOTE:</b> Ensure the scale is on a hard and even surface to avoid error codes. |
| <i>LO</i>  | Low battery warning.     | Replace the battery with a new CR2032 battery.                                                                                                                                                                                                                                                         |

**ULINE**


1-800-295-5510  
uline.com

# ULINE H-12915


## BÁSCULA PARA BAÑO

800-295-5510  
uline.mx


### HERRAMIENTA NECESARIA




Desarmador de Cruz

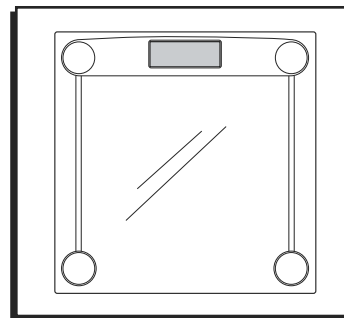

## DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES

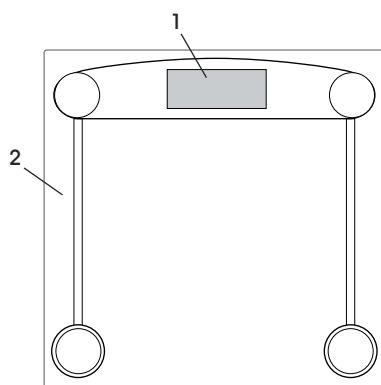

VISTA SUPERIOR

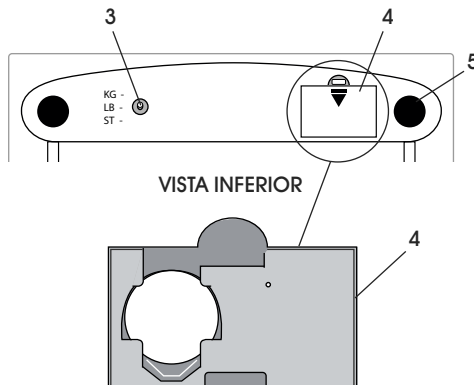

COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA

### PARTES

| # | DESCRIPCIÓN                    |
|---|--------------------------------|
| 1 | Pantalla                       |
| 2 | Plataforma de Pesaje de Vidrio |
| 3 | Botón de Unidades              |
| 4 | Compartimento de la Batería    |
| 5 | Pata                           |

## SEGURIDAD

### ⚠ ¡ADVERTENCIA!

- **RIESGO POR INGESTIÓN:** Este producto contiene una batería de botón.
- Puede ocasionar la **MUERTE** o lesiones graves si se ingiere.
- Ingerir una batería de botón puede producir **Quemaduras Químicas Internas** en tan solo 2 horas.
- **MANTENGA** las baterías nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**.
- Si se sospecha la ingestión o inserción de una batería en cualquier parte del cuerpo consulte a su médico de inmediato.



- Use y almacene la báscula a temperatura ambiente para un funcionamiento óptimo.
- Use en una superficie plana, nivelada y estable para evitar inexactitudes y fluctuaciones.
- No la sumerja en líquidos. La báscula no es impermeable.
- No la almacene en ambientes de alta temperatura ni cerca de fuentes de calor. Conserve en un lugar fresco y seco.
- No use solventes para limpiar la báscula ni la cubierta. Límpiela con agua y jabón usando una esponja o paño húmedo.
- No desarme ni altere la báscula.
- La báscula podría verse afectada por interferencias electromagnéticas como ondas de radio, microondas o teléfonos celulares. De presentarse, retire la fuente de la interferencia y reinicie el proceso de pesaje.
- La báscula es un instrumento de precisión. No la someta a sacudidas, vibraciones excesivas ni a un manejo brusco, ya que podría dañarse de forma permanente.
- Ya que los sensores electrónicos son sensibles, evite dejarla caer o sacudirla y almacénela donde se protegerá contra impactos.

## DATOS TÉCNICOS

|                       |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidad Máx,        | 180 kg (400 lbs.)                                                                                                                                                                                          |
| Rango de Pesaje       | 5-180 kg (11-400 lbs.)                                                                                                                                                                                     |
| Tolerancia            | 0-50 kg +/- 0.3 kg (0-110 lbs. +/- 0.7 lbs.)<br>50-100 kg +/- 0.4 kg (110-220 lbs. +/- 0.9 lbs.)<br>100-150 kg +/- 0.5 kg (220-331 lbs. +/- 1.1 lbs.)<br>150-180 kg +/- 0.7 kg (331-397 lbs. +/- 1.5 lbs.) |
| Incrementos           | 0.2 lbs.                                                                                                                                                                                                   |
| Unidades              | lbs./kg/st                                                                                                                                                                                                 |
| Unidad Preconfigurada | lbs.                                                                                                                                                                                                       |
| Tiempo de Respuesta   | 3-5 Segundos                                                                                                                                                                                               |
| Confirmación de Peso  | El peso parpadea dos veces                                                                                                                                                                                 |
| Requiere Batería      | Sí (incluida)                                                                                                                                                                                              |
| Tipo de Batería       | 1 Batería CR2032                                                                                                                                                                                           |
| Apagado Automático    | 8 Segundos                                                                                                                                                                                                 |
| Impermeable           | No                                                                                                                                                                                                         |
| Pantalla              | LCD                                                                                                                                                                                                        |
| Pantalla Sostenida    | 8 Segundos                                                                                                                                                                                                 |
| Peso                  | 1.50 kg (3.31 lbs.)                                                                                                                                                                                        |
| Dimensiones           | 30.2 x 30.2 x 2.3 cm (11.9 x 11.9 x 0.9")                                                                                                                                                                  |

## FUNCIONAMIENTO

Antes de usar la báscula por primera vez, retire la pestaña aislante de batería colocada entre la batería y la terminal de batería para evitar la descarga de la batería durante el envío.

Asegúrese de que la batería CR2032 incluida esté insertada en el compartimento de la batería y orientada correctamente con la terminal positiva hacia arriba.

1. La unidad de medida está preconfigurada a libras (lb). Se puede cambiar a kilogramos (kg) o piedras (st) presionando el botón de unidad localizado en la parte posterior de la báscula.
2. Coloque la báscula sobre una superficie sólida y plana.
3. Para activar, suba a la plataforma de la báscula. La pantalla se encenderá y parpadeará dos veces cuando se confirme el peso.
4. Baje de la báscula y el peso permanecerá en pantalla durante ocho segundos antes de apagarse automáticamente.



**¡ADVERTENCIA!** Para evitar lesiones, nunca pise una báscula mojada ni pise la plataforma de la báscula con los pies mojados.

## RECALIBRACIÓN

La báscula es un instrumento de precisión que puede requerir recalibración antes de su uso, especialmente si se levanta o se mueve. Si la báscula se traslada o golpea y se usa sin recalibrarla, pueden presentarse fluctuaciones en el peso mostrado en la pantalla.

Para recalibrar la báscula, suba a la plataforma para encender la unidad. Vuelva a bajar de la báscula y espere a que se apague de nuevo. Esta secuencia de recalibración ayuda a eliminar inconsistencias y a garantizar una medición precisa.





**NOTA:** El peso en pantalla de la báscula también puede fluctuar debido a inconsistencia en cómo se para encima de la plataforma. Pisar la plataforma de manera consistente con el peso distribuido uniformemente asegurará lecturas consistentes.

# INSTRUCCIONES DE BATERÍA

## CAMBIO DE LA BATERÍA

 **NOTA:** Necesitará retirar el tornillo de la cubierta de la batería para poder acceder al compartimento.

1. Use un desarmador de cruz para retirar el tornillo.
2. Presione la pestaña de clip y levante para retirar la cubierta de las baterías. (Vea Diagramas 1-2)
3. Reemplace la batería, luego siga los pasos 1-2 en reversa para reemplazar y asegurar la cubierta de las baterías.

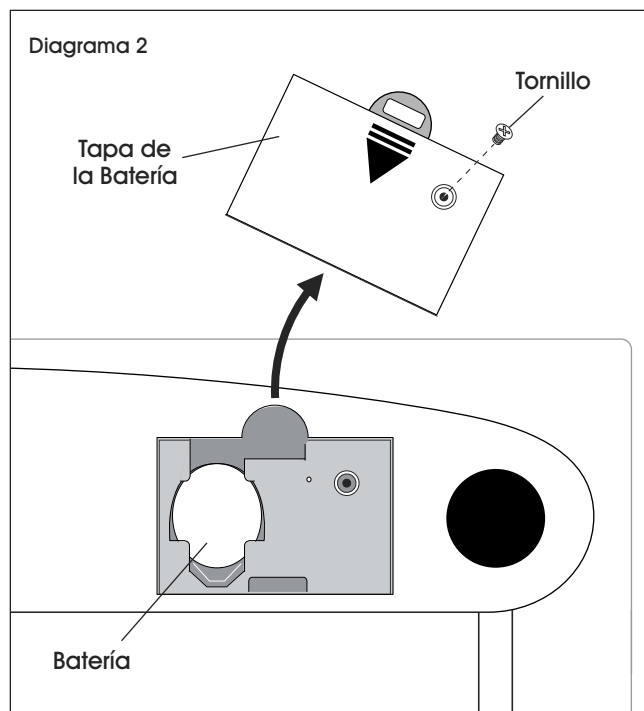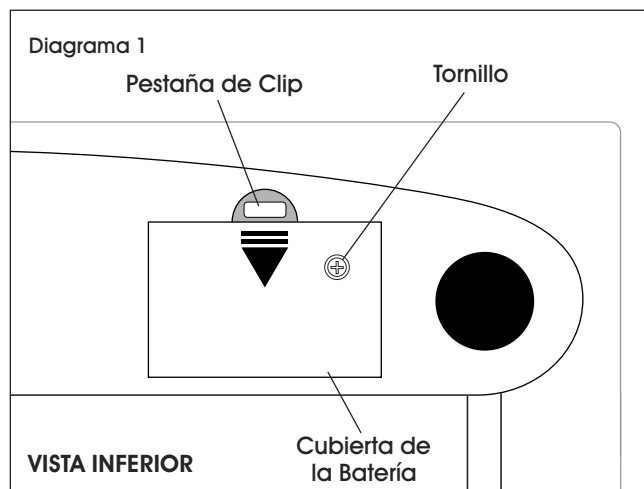

## CUIDADO

La batería usada se debe retirar y desechar de inmediato de acuerdo a las regulaciones locales.



**iADVERTENCIA!** Mantenga lejos del alcance de los niños.



**iADVERTENCIA!** NO deseche las baterías en la basura doméstica o las incinere. Incluso las baterías usadas podrían causar lesiones graves o la muerte.

- Llame a un centro de información toxicológica local para información de tratamiento.
- El dispositivo es compatible con las baterías CR2032.
- Voltaje de batería nominal: 3V.
- Las baterías no recargables no se deben recargar.
- No fuerce la descarga, ni recargue, desensamble, caliente por encima de los 70°C (158°F) o incinere. Hacerlo podría causar lesiones por purgas, fugas o explosiones que resulten en quemaduras por químicos.
- Asegúrese de que la batería esté instalada correctamente según la polaridad (+ y -).
- No mezcle baterías viejas con nuevas o de diferentes marcas o tipos de batería, como alcalinas, carbono-zinc o recargables.
- Retire y recicle de inmediato las baterías del equipo no usadas durante un periodo de tiempo extendido de acuerdo con regulaciones locales.
- Siempre asegure el compartimento de la batería por completo.



**iPRECAUCIÓN!** Si el compartimento de la batería no cierra bien, deje de usar el producto, retire la batería y mantenga fuera del alcance de los niños.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO        | CAUSAS                                                                                               | RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La báscula no pesa con precisión. | <p>La báscula no está sobre una superficie nivelada.</p> <p>Podría requerir calibrar la báscula.</p> | <p>Coloque la báscula sobre una superficie nivelada.</p> <p>Enciéndala presionando con un pie sobre la plataforma; bájese para permitir que se apague y, luego, súbase nuevamente para pesarse. Esto borrará cualquier peso acumulado para que la báscula no registre su propio peso.</p> <p>Vea Recalibración en la página 6.</p> |
| La báscula no se enciende.        | <p>La báscula no está instalada de manera adecuada.</p> <p>La batería se necesita reemplazar.</p>    | <p>Asegúrese de que la batería esté bien instalada con el lado positivo hacia arriba y el negativo hacia abajo haciendo buen contacto con las terminales de batería de la báscula.</p> <p>Si la batería está bien instalada y la báscula no enciende, reemplace con una batería CR2032 nueva.</p>                                  |

## CÓDIGOS DE ERROR

| CÓDIGO DE ERROR | CAUSAS                                | RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Err</i>      | Advertencia de sobrecarga del sensor. | <p>Reinicie retirando la batería de la báscula durante 90 segundos y luego reinstale para ver si el código de error desaparece.</p> <p> <b>NOTA:</b> Asegúrese de que la báscula esté sobre una superficie firme y uniforme para evitar códigos de errores.</p> |
| <i>LO</i>       | Advertencia de batería baja.          | Reemplace la batería por una batería CR2032 nueva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**ULINE**


800-295-5510  
uline.mx

# ULINE H-12915


## PÈSE-PERSONNE

1 800 295-5510  
uline.ca


### OUTIL REQUIS




Tournevis cruciforme

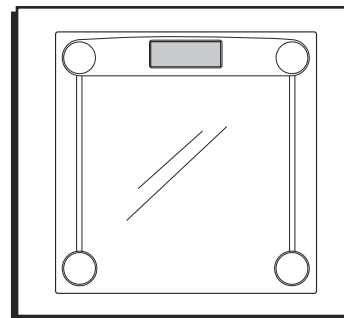


## APERÇU DES COMMANDES

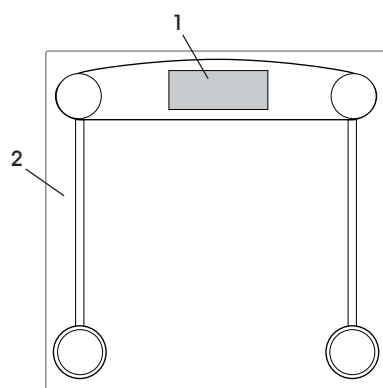

VUE DU DESSUS

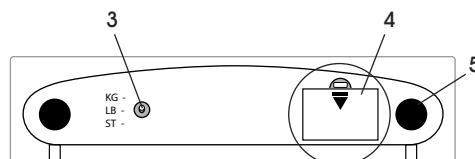

VUE DU DESSOUS

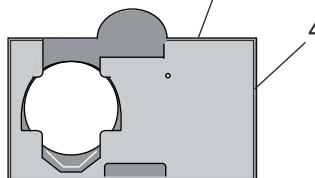

Compartiment à pile

### PIÈCES

| # | DESCRIPTION                  |
|---|------------------------------|
| 1 | Écran                        |
| 2 | Plateforme de pesée en verre |
| 3 | Touche des unités            |
| 4 | Compartiment à pile          |
| 5 | Pied                         |

## SÉCURITÉ

### ⚠ AVERTISSEMENT

- **DANGER D'INGESTION** : Ce produit contient une pile bouton ou pile plate.
- L'ingestion de cette pile peut entraîner **LA MORT** ou des blessures graves.
- Le fait d'avaler une pile bouton peut provoquer des brûlures chimiques internes en 2 heures à peine.
- **GARDEZ** les piles neuves et usagées **HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**.
- Obtenez immédiatement des soins médicaux si vous pensez qu'une pile a été avalée ou insérée à l'intérieur d'une partie du corps.



- Pour un rendement optimal, utilisez et rangez le pèse-personne à température ambiante.
- Utilisez le pèse-personne sur une surface plane, nivelée et stable pour éviter les imprécisions et les variations.
- N'immergez pas le pèse-personne dans des liquides. Le pèse-personne n'est pas étanche.
- N'utilisez pas le pèse-personne dans des environnements très chauds ni à proximité d'objets générant de la chaleur. Entrez l'appareil dans un endroit frais et sec.
- N'utilisez pas de solvant pour nettoyer le pèse-personne ou le couvercle. Utilisez plutôt une éponge ou un chiffon humide imbibé d'eau et de savon.
- Ne démontez pas et n'altérez pas le pèse-personne.
- Le pèse-personne peut être affecté par des perturbations électromagnétiques provenant de radios, de micro-ondes ou de téléphones cellulaires. Si de telles perturbations se produisent, enlevez la source de la perturbation et redémarrez le processus de pesée.
- Le pèse-personne est un instrument de précision. Évitez de secouer le pèse-personne, de le soumettre à des vibrations excessives ou à d'autres manœuvres extrêmes pouvant causer des dommages irréversibles.
- Les capteurs électroniques étant sensibles, évitez de faire tomber ou de heurter le pèse-personne et rangez-le dans un endroit où il sera à l'abri des chocs.

## DONNÉES TECHNIQUES

|                              |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité maximale            | 180 kg (400 lb)                                                                                                                                                                                            |
| Plage de pesée               | 50 à 180 kg (11 à 400 lb)                                                                                                                                                                                  |
| Tolérance                    | 0 à 50 kg +/- 0,3 kg (0 à 110 lb +/- 0,7 lb)<br>50 à 100 kg +/- 0,4 kg (110 à 220 lb +/- 0,9 lb)<br>100 à 150 kg +/- 0,5 kg (220 à 331 lb +/- 1,1 lb)<br>150 à 180 kg +/- 0,7 kg (331 à 397 lb +/- 1,5 lb) |
| Graduation :                 | 0,2 lb                                                                                                                                                                                                     |
| Unités                       | lb/kg/st                                                                                                                                                                                                   |
| Unités par défaut            | lb                                                                                                                                                                                                         |
| Temps de réponse             | 3 à 5 secondes                                                                                                                                                                                             |
| Confirmation du poids        | Le poids clignote deux fois                                                                                                                                                                                |
| Pile requise                 | Oui (incluse)                                                                                                                                                                                              |
| Type de pile                 | CR2032 x 1                                                                                                                                                                                                 |
| Auto Off (arrêt automatique) | 8 secondes                                                                                                                                                                                                 |
| Imperméable                  | Non                                                                                                                                                                                                        |
| Écran                        | ACL                                                                                                                                                                                                        |
| Maintien de l'affichage      | 8 secondes                                                                                                                                                                                                 |
| Poids                        | 3,31 lb                                                                                                                                                                                                    |
| Dimensions                   | 30,2 x 30,2 x 2,3 cm (11,9 x 11,9 x 0,9 po)                                                                                                                                                                |

## FONCTIONNEMENT

Avant la première utilisation, retirez la languette isolante (qui empêche la pile de se décharger pendant le transport) placée entre la pile et la borne dans le compartiment à pile.

Assurez-vous que la pile CR2032 incluse est insérée dans le compartiment à pile et correctement orientée, la borne positive vers le haut.

1. L'unité de mesure est préréglée en livres (lb). Vous pouvez passer aux kilogrammes (kg) ou aux stones (st) en appuyant sur la touche « Units » (unités) situé à l'arrière de la balance.
2. Placez le pèse-personne sur une surface solide et plane.
3. Montez sur la plateforme pour activer le pèse-personne. L'écran s'allume et clignote deux fois lorsque le poids est confirmé.
4. Lorsque vous descendez du pèse-personne, le poids reste affiché à l'écran pendant huit secondes avant que l'appareil ne s'éteigne automatiquement.



**AVERTISSEMENT!** Pour éviter les blessures, n'utilisez jamais un pèse-personne mouillé et ne montez pas sur la plateforme avec les pieds mouillés.

### RÉÉTALONNAGE

Le pèse-personne est un instrument de précision qui peut nécessiter un réétalonnage avant l'utilisation, en particulier si il a été soulevé ou déplacé. Si l'appareil est déplacé ou secoué, et utilisé avant d'avoir été réétalonné, le poids affiché à l'écran peut présenter des variations.

Pour réétalonner le pèse-personne, montez sur le plateforme pour allumer l'appareil. Descendez du pèse-personne et attendez qu'il s'éteigne. Cette procédure de réétalonnage devrait éliminer toute incohérence et garantir un poids précis.





**REMARQUE :** Le poids affiché sur le pèse-personne peut aussi fluctuer en raison d'incohérences dans la façon de se tenir sur la plateforme. Monter sur le pèse-personne de la même manière, en gardant le poids bien réparti, aide à garantir des lectures précises.

## REEMPLACEMENT DE LA PILE

 **REMARQUE :** Pour ouvrir le compartiment à pile, vous devez d'abord retirer la vis du couvercle.

1. Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis.
2. Appuyez sur la languette de retenue et soulevez le couvercle pour le retirer du compartiment à pile. (Voir Figures 1 et 2)
3. Remplacez la pile, puis inversez les étapes 1 et 2 pour remettre le couvercle en place et le fixer.

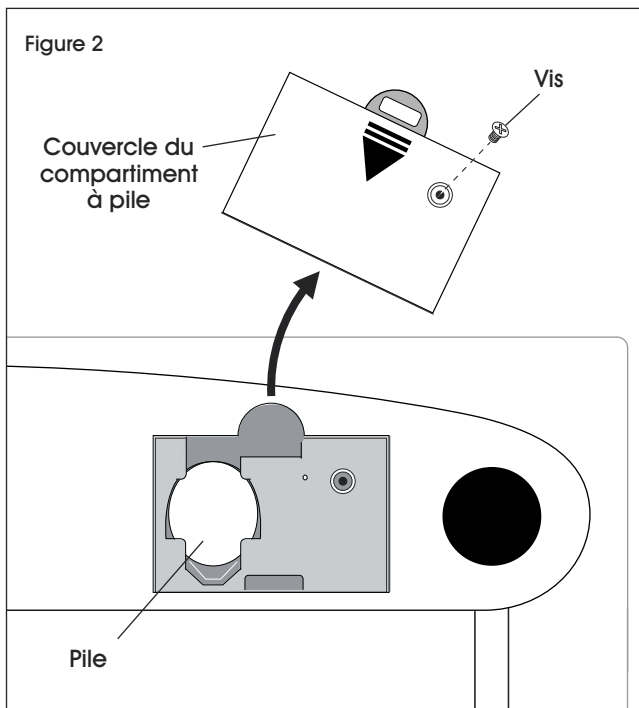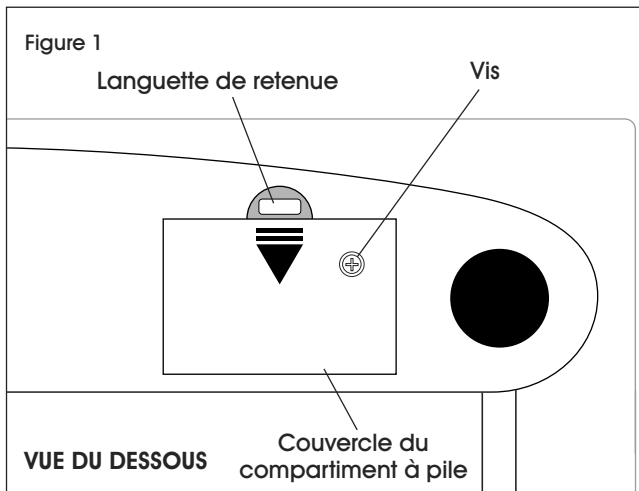

## ENTRETIEN

La pile usagée doit être retirée et immédiatement mise au rebut conformément à la réglementation locale.



**AVERTISSEMENT!** Tenez la pile hors de portée des enfants.



**AVERTISSEMENT!** Ne jetez PAS les piles dans les ordures ménagères ni au feu. Même les piles usagées peuvent causer des blessures graves, voire mortelles.

- Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement des blessures.
- L'appareil est compatible avec les piles CR2032.
- Tension nominale de la pile : 3 V.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Veillez à ne jamais forcer la décharge de la pile, la recharger, la démonter, la chauffer à plus de 70 °C (158 °F) ou la jeter au feu. Cela pourrait entraîner des blessures dues à une émission de gaz ou une fuite, ou une explosion pouvant causer des brûlures chimiques.
- Assurez-vous que la pile est correctement installée en respectant la polarité (+ et -).
- Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves ou des piles de marques ou de types différents, telles que des piles alcalines, carbone-zinc ou rechargeables.
- Retirez les piles et recyclez-les ou éliminez-les immédiatement des appareils qui ne sont pas utilisés pendant une longue période, conformément à la réglementation locale.
- Fermez toujours le compartiment à pile complètement.



**MISE EN GARDE!** Si le compartiment à pile ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser l'appareil, retirez la pile et gardez le tout hors de portée des enfants.

## DÉPANNAGE

| PROBLÈME                                           | CAUSES                                                                                                                     | RECOMMANDATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le pèse-personne ne fonctionne pas avec précision. | <p>Le pèse-personne n'est pas sur une surface nivelée.</p> <p>Il peut être nécessaire de réétalonner le pèse-personne.</p> | <p>Placez l'appareil sur une surface nivelée.</p> <p>Allumez le pèse-personne en appuyant sur la plateforme avec un pied. Descendez pour laisser le pèse-personne s'éteindre, puis remontez dessus pour vous peser. Ceci permet de supprimer tout poids résiduel afin que le pèse-personne n'enregistre pas son propre poids.</p> <p>Voir la section Réétalonnage à la page 10.</p> |
| Le pèse-personne ne s'allume pas.                  | <p>La pile n'est pas installée correctement.</p> <p>La pile doit être remplacée.</p>                                       | <p>Assurez-vous que la pile est installée correctement, le côté positif vers le haut et le côté négatif vers le bas, en veillant à ce qu'elle soit bien en contact avec les bornes du pèse-personne.</p> <p>Si la pile est installée correctement et que le pèse-personne ne s'allume toujours pas, remplacez-la par une pile CR2032 neuve.</p>                                     |

## CODES D'ERREUR

| CODE D'ERREUR | CAUSES                                   | RECOMMANDATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Err</i>    | Avertissement de surcharge des capteurs. | <p>Réinitialisez l'alimentation en retirant la pile du pèse-personne pendant 90 secondes, puis réinsérez-la pour voir si le code d'erreur apparaît.</p> <p> <b>REMARQUE :</b> Assurez-vous que le pèse-personne est sur une surface dure et nivelée pour éviter les codes d'erreur.</p> |
| <i>LO</i>     | Avertissement de pile faible.            | Remplacez la pile par une pile CR2032 neuve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**ULINE**

1 800 295-5510  
uline.ca