
Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.

ULINE H-1370

COMFORT-GRIP KNIFE

SAFETY AUTO-RETRACTABLE


1-800-295-5510
uline.com

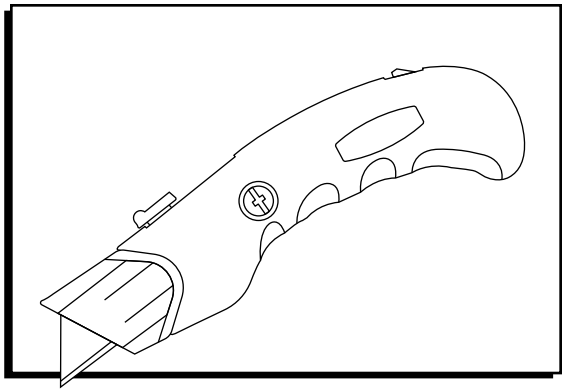

BLADE REPLACEMENT INSTRUCTIONS


1. Open the red access point on the side of the knife. (See Figure 1)

Figure 1

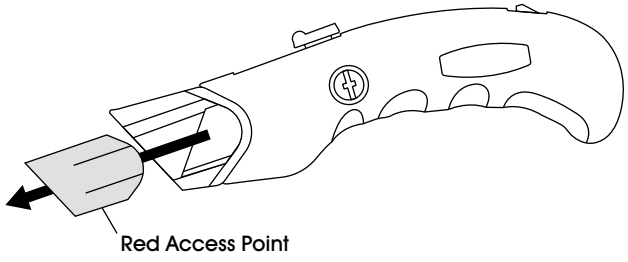

2. Push the thumb slider forward to fully extend the blade. Remove and replace blade. (See Figure 2)


Figure 2

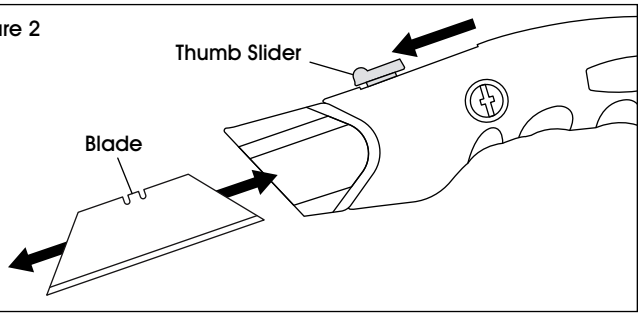

3. Retract the new blade and replace the red blade cover. (See Figure 3)

NOTE: Use a sharps container to discard the used blade.

Figure 3

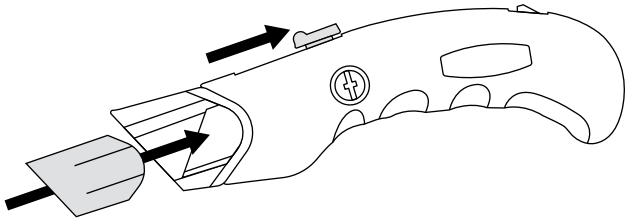


ULINE **H-1370**

NAVAJA DE AGARRE CÓMODO

AUTORRETRÁCTIL DE SEGURIDAD


800-295-5510
uline.mx

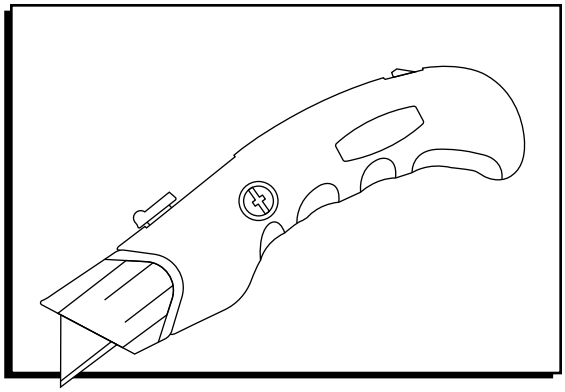

INSTRUCCIONES PARA REEMPLAZAR LA NAVAJA


1. Abra el punto de acceso rojo en el lado de la navaja. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

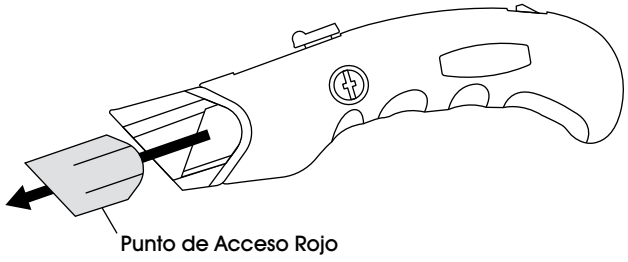

2. Empuje el deslizador de pulgar hacia adelante para extender la navaja por completo. Retire y reemplace la navaja. (Vea Diagrama 2)


Diagrama 2

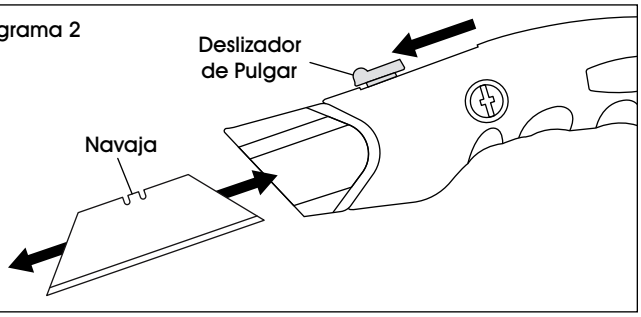

3. Retraiga la navaja nueva y vuelva a colocar la cubierta roja de la navaja. (Vea Diagrama 3)

NOTA: Utilice un contenedor para objetos filosos para desechar la navaja usada.

Diagrama 3

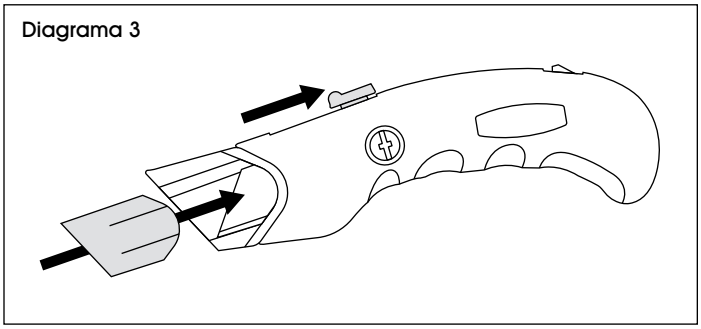


ULINE **H-1370**

COUTEAU À PRISE CONFORTABLE

AUTORÉTRACTABLE SÉCURITAIRE


1 800 295-5510
uline.ca

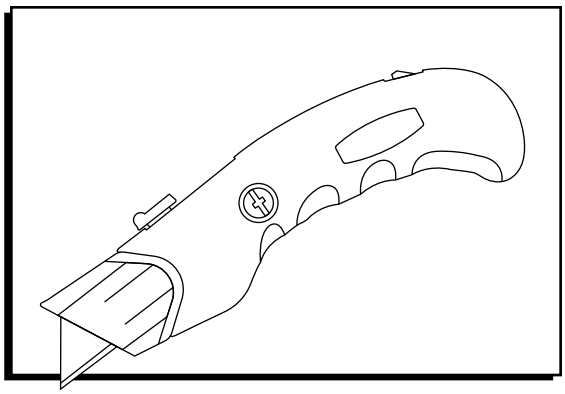

MODE D'EMPLOI POUR REMPLACER LA LAME


1. Retirez le protège-lame rouge situé sur le côté du couteau. (Voir Figure 1)

Figure 1

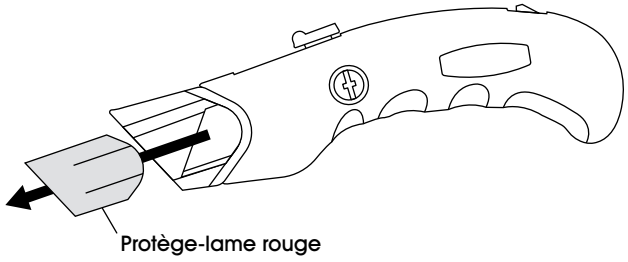

2. Sortez la lame complètement avec le cran coulissant. Retirez la lame et remplacez-la. (Voir Figure 2)

Figure 2

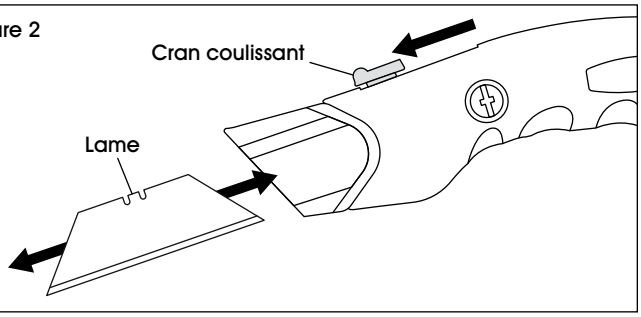

3. Rentrez la nouvelle lame et remettez le protège-lame rouge en place. (Voir Figure 3)

REMARQUE : Utilisez un collecteur d'objets tranchants pour mettre au rebut les lames usagées.

Figure 3

