
Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.

ULINE H-1469

COMFORT-GRIP KNIFE

QUICK CHANGE


1-800-295-5510
uline.com

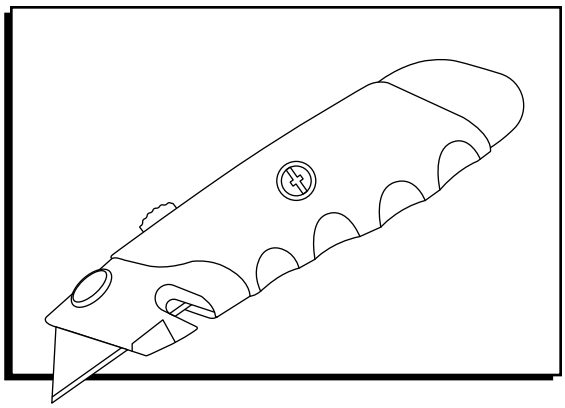

BLADE REPLACEMENT INSTRUCTIONS


1. Push the thumb slider to extend the blade fully out. (See Figure 1)

Figure 1

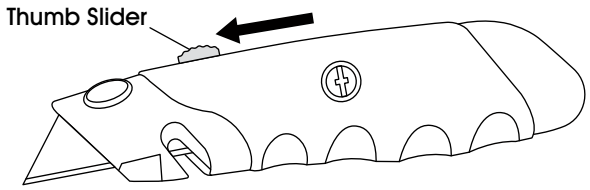

2. Press and hold the red button on the side of the knife and carefully remove the old blade. (See Figure 2)
3. Holding the red button, insert the new blade into the handle. (See Figure 2)


Figure 2

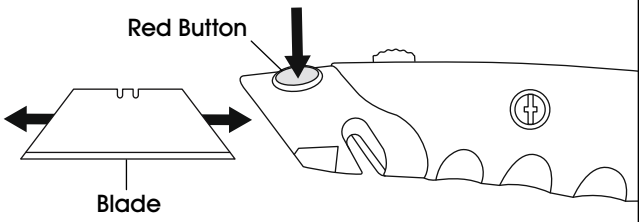

4. Release the red button and retract the blade. (See Figure 3)

NOTE: Use a sharps container for used blade disposal.

Figure 3

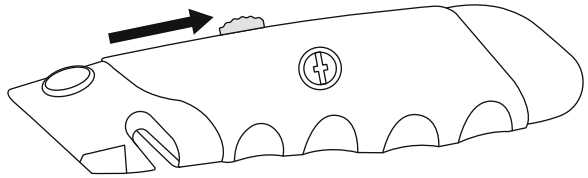


ULINE **H-1469**

Navaja De Agarre Cómodo

CAMBIO RÁPIDO


800-295-5510
uline.mx

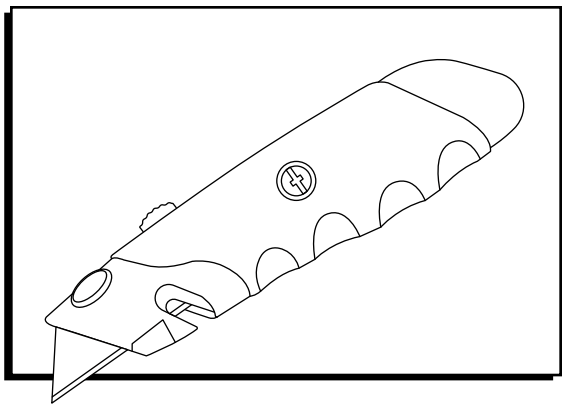

INSTRUCCIONES PARA REEMPLAZAR LA NAVAJA


1. Empuje el deslizador de pulgar para extender la navaja completamente hacia afuera. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

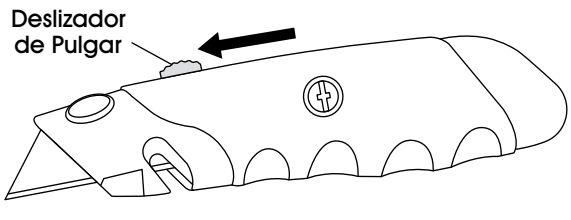

2. Presione y sostenga el botón rojo en el lado de la navaja y remueva la navaja usada con cuidado. (Vea Diagrama 2)
3. Sosteniendo el botón rojo, inserte la navaja nueva en el mango. (Vea Diagrama 2)


Diagrama 2

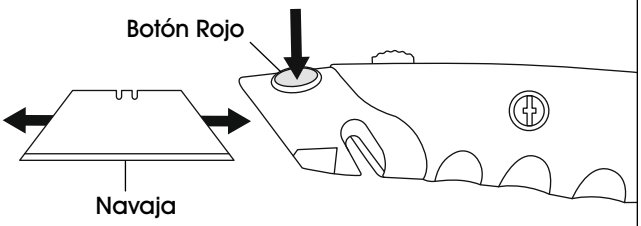

4. Suelte el botón rojo y retraiga la navaja. (Vea Diagrama 3)

NOTA: Utilice un contenedor para objetos filosos para desechar las navajas usadas.

Diagrama 3

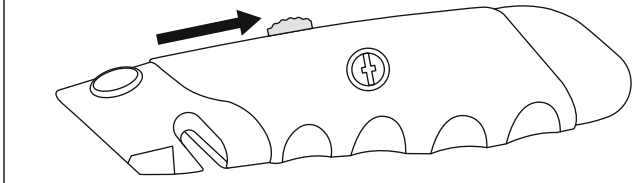


0525 IH-1469

ULINE **H-1469**

COUTEAU À PRISE CONFORTABLE

CHANGEMENT RAPIDE


1 800 295-5510
uline.ca

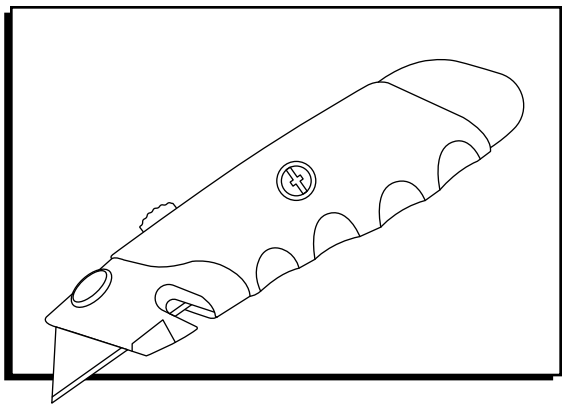

MODE D'EMPLOI POUR REMPLACER LA LAME


1. Sortez la lame complètement avec le cran coulissant. (Voir Figure 1)

Figure 1

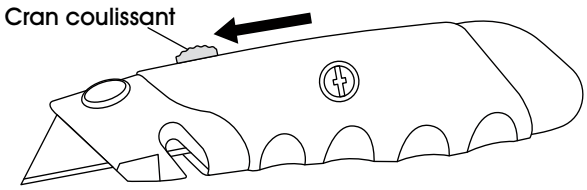

2. Appuyez longuement sur le bouton rouge situé sur le côté du couteau et retirez délicatement l'ancienne lame. (Voir Figure 2)
3. Maintenez le bouton rouge enfoncé et insérez la nouvelle lame dans le manche. (Voir Figure 2)


Figure 2

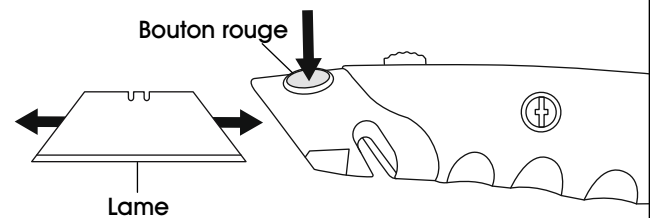

4. Relâchez le bouton rouge et rentrez la lame. (Voir Figure 3)

REMARQUE : Utilisez un collecteur d'objets tranchants pour mettre au rebut les lames usagées.

Figure 3

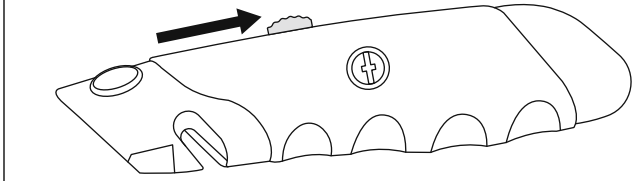

0525 IH-1469