

**ULINE** H-1551, H-3547

## ULINE HEAVY-DUTY SNAP-BLADE KNIFE

1-800-295-5510


uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.  
Pour le français, consulter les pages 5-6.

### TOOL NEEDED



Pliers (optional)

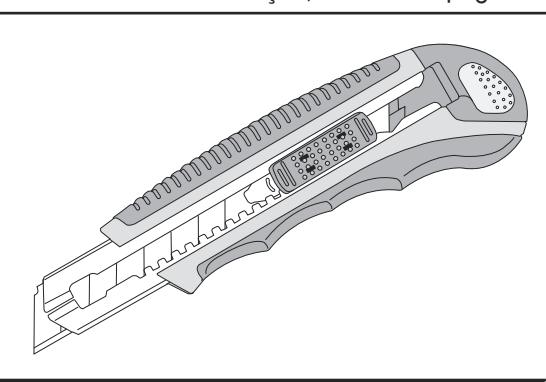

## INSTRUCTIONS


### OPERATION

1. Advance blade extender button until one blade segment is exposed.
2. When finished using knife, retract blade into handle.
3. When blade segment in use becomes dull, use a pair of pliers to snap segment off. There are eight blade segments per sheet.



**NOTE:** When on the eighth blade segment, do not advance the blade extender too far. If the button is advanced to the correct spot, just the tip of the blade will show. (See Figure 1)  
If pushed too far, the knife enters blade release mode and the blade falls out. (See Figure 2)


Figure 1

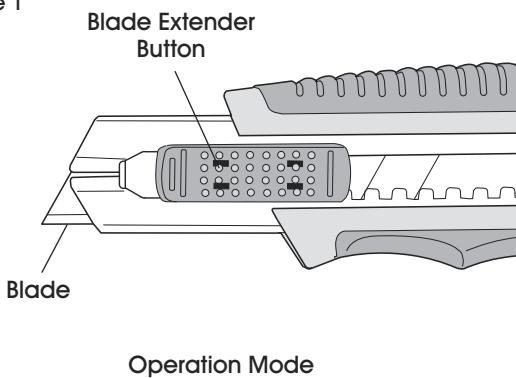

### BLADE REMOVAL

1. When a sheet of blades is completely used, advance blade extender button fully to front of knife to enter blade release mode. Grab tip of sheet and pull it out. (See Figure 2)

Figure 2

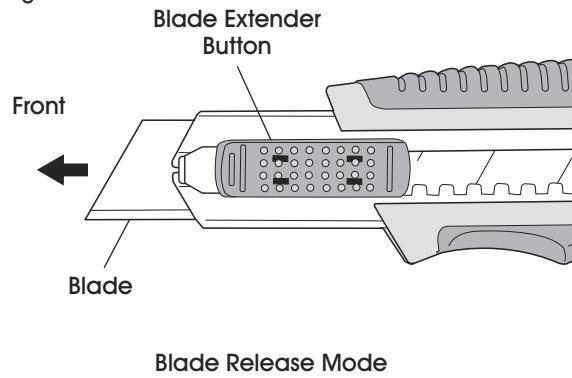

2. Retract blade extender button fully to catch a new sheet.

### ADDING NEW BLADES

1. To add blade sheets to the knife, push red button on end of handle and pull blade cartridge out of handle.
2. Insert up to six blade sheets into front of cartridge, one at a time.
3. Push the cartridge back into knife handle.
4. Retract the blade extender button fully to catch a new sheet.

## TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	CAUSES	RECOMMENDATIONS
Blade slides out of knife when in use.	The blade is extended too far toward the front of the knife. When the blade is extended too far it enters blade release mode.	Pull black rectangular extender button back 1/4–1/2" until blade is secure.

**ULINE**

1-800-295-5510  
[uline.com](http://uline.com)

**ULINE H-1551, H-3547**

## **ULINE NAVAJA DE HOJAS DESPRENDIBLES DE USO PESADO**


**800-295-5510**

[uline.mx](http://uline.mx)

### **HERRAMIENTA NECESARIA**



Pinzas (opcional)

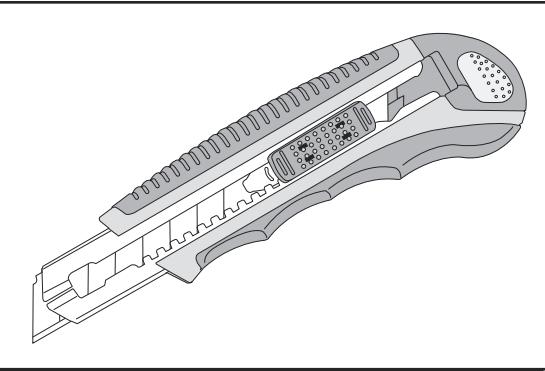

## **INSTRUCCIONES**


### **FUNCIONAMIENTO**

1. Avance el botón extensor hasta dejar a la vista un segmento de la hoja.
2. Cuando haya terminado de usar la navaja, haga retroceder la hoja hacia adentro del asa.
3. Cuando el segmento de hoja que esté en uso pierda el filo, despréndalo usando pinzas. Hay ocho segmentos de hoja por lámina.



**NOTA:** Cuando llegue al octavo segmento de la hoja, asegúrese de no avanzar el extensor de la hoja demasiado. Si el botón se avanza hasta el lugar correcto, solo quedará a la vista la punta de la hoja. (Vea Diagrama 1) Si se avanza demasiado, la navaja pasa al modo de liberación de hoja y la hoja se cae. (Vea Diagrama 2)


Diagrama 1

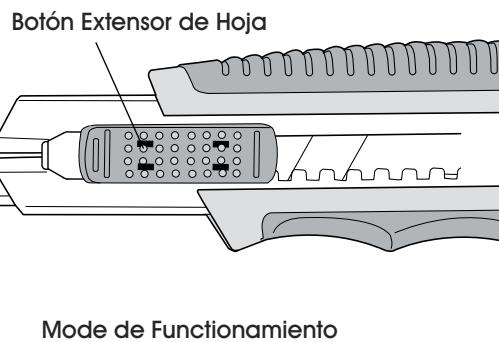

### **DESMONTAR LA HOJA**

1. Cuando se haya usado completamente una lámina de hojas, avance el botón extensor lo más posible hacia la parte delantera de la navaja para pasar al modo de liberación de hoja. Agarre la punta de la lámina y jale hacia afuera. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

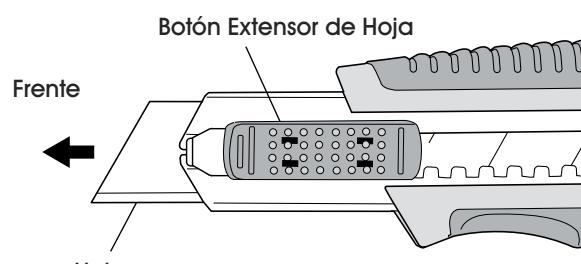

2. Haga retroceder el botón extensor de la hoja lo máximo posible para atrapar una nueva lámina.

### **COLOCAR HOJAS NUEVAS**

1. Para colocar láminas de hojas en la navaja, presione el botón rojo del extremo del asa y jale del cartucho de hojas para sacarlo del asa.
2. Inserte hasta seis láminas de hojas en la parte delantera del cartucho, de una en una.
3. Empuje el cartucho hacia atrás para insertarlo en el asa de la navaja.
4. Haga retroceder el botón extensor de la hoja lo máximo posible para atrapar una nueva lámina.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS	RECOMENDACIONES
La hoja se desliza y se sale de la navaja cuando se está usando.	Se ha sacado la hoja demasiado hacia la parte delantera de la navaja. Cuando saca la navaja de más pasa al modo de liberacion de hoja.	Jale 6–13 mm (1/4–1/2") el botón extensor negro rectangular hasta que la navaja esté segura.

**ULINE**

**800-295-5510**  
uline.mx

**ULINE – COUTEAU  
ROBUSTE À LAME  
RÉTRACTABLE****OUTIL REQUIS**

Pince (facultatif)

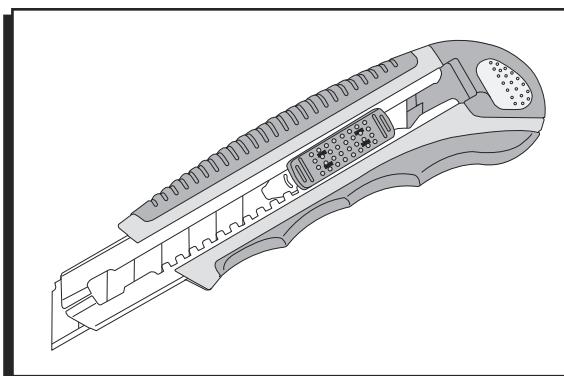
**INSTRUCTIONS****FONCTIONNEMENT**

1. Faites avancer le bouton de déplacement de la lame jusqu'à ce qu'un segment de lame soit à découvert.
2. Lorsque vous avez terminé d'utiliser le couteau, rentrez la lame dans la poignée.
3. Lorsque le segment de lame utilisé devient émoussé, utilisez une pince pour briser le segment. Chaque feuille de lames comprend huit segments.




**REMARQUE :** Lorsque vous êtes rendu au huitième segment de lame, assurez-vous de ne pas avancer le bouton de déplacement de la lame trop loin. Si le bouton est avancé au bon endroit, seule la pointe de la lame sera visible. (Voir Figure 1) S'il est poussé trop loin, le couteau passe en mode de retrait de la lame et la lame tombe. (Voir Figure 2)

Figure 1

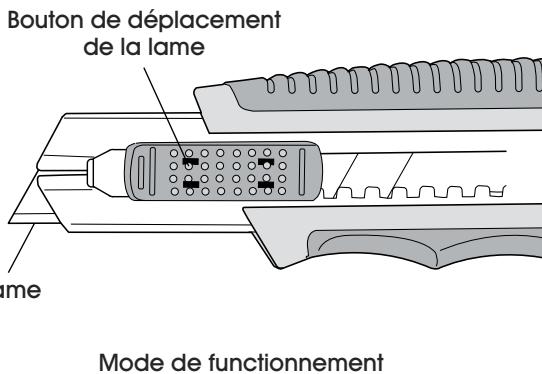**RETRAIT DE LA LAME**

1. Lorsqu'une feuille de lames a été toute utilisée, faites avancer le bouton de déplacement aussi loin que possible vers l'avant du couteau pour passer en mode de retrait de la lame. Saisissez la pointe de la lame et retirez-la. (Voir Figure 2)

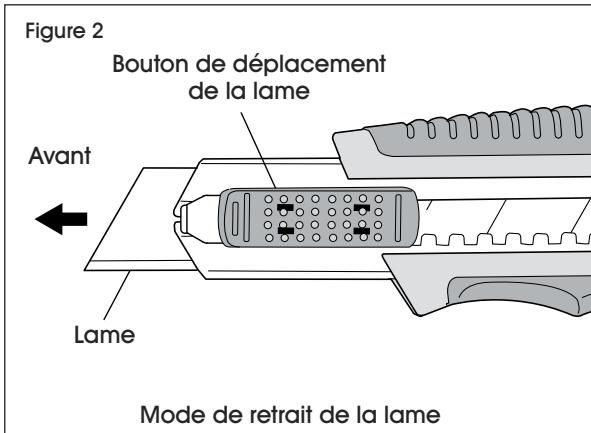

2. Faites revenir le bouton de déplacement de la lame le plus loin possible vers l'arrière pour qu'il saisisse une nouvelle feuille.

**AJOUT DE NOUVELLES LAMES**

1. Pour ajouter des feuilles de lames au couteau, appuyez sur le bouton rouge sur le bout de la poignée et retirez la cartouche de lames de la poignée.
2. Insérez jusqu'à six feuilles de lames à l'avant de la cartouche, une à la fois.
3. Remettez la cartouche dans la poignée du couteau.
4. Faites revenir le bouton de déplacement de la lame le plus loin possible vers l'arrière pour qu'il saisisse une nouvelle feuille.

## DÉPANNAGE

PROBLÈME DE FONCTIONNEMENT	CAUSES	RECOMMANDATIONS
La lame coulisse hors du couteau lors de l'utilisation.	La lame ressort trop de l'avant du couteau. Lorsque la lame est trop ressortie, le couteau passe en mode de retrait de la lame.	Reculez le bouton de déplacement rectangulaire noir de 6 à 13 mm (1/4 à 1/2 po) jusqu'à ce que la lame soit remise en position sécuritaire.

**ULINE**

1 800 295-5510  
uline.ca