


ULINE H-3478

DIGITAL POCKET SCALE


1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 4-6.
Pour le français, consulter les pages 7-9.


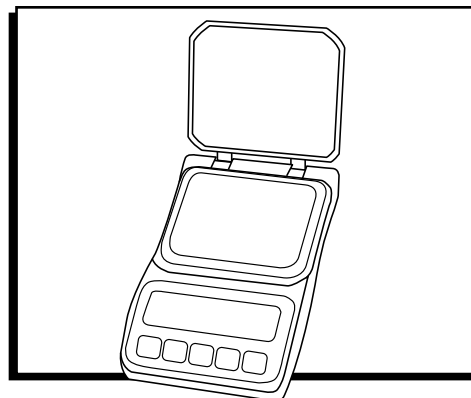


OVERVIEW OF CONTROLS

CONTROL PANEL

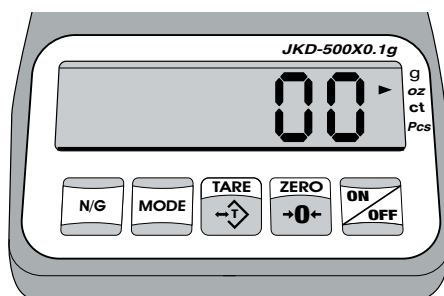

CONTROL FUNCTIONS

BUTTON					
FUNCTION	N/G Displays net and gross weight.	MODE Changes weigh units. Release on desired unit.	TARE Tares the weight of the container.	ZERO Sets display to zero.	ON/OFF Turns the scale on/off.

SETUP



WARNING! Place the scale on a flat and stable surface. Avoid sudden temperature changes. Do not immerse the scale in water or other liquids.



NOTE: Recommended operating temperatures are between 32°F and 140°F (0°-40°C).

REMOVING THE SHIPPING SCREW

1. Remove the battery cover (A) on the bottom of the scale. (See Figure 1)
2. Unscrew the shipping screw (B).


INSTALLING THE BATTERIES

Insert three AAA batteries into the battery chamber (C) on the bottom of the scale.



NOTE: Ensure the negative battery terminals face the spring contacts.

Figure 1

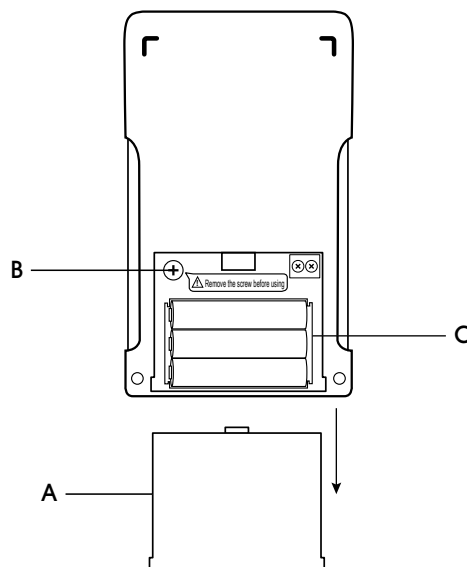

OPERATION

TURNING THE SCALE ON/OFF

- To turn the scale on, press the **ON/OFF** button.
- To turn the scale off, press the **ON/OFF** button.

CHANGING UNIT OF MEASURE

- Press the **MODE** button repeatedly until the desired unit of measure is displayed and release.

CALIBRATION

1. Press and hold **ZERO** while turning on the scale. Do not release **ZERO** until the offset value, a random numeric value, is displayed.
2. Press **ZERO** again. After "Zero" is displayed, the required calibration weight of *400g* is displayed.
3. Place the corresponding calibration weight on the pan.
4. Press **ZERO** to calibrate. *CAL* will be displayed on the screen.
5. The calibration procedure is completed when *PASS* is displayed on the screen. Remove the weights.
6. Press **TARE** to return to normal weighing mode.

WEIGHING

1. Place item to be weighed on the scale platform.
2. Weight will be shown in the display.

COUNTING

1. Press **MODE** to select "PCS."
2. Press **N/G** to choose the sampling amount:

<i>S=10</i>	10 pieces
<i>S=20</i>	20 pieces
<i>S=50</i>	50 pieces
<i>S=100</i>	100 pieces

3. Place a sample on the weighing pan and press **MODE**. *CAL* is displayed momentarily before the display reverts to the sample size.
4. Remove the samples. Place additional items on the platform. The scale will begin to count.



NOTE: The sampling result is retained when the unit is turned on.

TARE

1. Place container on the scale.
2. Press the **TARE** button. Scale will zero.
3. Add items to be weighed or counted into the container.

SETUP MENU

SETUP MENU NAVIGATION

1. To enter the menu, press and hold **ZERO** while turning on the scale. Do not release **ZERO** until the offset value is displayed.
2. Press **MODE**, the screen displays *Ad*.
3. Press **N/G** to step through all the settings.
4. Press **MODE** to initial the displayed setting, and then press **N/G** to step through internal parameters.
5. Press **MODE** to save the setting. Press **TARE** to exit without saving.
6. Press **ZERO** to return to weighing mode.

BACKLIGHT

LIGHT: Activation of the backlight.

Auto	Auto on with items greater than 0.9g placed on the weighing pan
ON	Backlight on
OFF	Backlight off

AUTO POWER OFF

AUTO OFF: Set the period of inactivity before the scale automatically powers off.

NO	Do not power-off
5	5 minutes
10	10 minutes
15	15 minutes

TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUES	RECOMMENDATIONS
<i>OUT ?</i>	Confirm nothing is on the weighing platform and reboot the scale. Load cell failure.
Scale will not weigh, is displaying inaccurate weights, or displays <i>HHHHH</i> or <i>LLLLL</i>	Confirm the shipping screw has been removed from the scale. (See Figure 1[B]) Defective load cell. Defective mainboard. Recalibrate scale. See page 2.
<i>ErrE</i>	Reboot the scale. If LCD continues to display error, recalibrate the scale.
<i>UnSE</i>	Confirm nothing is on the weighing platform and reboot the scale. Batteries are weak and must be replaced.
<i>EEEEEE</i>	Overload condition or the total count value is more than 65,535.
<i>ErrC</i>	Incorrect calibration weights. Recalibrate the scale.

If troubleshooting section does not resolve your problem, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.

TECHNICAL DATA

Capacity/Accuracy (g)	500×0.1
Precision (g)	±0.1
Weighing Modes	g, ct, oz
Operating Temp	32°-140°F (0°-40°C)
Display	5 1/2 Digits x 15mm
Power	Three AAA batteries
Scale Dimensions	5.3 x 3.2 x 0.9"
Weight	0.33 lb.


ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-3478


BÁSCULA DIGITAL DE BOLSILLO

800-295-5510
uline.mx


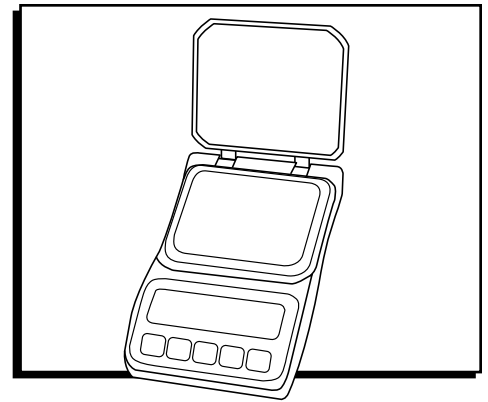


RESUMEN DE LOS CONTROLES

PANEL DE CONTROL

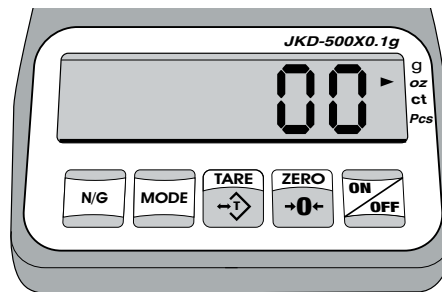

FUNCIONES DE CONTROL

BOTÓN					
FUNCIÓN	N/G Muestra el peso neto y bruto.	MODE Cambia las unidades de pesaje. Deje de presionar al llegar a la unidad deseada.	TARE Tara el peso del contenedor.	ZERO Pone la pantalla en cero.	ON/OFF Enciende o apaga la báscula.

INSTALACIÓN



¡ADVERTENCIA! Apoye la báscula sobre una superficie plana y estable. Evite los cambios de temperatura bruscos. No sumerja la báscula en agua u otros líquidos.



NOTA: La temperatura de funcionamiento deberá estar entre 0° y 40°C (32°F - 140°F).

QUITAR EL TORNILLO DE ENVÍO

- Quite la cubierta de las baterías (A) ubicada en la parte inferior de la báscula. (Vea Diagrama 1)
- Desenrosque el tornillo de envío.


COLOCAR LAS BATERÍAS

Inserte tres baterías AAA en el compartimento de las baterías (C) ubicado en la parte inferior de la báscula.



NOTA: Asegúrese de que los polos negativos de las baterías queden colocados mirando a los contactos de los resortes.

Diagrama 1

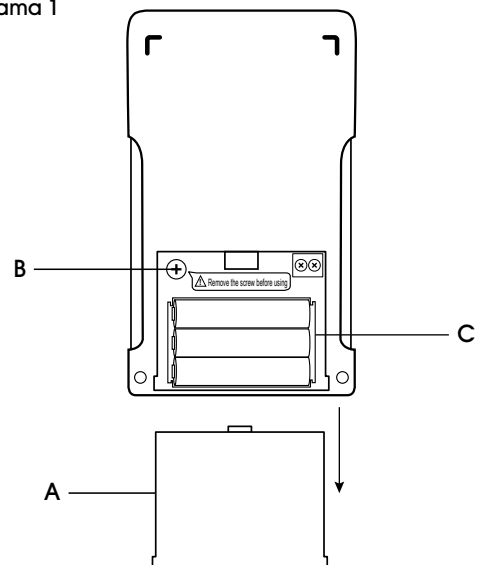

FUNCIONAMIENTO

ENCENDER/APAGAR LA BÁSCULA

- Para encender la báscula, presione el botón **ON/OFF**.
- Para apagar la báscula, presione el botón **ON/OFF**.

CAMBIAR LA UNIDAD DE MEDIDA

- Presione el botón **MODE** repetidamente hasta que se muestre la unidad de medida deseada y deje de presionar.

CALIBRACIÓN

1. Presione y mantenga presionado el botón **ZERO** al encender la báscula. No deje de presionar el botón **ZERO** hasta que el valor offset, un valor numérico al azar, aparezca en la pantalla.
2. Presione el botón **ZERO** de nuevo. Una vez que se muestre "Zero", se mostrará el peso de calibración requerido de *400 g*.
3. Coloque el peso de calibración correspondiente en la báscula.
4. Presione **ZERO** para calibrarla. La pantalla mostrará el texto *CAL*.
5. El proceso de calibración estará completado cuando la pantalla muestre el texto *PASS*. Quite el peso.
6. Presione **TARE** para regresar al modo de pesaje normal.

PESAJE

1. Coloque el artículo que desea pesar en la plataforma de la báscula.
2. El peso se mostrará en la pantalla.

CONTEO

1. Presione **MODE** para seleccionar "PCS".
2. Presione **N/G** para seleccionar la cantidad de muestra:

<i>S=10</i>	10 piezas
<i>S=20</i>	20 piezas
<i>S=50</i>	50 piezas
<i>S=100</i>	100 piezas

3. Coloque una muestra en la bandeja de pesaje y presione **MODE**. Momentáneamente se mostrará el texto *CAL* hasta que la pantalla vuelva a mostrar el tamaño de la muestra.
4. Quite las muestras. Coloque artículos adicionales en la plataforma. La báscula comenzará a realizar el conteo.



NOTA: El resultado de la muestra se queda guardado cuando la báscula se enciende.

TARE

1. Coloque un contenedor sobre la báscula.
2. Presione el botón **TARE**. La báscula se pondrá en cero.
3. Añada los artículos que desee pesar o contar al contenedor.

MENÚ DE CONFIGURACIÓN

NAVEGACIÓN POR EL MENÚ DE CONFIGURACIÓN

1. Para acceder al menú, presione y mantenga presionado el botón **ZERO** al encender la báscula. No deje de presionar el botón **ZERO** hasta que se muestre el valor offset.
2. Presione **MODE**, la báscula mostrará el texto *Ad*.
3. Presione **N/G** para navegar por todas las configuraciones.
4. Presione **MODE** para acceder a la configuración inicial mostrada y luego presione **N/G** para navegar por los parámetros internos.
5. Presione **MODE** para guardar la configuración. Presione **TARE** para salir sin guardar.
6. Presione **ZERO** para volver al modo de pesaje.

RETROILUMINACIÓN

LIGHT: Activación de la retroiluminación.

Auto	Función Auto activada al colocar artículos con un peso superior a 0.9 g en la bandeja de pesaje
ON (encendido)	Retroiluminación encendida
OFF (apagado)	Retroiluminación apagada

APAGADO AUTOMÁTICO

AutoOFF: Establezca el período de inactividad tras el cual la báscula se apagará automáticamente.

NO	No apagar automáticamente
5	5 minutos
10	10 minutos
15	15 minutos

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
<i>OUT ?</i>	Verifique no hay nada sobre la bandeja de pesaje y reinicie la báscula. Fallo de la celda de carga.
La báscula no pesa, arroja pesos inexactos o muestra <i>HHHHH</i> o <i>LLLLL</i>	Verifique que se ha quitado el tornillo de envío de la báscula. (Vea Diagrama 1[B]) Celda de carga defectuosa. Panel principal defectuoso. Vuelva a calibrar la báscula. Vea la página 5.
<i>ErrE</i>	Reinicie la báscula. Si la pantalla LCD sigue mostrando un error, vuelva a calibrar la báscula.
<i>UnSE</i>	Verifique no hay nada sobre la bandeja de pesaje y reinicie la báscula. Las baterías están débiles y deben reemplazarse.
<i>EEEEEE</i>	Sobrecarga o el valor de conteo total es superior a 65,535.
<i>ErrC</i>	Pesos de calibración incorrectos. Vuelva a calibrar la báscula.

Si la sección de solución de problemas no resuelve su contratiempo, llame a la línea de Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Capacidad/Precisión (g)	500×0.1
Precisión (g)	±0.1
Modos de Pesaje	g, ct, oz
Temp. de Funcionamiento	de 0° a 40°C (de 32° a 140°F)
Pantalla	5 1/2 Dígitos de 15 mm
Potencia	Tres baterías AAA
Dimensiones de la Báscula	13.5 x 8.1 x 2.3 cm (5.3 x 3.2 x 0.9")
Peso	150g (0.33 lbs.)

ULINE


800-295-5510

uline.mx

ULINE H-3478


BALANCE NUMÉRIQUE DE POCHE

1 800 295-5510
uline.ca


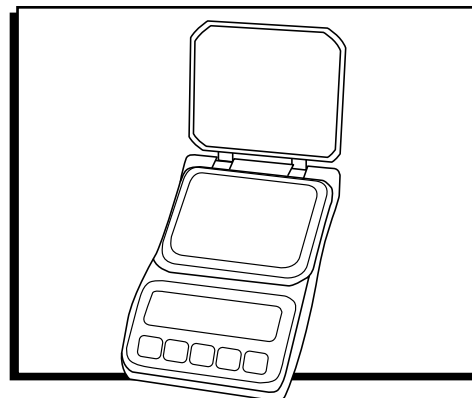


APERÇU DES COMMANDES

PANNEAU DE COMMANDE

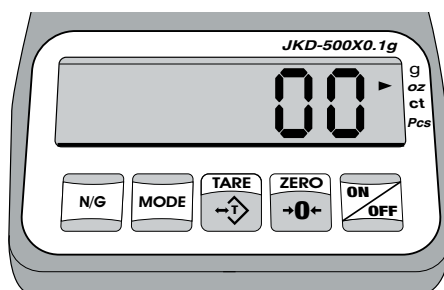

FONCTIONS DES COMMANDES

TOUCHE					
FONCTION	N/G Affiche le poids net et le poids brut.	MODE Modifie les unités de poids. Sélectionne l'unité souhaitée.	TARE Tare le poids du contenant.	ZERO Réinitialise l'affichage.	ON/OFF Allume et éteint la balance.

MISE EN PLACE



AVERTISSEMENT! Placez la balance sur une surface plane et stable. Évitez les changements brusques de température. N'immergez pas la balance dans l'eau ou d'autres liquides.



REMARQUE : Les températures de fonctionnement doivent se situer entre 0 °C et 40 °C (32 °F et 140 °F).

RETRAIT DE LA VIS D'EXPÉDITION

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles (A) sous la balance. (Voir Figure 1)
2. Dévissez la vis d'expédition (B).


INSTALLATION DES PILES

Insérez trois piles AAA dans le compartiment à piles (C) sous la balance.



REMARQUE : Assurez-vous que les bornes négatives des piles sont placées du côté des contacts à ressort.

Figure 1

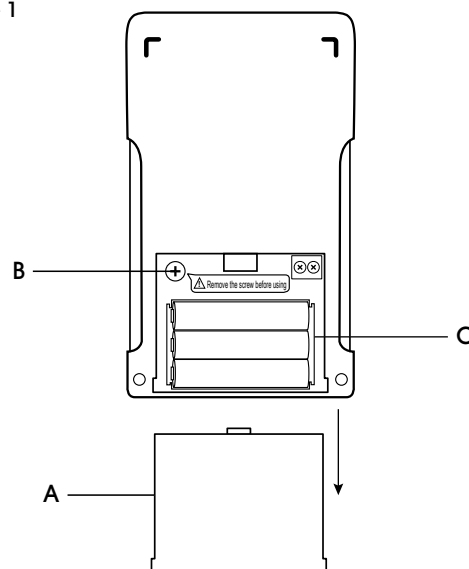

FONCTIONNEMENT

ALLUMER ET ÉTEINDRE LA BALANCE

- Pour allumer la balance, appuyez sur la touche **ON/OFF**.
- Pour éteindre la balance, appuyez sur la touche **ON/OFF**.

MODIFICATION DE L'UNITÉ DE MESURE

- Appuyez sur la touche **MODE** à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'unité de mesure souhaitée soit affichée, puis relâchez.

ÉTALONNAGE

1. Maintenez la touche **ZERO** enfoncée lorsque vous allumez la balance. Ne relâchez pas la touche **ZERO** jusqu'à ce que la valeur offset, une valeur numérique aléatoire, ne soit affichée.
2. Appuyez de nouveau sur **ZERO**. Lorsque « Zero » est affiché, le poids d'étalonnage requis de **400g** s'affiche.
3. Placez le poids d'étalonnage correspondant sur le plateau.
4. Appuyez sur **ZERO** pour étalonner. **CAL** s'affichera à l'écran.
5. La procédure d'étalonnage est terminée lorsque **PASS** est affiché à l'écran. Retirez le poids.
6. Appuyez sur **TARE** pour revenir au mode de pesage normal.

PESAGE

1. Placez les éléments à peser sur la plateforme de la balance.

2. Le poids s'affichera à l'écran.

COMPTAGE

1. Appuyez sur **MODE** pour sélectionner « PCS ».
2. Appuyez sur **N/G** pour choisir la quantité d'échantillonnage :

<i>S=10</i>	10 unités
<i>S=20</i>	20 unités
<i>S=50</i>	50 unités
<i>S=100</i>	100 unités

3. Placez un échantillon sur le plateau de pesée et appuyez sur **MODE**. **CAL** est affiché momentanément avant que l'affichage revienne à la taille de l'échantillon.
4. Retirez les échantillons. Placez les éléments supplémentaires sur la plateforme. La balance commencera à compter.



REMARQUE : Le résultat d'échantillonnage est conservé lorsque l'appareil est allumé.

TARE

1. Placez un contenant sur la balance.
2. Appuyez sur la touche **TARE**. La balance se réinitialisera.
3. Ajoutez des éléments à peser ou à compter dans le contenant.

MENU DE CONFIGURATION

NAVIGATION DANS LE MENU DE CONFIGURATION

1. Pour accéder au menu, maintenez la touche **ZERO** enfoncée lorsque vous allumez la balance. Ne relâchez pas **ZERO** tant que la valeur offset n'est pas affichée.
2. Appuyez sur **MODE**, l'écran affiche **Ad**.
3. Appuyez sur **N/G** pour faire défiler tous les réglages.
4. Appuyez sur **MODE** pour lancer le réglage affiché, puis appuyez sur **N/G** pour faire défiler les paramètres internes.
5. Appuyez sur **MODE** pour sauvegarder le réglage. Appuyez sur **TARE** pour quitter sans sauvegarder.
6. Appuyez sur **ZERO** pour retourner au mode de pesage.

RÉTROÉCLAIRAGE

LIGHT : Activation du rétroéclairage.

Auto	Rétroéclairage automatique avec des éléments de plus de 0,9 g placés sur le plateau
ON (marche)	Rétroéclairage activé
OFF (arrêt)	Rétroéclairage désactivé

ARRÊT AUTOMATIQUE

AutoFF : Réglez la période d'inactivité avant que la balance ne s'éteigne automatiquement.

N°	Ne pas éteindre
5	5 minutes
10	10 minutes
15	15 minutes

DÉPANNAGE

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
<i>OUT ?</i>	Assurez-vous que rien ne se trouve sur la plateforme de pesage et redémarrez la balance. Échec de la cellule de charge.
La balance ne pèse pas, affiche des poids inexacts ou affiche <i>HHHHH</i> ou <i>LLLLL</i> .	Vérifiez que la vis d'expédition a bien été retirée de la balance. (Voir Figure 1[B]) Cellule de charge défectueuse. Carte mère défectueuse. Réétalonnez la balance. Voir page 8.
<i>ErrE</i>	Redémarrez la balance. Si l'affichage ACL continue d'afficher l'erreur, réétalonnez la balance.
<i>UnSE</i>	Assurez-vous que rien ne se trouve sur la plateforme de pesage et redémarrez la balance. Les piles sont faibles et doivent être remplacées.
<i>EEEEE</i>	Condition de surcharge ou nombre d'unités total plus élevé que 65 535.
<i>ErrC</i>	Poids d'étalonnage incorrects. Réétalonnez la balance.

Si la section Dépannage ne résout pas votre problème, communiquez avec le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité/exactitude (g)	500 × 0,1
Précision (g)	± 0,1
Modes de pesage	g, ct, oz
Temp. de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 140 °F)
Affichage	Chiffres de 5 1/2 x 15 mm
Alimentation	Trois piles AAA
Dimensions de la balance	13,5 x 8,1 x 2,3 cm (5,3 x 3,2 x 0,9 po)
Poids	150 g (0,33 lb)

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca