

ULINE H-3965

BATTERY FOR BATTERY OPERATED LIFT TABLE

1-800-295-5510
uline.com

TOOLS NEEDED




Electric
Drill

+



Phillips Head
Drill Bit

OR



Phillips
Screwdriver

BATTERY REPLACEMENT INSTRUCTIONS




WARNING! Batteries should only be replaced by qualified repair mechanics.

1. Engage swivel caster brakes.
2. Raise the platform vehicle to its highest position to facilitate the removal of the battery and turn off the power supply. (See Figure 1)




NOTE: If the table is unable to raise, the batteries can be removed in the lowered position.

Figure 1

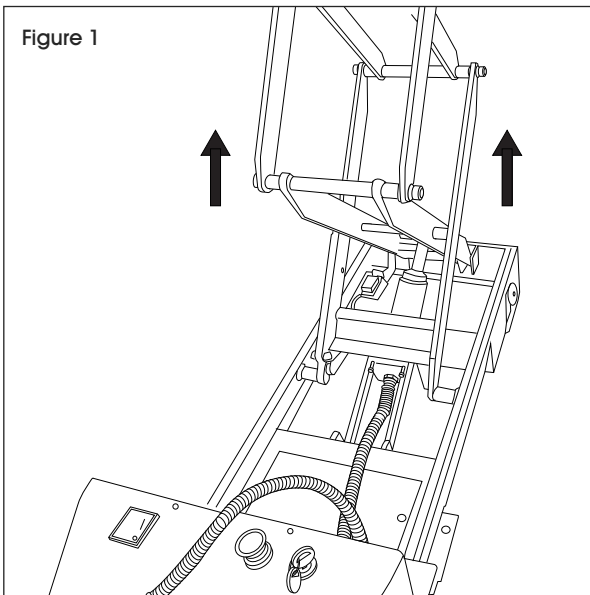

3. Once in elevated position, engage the safety stops. (See Figure 2)


Figure 2

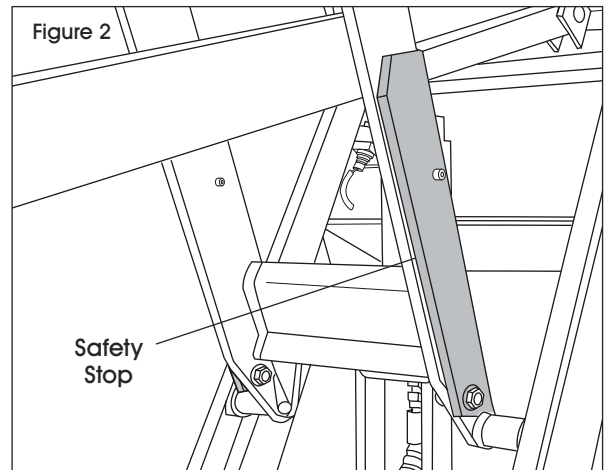

Safety
Stop

4. Remove the four screws on both sides of the battery cover plate and set aside. (See Figure 3)

Figure 3

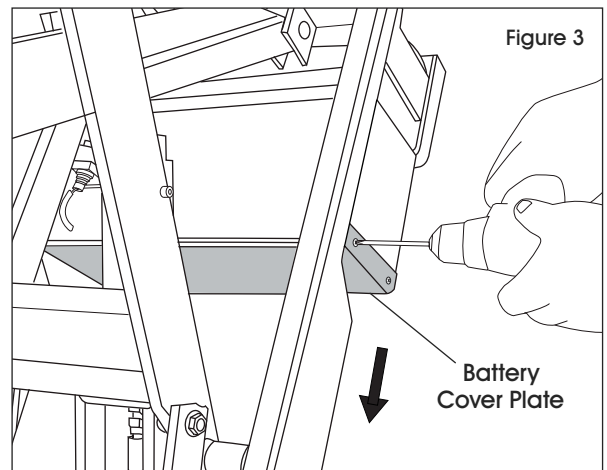


Battery
Cover Plate

BATTERY REPLACEMENT INSTRUCTIONS CONTINUED


5. Remove the batteries by slowly pulling the wiring harness. (See Figure 4)




NOTE: May need to remove two zip ties on batteries #1 and 4.

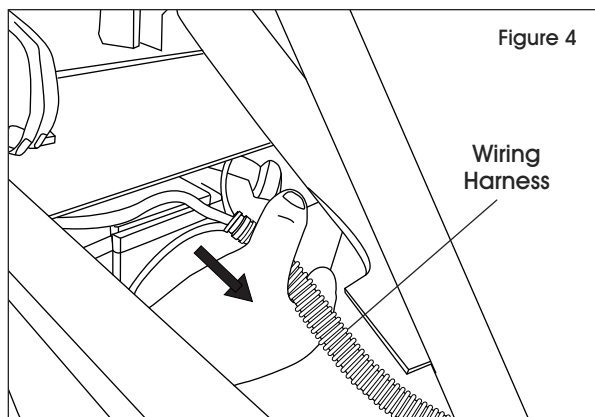


6. Remove the wiring harness from the batteries starting with the outermost cables that come from the table. (See Figure 5)

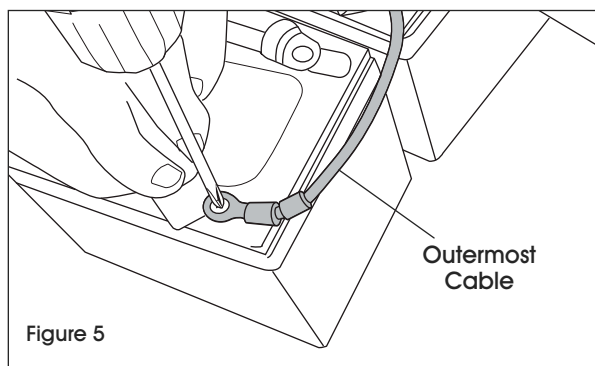

7. Replace the batteries and connect the wires in the proper order using included bolts, nuts and washers. (See Figure 6)
 - a. Battery 1 negative to battery 2 positive.
 - b. Battery 3 negative to battery 4 positive.
 - c. Battery 1 positive to table red positive wire and to battery 3 positive wire.
 - d. Battery 4 negative to table black negative wire and to battery 2 negative wire.

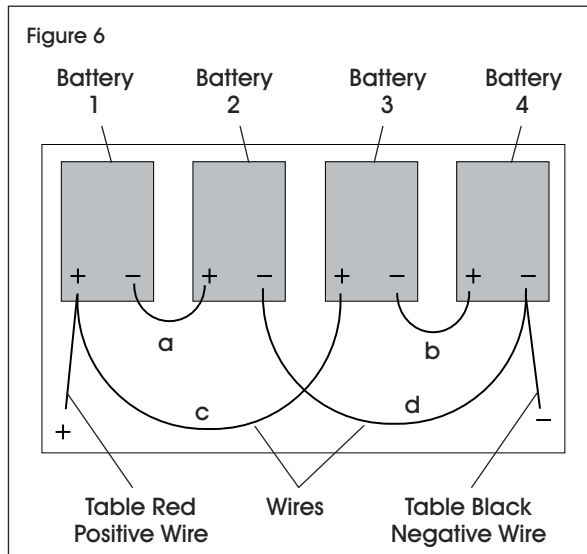

8. Once battery cable orientation has been confirmed, place the batteries back into the battery compartment. (See Figure 7)
9. Install the battery cover plate and replace the four screws from step 4. (See Figure 7)

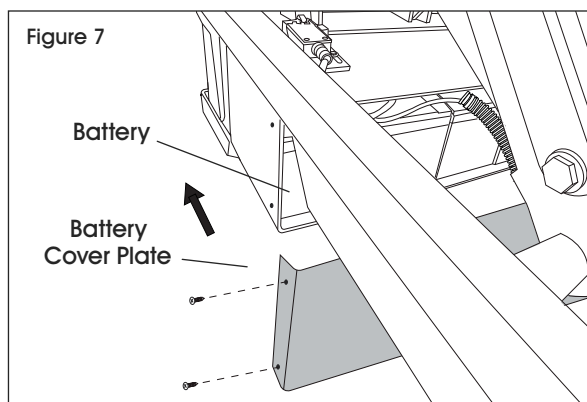

10. Turn on the power switch and test the lifting and lowering mechanisms.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

MESA DE ELEVACIÓN OPERADA POR BATERÍA


HERRAMIENTAS NECESARIAS

Taladro
Eléctrico

+

Broca
de Cruz

O

Desarmador
de Cruz

INSTRUCCIONES PARA REEMPLAZO DE BATERÍAS




¡ADVERTENCIA! Las baterías solo deben ser reemplazadas por mecánicos capacitados.

1. Ponga el seguro a las ruedas giratorias.
2. Levante la plataforma del vehículo a su posición más elevada para apagar la fuente de poder y facilitar la remoción de la batería.
(Vea Diagrama 1)




NOTA: Si la mesa no se puede elevar, aún así se pueden remover las baterías.

Diagrama 1

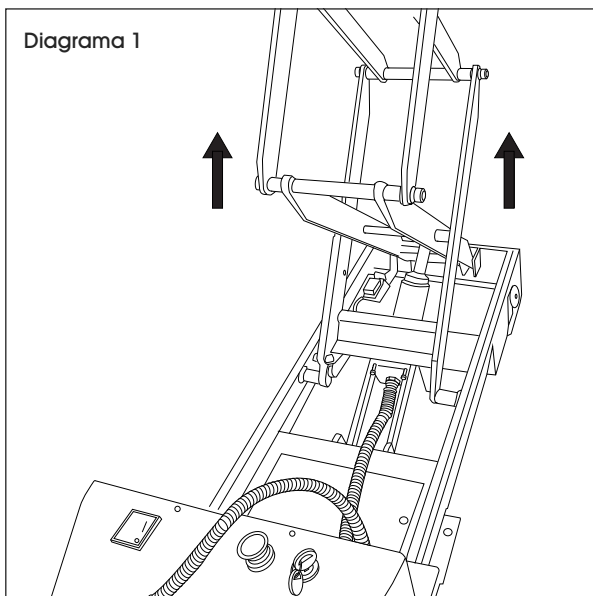


3. Una vez elevada la mesa, active los topes de seguridad. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

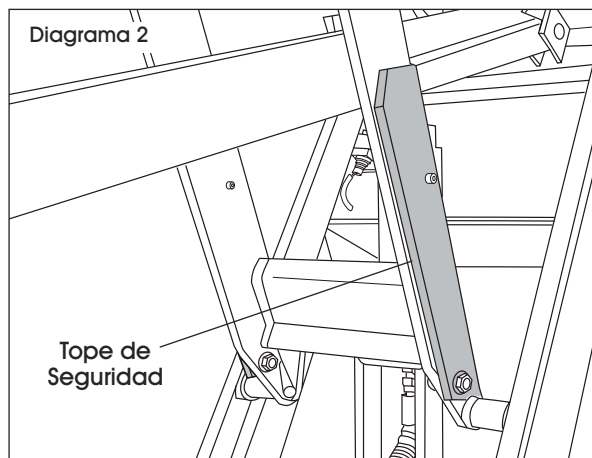

4. Quite los cuatro tornillos en ambos lados de la placa de la cubierta de las baterías y déjelos al lado. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

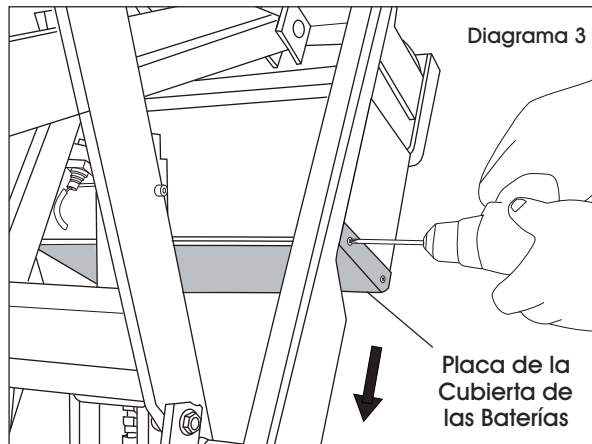


CONTINUACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES PARA REEMPLAZO DE BATERÍAS


5. Retire las baterías jalando lentamente el arnés del cableado. (Vea Diagrama 4)




NOTA: Es posible que necesite quitar dos cinchos de las baterías #1 y 4.

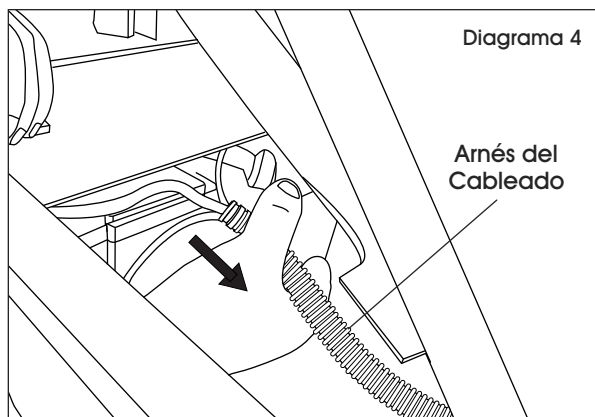


6. Retire el arnés del cableado de las baterías empezando con los cables externos que salen de la mesa. (Vea Diagrama 5)

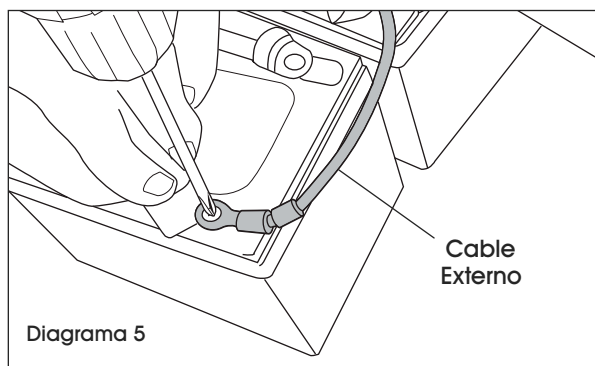

7. Vuelva a colocar las baterías y conecte los cables en el orden adecuado usando los pernos, tuercas y rondanas que se incluyen. (Vea Diagrama 6)
- El negativo de la batería 1 al positivo de la batería 2.
 - El negativo de la batería 3 al positivo de la batería 4.
 - El positivo de la batería 1 al cable rojo positivo de la mesa y al cable positivo de la batería 3.
 - El negativo de la batería 4 al cable negro negativo de la mesa y al cable negativo de la batería 2.

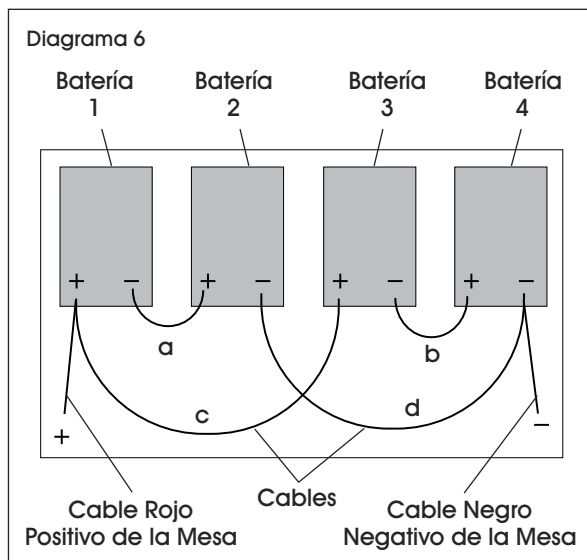

8. Una vez confirmada la orientación del cable de la batería, coloque las baterías de regreso en su compartimiento. (Vea Diagrama 7)
9. Instale la placa de la cubierta de las baterías y coloque de nuevo los cuatro tornillos del paso 4. (Vea Diagrama 7)

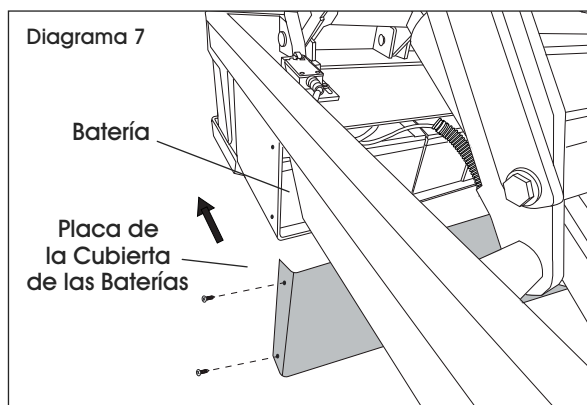

10. Encienda el interruptor y pruebe los mecanismos de elevación y descenso.

ULINE

800-295-5510

uline.mx

ULINE H-3965

TABLE ÉLEVATRICE À BATTERIE

1 800 295-5510
uline.ca

OUTILS REQUIS




Perceuse
électrique

+



Mèche de perceuse
cruciforme

OU



Tournevis
cruciforme

REPLACEMENT DE BATTERIE




AVERTISSEMENT! Les batteries ne doivent être remplacées que par un technicien qualifié.

1. Actionnez les freins des roulettes pivotantes.
2. Élevez la plateforme jusqu'à la position la plus haute pour faciliter le retrait des batteries, puis coupez l'alimentation électrique. (Voir Figure 1)




REMARQUE : Si la table ne peut pas être élevée, les batteries peuvent être retirées en position abaissée.

Figure 1

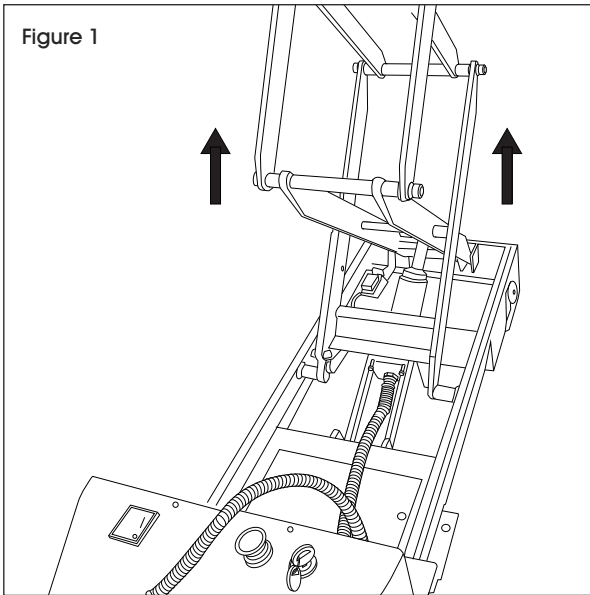


3. Une fois en position élevée, mettez en place les butées de sécurité. (Voir Figure 2)

Figure 2

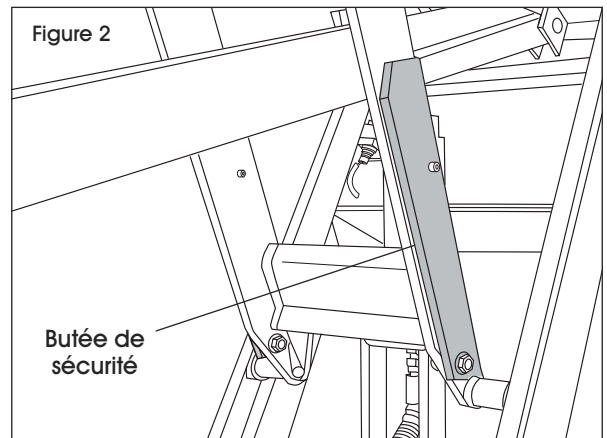

4. Retirez les quatre vis des deux côtés du couvercle du compartiment de batterie et mettez-les de côté. (Voir Figure 3)


Figure 3

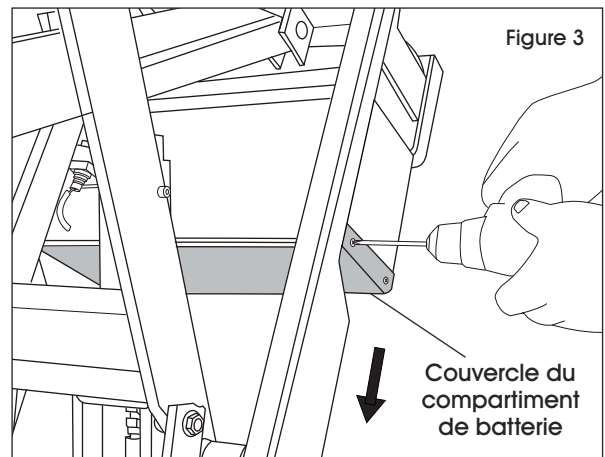


REEMPLACEMENT DE BATTERIE SUITE

5. Retirez les batteries en tirant doucement sur le faisceau électrique. (Voir Figure 4)

 **REMARQUE :** Il se peut que vous ayez à enlever deux attache-câbles sur les batteries numéro 1 et 4.

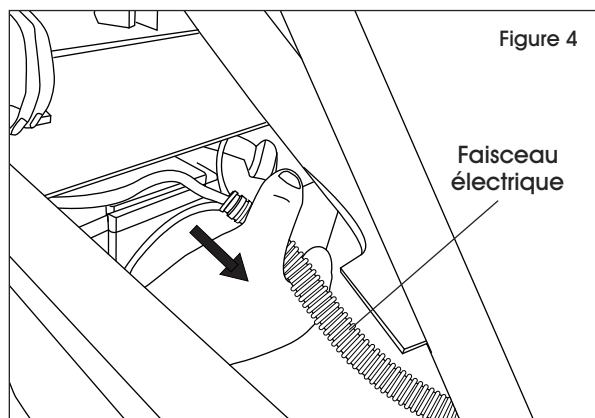


6. Retirez le faisceau électrique des batteries en commençant par les câbles extérieurs provenant de la table. (Voir Figure 5)

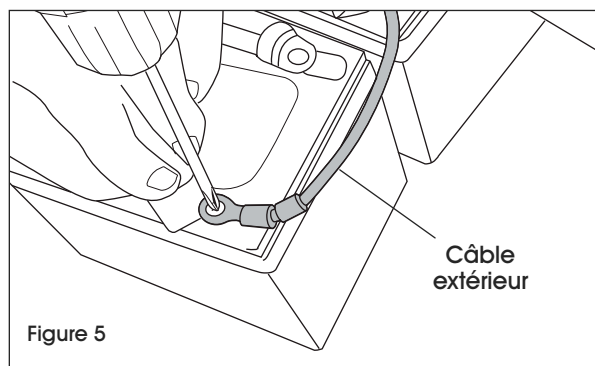


7. Remplacez les batteries et connectez les fils dans le bon ordre à l'aide des boulons, rondelles et écrous fournis. (Voir Figure 6)

- Batterie 1 (négatif) à la batterie 2 (positif).
- Batterie 3 (négatif) à la batterie 4 (positif).
- Batterie 1 (positif) au fil rouge (positif) de la table et au fil (positif) de la batterie 3.
- Batterie 4 (négatif) au fil noir (négatif) de la table et au fil (négatif) de la batterie 2.

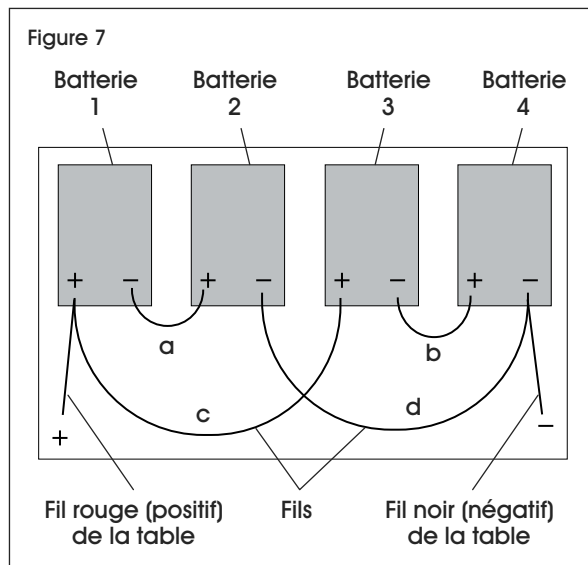

8. Une fois l'orientation des fils des batteries confirmée, remplacez les batteries dans le compartiment de batterie. (Voir Figure 7)
9. Installez le couvercle du compartiment de batterie et remplacez les quatre vis de l'étape 4. (Voir Figure 7)

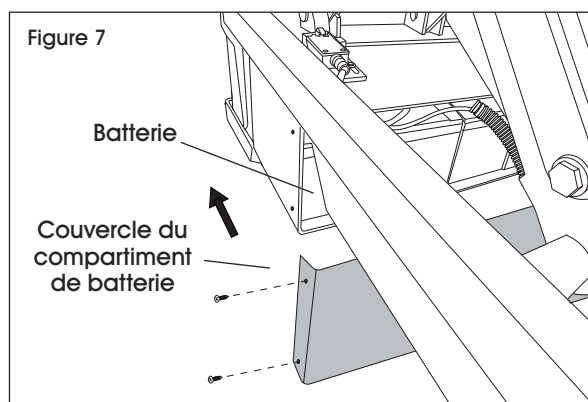

10. Mettez l'interrupteur d'alimentation en marche et vérifiez les mécanismes de levage et d'abaissement.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca