


ULINE H-4509

HURRICONE™ FLOOR DRYER

1-800-295-5510
uline.com


Para Español, vea páginas 5-8.
Pour le français, consulter les pages 9-12.

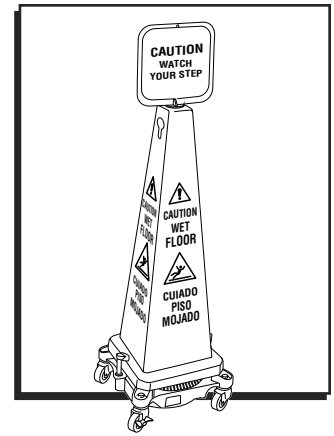

SAFETY

- Do not use near toxic materials, explosive liquids or vapors.
- Store indoors. Do not expose to rain or snow.
- For safe operation, read and understand these instructions prior to use.
- Use only HURRICONE™ battery pack.
- Use only HURRICONE™ battery charger.
- Do not lift the unit by safety cone. Cone dolly can separate from cone and cause damage to unit or personal injury.
- Do not use charger while HURRICONE™ unit is in use or in the proximity of pedestrians. Power cords are potential trip hazards.
- Do not use HURRICONE™ without safety cone attached.

COMPONENTS

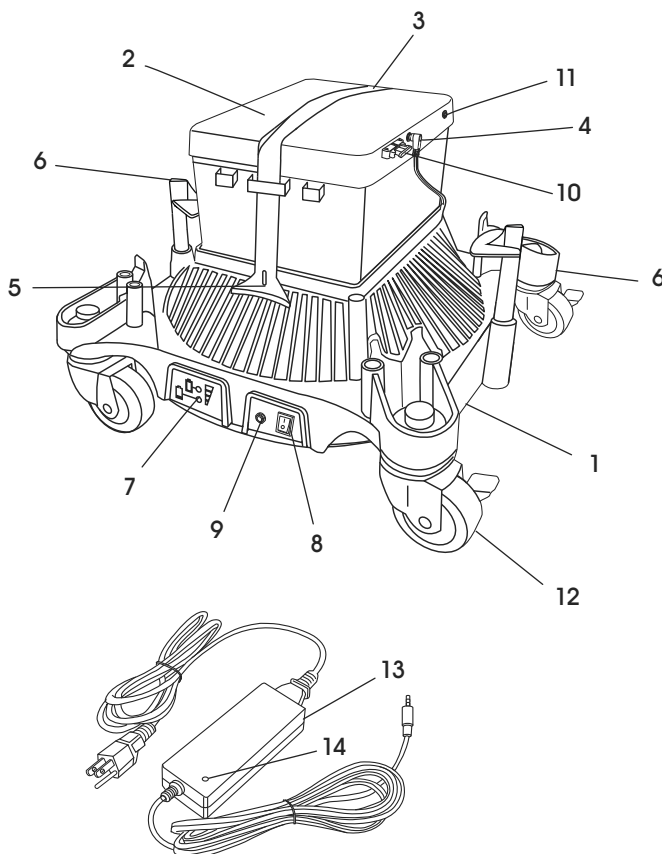

#	DESCRIPTION
1	Cone Dolly
2	Battery Pack
3	Battery Carrying Strap
4	Connecting Barrel Plug
5	Strap Mounting Post
6	Cone Holders
7	Battery Level Indicator
8	On/Off Switch
9	Charging Jack
10	5 Amp Fuse
11	Optional Charging Jack
12	Locking Caster
13	AC Charger
14	LED Charging Indicator



NOTE: Cone dolly is supplied with locking casters. It is recommended to use the lock when the unit is in operation.

BATTERY PACK


The battery system in this unit is designed to operate the unit at a proper drying speed for up to eight hours of continuous use.

Under normal use and when properly maintained, the battery will produce superior run time. When the unit fails to run for the specified amount of time, battery replacement is recommended.

The battery pack is supplied with a 5 amp fuse for protection. (See Figure 1)

 **NOTE:** Only replace the fuse with a 5 amp fuse.

Figure 1

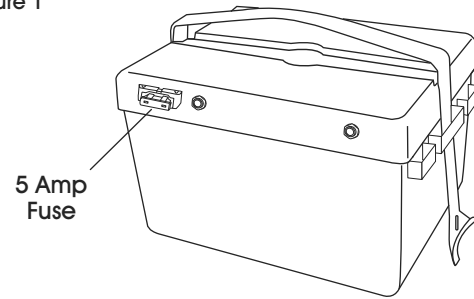


BATTERY INSTALLATION AND REMOVAL

INSTALLATION


1. Place battery pack in cone dolly, push battery carrying strap down, and push ends of battery carrying strap over mounting posts. (See Figure 2)

Figure 2

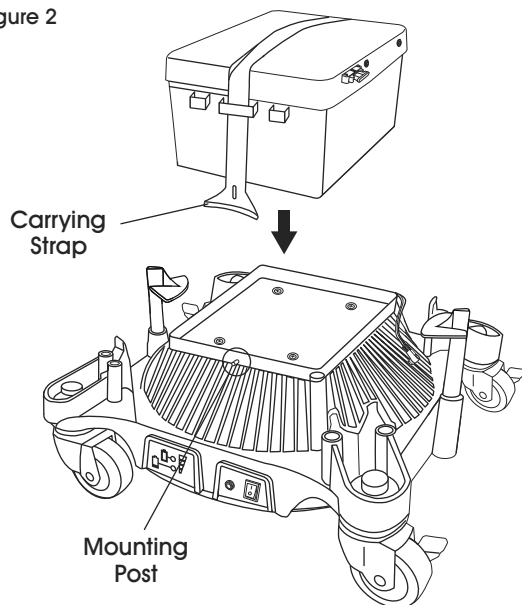

2. Connect barrel plug from cone dolly to jack in battery pack lid. (See Figure 3)

Figure 3

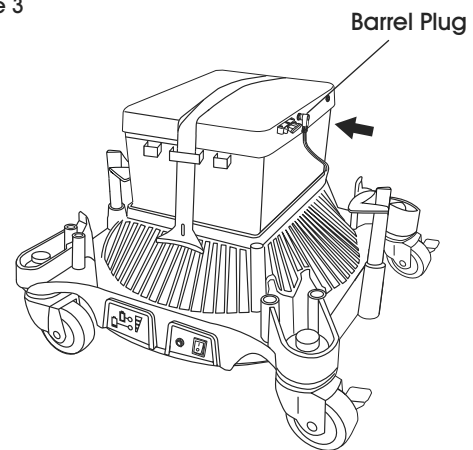

3. Attach safety cone (see Attachment and Removal of Safety Cones on page 4).

REMOVAL

1. Remove safety cone from main unit (see Attachment and Removal of Safety Cones page 4).
2. Locate connecting barrel plug. Grasp barrel plug and disconnect it from jack in battery lid.

 **NOTE:** Be careful not to pull from the wires. Pull from the barrel plug.

3. Locate battery carrying strap. Remove battery carrying strap from main unit by pulling the bottom of the battery carrying strap off the mounting posts. Pull up on the battery carrying strap and remove battery pack from cone dolly.

BATTERY CHARGING

A full charge on the battery will take approximately 8-9 hours. Once fully charged, the charger will automatically switch from charge mode (red LED) to float/standby mode (green LED). The charger can be kept on the battery indefinitely.

It is recommended that you always leave the charger powered and plugged into the HURRICONE™ when not in use.



WARNING! Do not use AC charger while unit is in use or in the proximity of pedestrians. Power cords are potential trip hazards.

During extended periods of nonuse, it is recommended to recharge the battery every three months if charger is not connected to 120 volt AC.

CHARGING A BATTERY PACK WHILE ON DOLLY

There are two ways to charge the battery while on the dolly:

1. Charging the battery pack without removing safety cone (See Battery Level Indicator below):
 - a. Plug the charger into any standard 120 volt AC wall outlet. The green LED charging indicator light will illuminate on the AC charger to confirm that power is being supplied to the charger.
 - b. Plug the barrel jack connector from the 120 volt AC charger into the charging jack by the On/Off switch on the cone dolly.

- c. The red LED charging indicator light will illuminate on the AC charger to confirm that power is being supplied to the battery pack. The battery pack is fully charged when the red LED charging indicator light has changed to a green LED. The green LED indicator light represents a full charge on the battery.

2. Onboard charger mounting kit:

- a. See instructions in package provided with kit.
- b. Plug the charger into any standard 120 volt AC wall outlet. The green LED charging indicator light will illuminate on the AC charger to confirm that power is being supplied to the charger.
- c. Plug the barrel jack connector from the 120 volt AC charger into the charging jack by the 5 amp fuse or into the optional charging jack on the battery lid.
- d. The red LED charging indicator light will illuminate on the AC charger to confirm that power is being supplied to the battery pack. The battery pack is fully charged when the red LED charging indicator light has changed to a green LED. The green LED indicator light represents a full charge on the battery.



NOTE: The battery pack in the HURRICONE™ was designed to be removed from the cone dolly and recharged, then replaced with a freshly charged battery pack so that the HURRICONE™ can be in operation 24 hours a day if needed. The battery pack can also be charged without removal from the cone dolly through the charging jack.

BATTERY LEVEL INDICATOR


The dolly is equipped with a battery level indicator located on left side panel opposite the On/Off switch and charging jack. (See Figure 4)

- Green LED illuminates when unit is turned on and battery is fully charged.
- Red LED will start to blink when battery is low and needs to be recharged.
- An audible tone will sound every two minutes during the low battery warning.



NOTE: The unit will shut off automatically when the battery reaches an unusable level. Battery will need to be recharged at this time (See Battery Charging above).




Figure 4

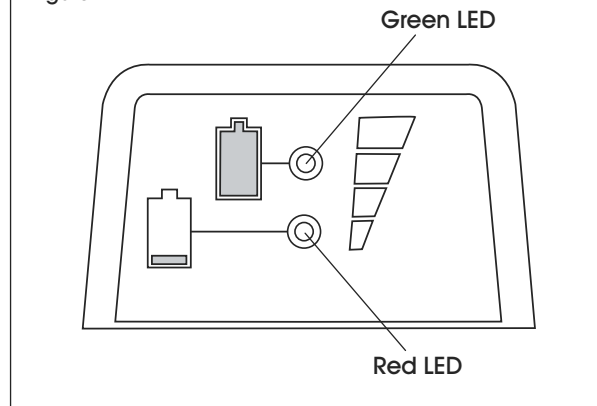

ATTACHMENT AND REMOVAL OF SAFETY CONES



ATTACHMENT

1. Locate cone holders and rotate them 180 degrees. (See Figures 5-7)

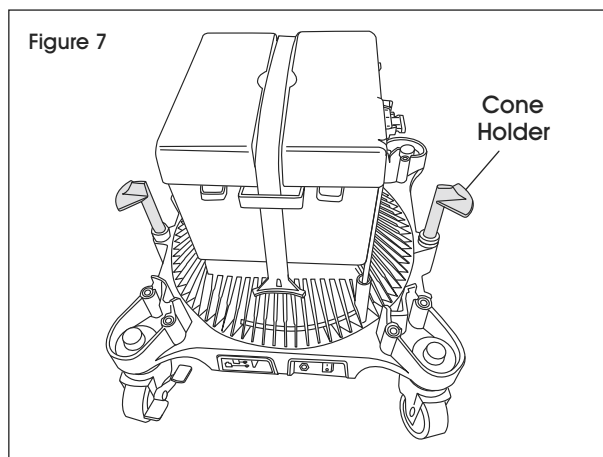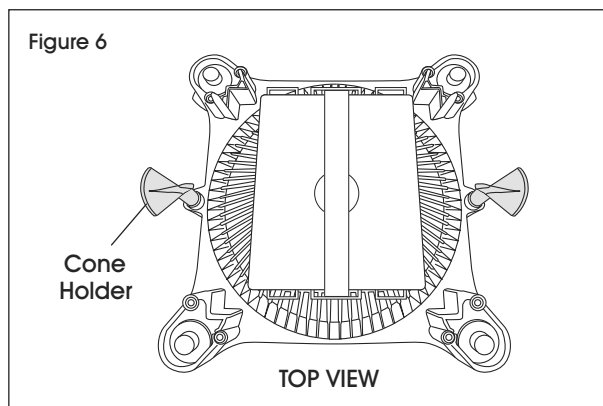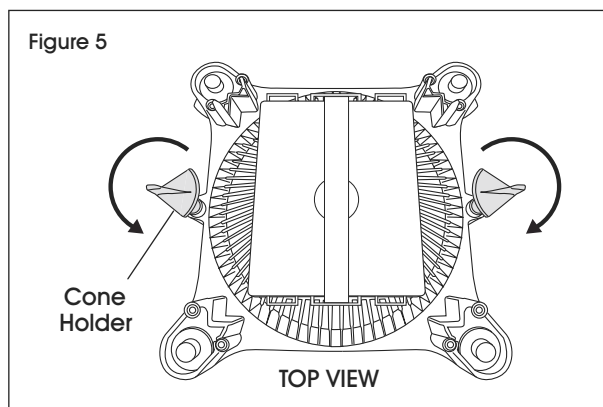

2. Place safety cone on dolly and rotate cone holders back into position over edge of safety cone. (See Figures 8-9)


 **NOTE:** Additional safety cones may be stacked on the cone dolly for added convenience and mobility of additional cones. It is recommended to stack only a maximum of eight safety cones.

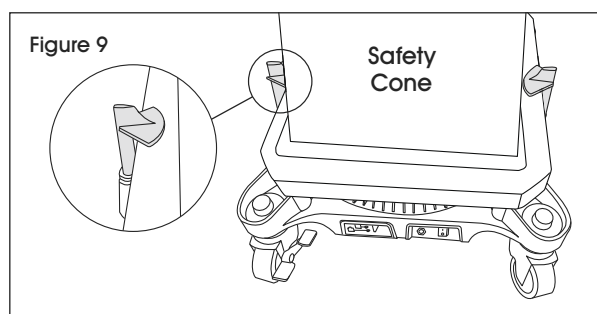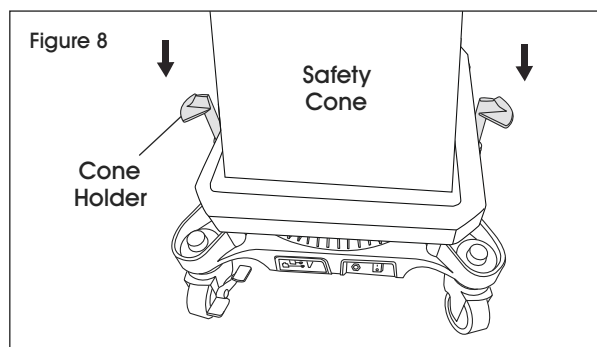

REMOVAL


Locate cone holders and rotate them 180 degrees. Remove safety cone from dolly and rotate cone holders back into position. (See Figure 10)

 **WARNING!** Do not lift the unit by safety cone. Cone dolly can separate from cone and cause damage to unit or personal injury.

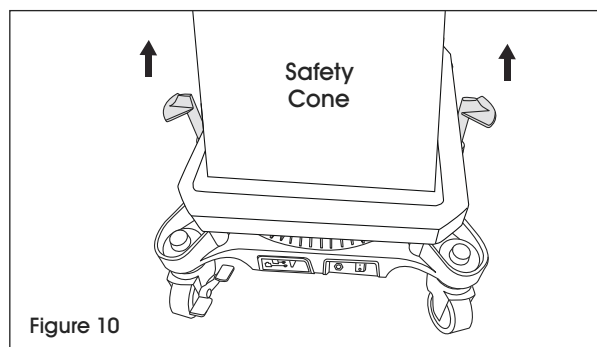

ULINE



1-800-295-5510
uline.com

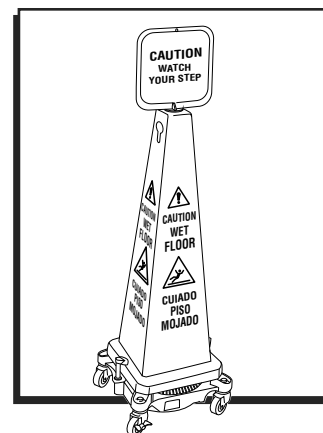

SEGURIDAD

- No lo use cerca de materiales tóxicos o líquidos explosivos o vapores.
- Guárdelo en interiores. No lo exponga a lluvia o nieve.
- Para el funcionamiento seguro, lea y comprenda estas instrucciones antes de usar.
- Utilice solo la batería HURRICONE™.
- Utilice solo el cargador de batería HURRICONE™.
- No levante la unidad por el cono de seguridad. La plataforma con ruedas del cono se puede separar del cono y causar daño a la unidad o lesiones personales.
- No utilice el cargador mientras la unidad HURRICONE™ esté en uso o cerca de peatones. Los cables son posibles peligros de tropiezo.
- No utilice HURRICONE™ sin el cono de seguridad fijado.

COMPONENTES

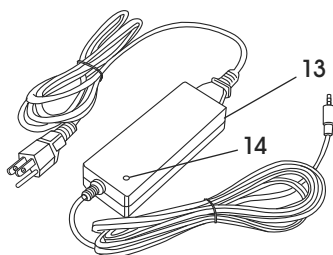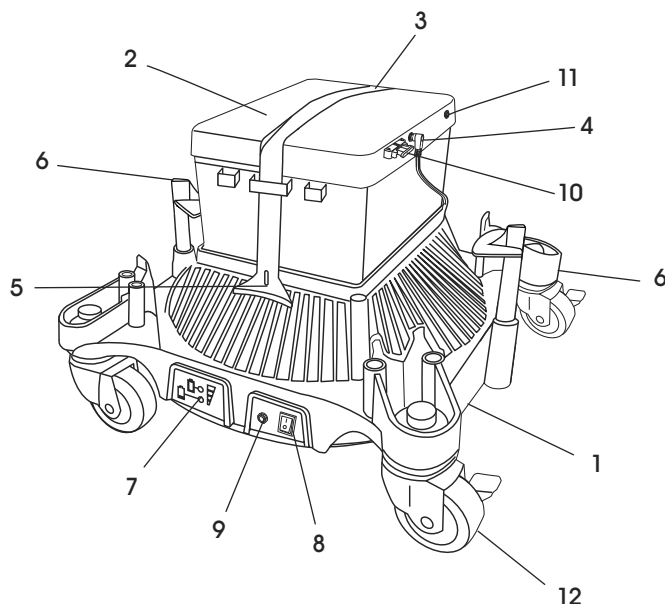

#	DESCRIPCIÓN
1	Plataforma con Ruedas del Cono
2	Batería
3	Correa para Transportar la Batería
4	Conector de Barril
5	Poste de Instalación de la Correa
6	Soportes para Cono
7	Indicador de Nivel de Batería
8	Interruptor de Encendido/Apagado
9	Conector de Carga
10	Fusible de 5 Amperios
11	Conector de Carga Opcional
12	Rueda con Seguro
13	Cargador AC
14	Indicador de Carga LED



NOTA: La plataforma con ruedas del cono cuenta con ruedas con seguro. Se recomienda utilizar el seguro cuando la unidad esté funcionando.

BATERÍA

El sistema de la batería en esta unidad está diseñado para hacer funcionar la unidad a una velocidad de secado adecuada durante ocho horas de uso continuo.


Bajo uso normal y cuando se mantiene de manera adecuada, la batería producirá un tiempo de funcionamiento superior. Si la unidad no logra funcionar durante la cantidad de tiempo especificada, se recomienda reemplazar la batería.

La batería cuenta con un fusible de 5 amperios para protección. (Vea Diagrama 1)



NOTA: Solo reemplace el fusible con uno de 5 amperios.

Diagrama 1

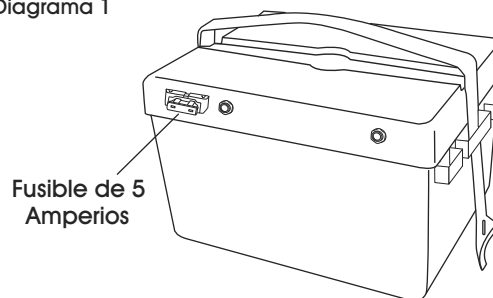


INSTALACIÓN Y REEMPLAZO DE LA BATERÍA

INSTALAR


1. Coloque la batería en la plataforma con ruedas del cono, presione la correa para transportar la batería, y empuje los extremos de la correa de transporte sobre los postes de instalación. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

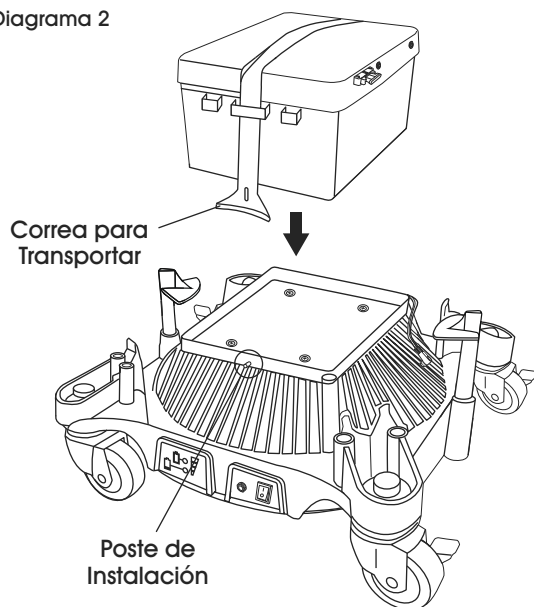

2. Una el conector de barril de la plataforma con ruedas del cono al conector de la tapa de la batería. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

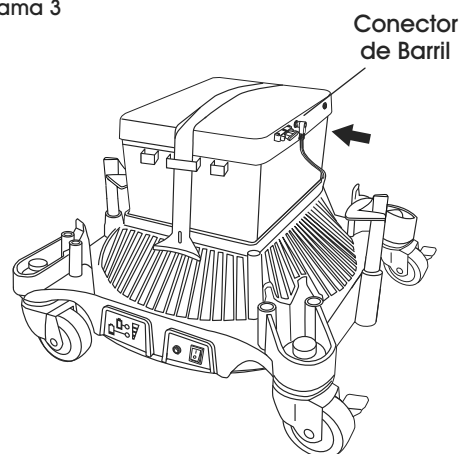

3. Fije el cono de seguridad (vea Fijar y Retirar Conos de Seguridad en la página 8).

REMOVER

1. Retire el cono de seguridad de la unidad principal (vea Fijar y Retirar Conos de Seguridad en la página 8).
2. Localice el conector de barril. Tome el conector de barril y desconéctelo del conector de la tapa de la batería.



NOTA: Tenga cuidado de no jalar los cables. Jale del conector de barril.

3. Localice la correa para transportar la batería. Retire la correa para transportar la batería de la unidad principal jalando la parte inferior de la correa de los postes de instalación. Jale la correa para transportar la batería hacia arriba y retire la batería de la plataforma con ruedas del cono.

CARGA DE LA BATERÍA

Una carga completa de la batería tardará aproximadamente 8-9 horas. Una vez completamente cargado, el cargador cambiará automáticamente de modo de carga (LED rojo) a modo de flotación/espera (LED verde). El cargador se puede mantener en la batería de forma indefinida.

Se recomienda que siempre deje el cargador con energía y conectado al HURRICONE™ cuando no esté en uso.



¡ADVERTENCIA! No utilice el cargador AC mientras la unidad esté en uso o cerca de peatones. Los cables son posibles peligros de tropiezo.

Durante periodos prolongados de desuso, se recomienda volver a cargar la batería cada tres meses si el cargador no está conectado a AC de 120 voltios.

CARGAR LA BATERÍA MIENTRAS ESTÁ EN LA PLATAFORMA CON RUEDAS

Existen dos formas de cargar la batería mientras está en la plataforma con ruedas.

1. Cargar la batería sin retirar el cono de seguridad (Vea Indicador de Nivel de la Batería a continuación):
 - a. Conecte la unidad a cualquier tomacorriente estándar de 120 voltios. El indicador de carga LED verde se iluminará en el cargador AC para confirmar que se suministra energía.
 - b. Conecte el conector de barril del cargador AC de 120 voltios en el conector de carga a lado del interruptor de Encendido/Apagado en la plataforma con ruedas del cono.

c. El indicador de carga LED rojo se iluminará en el cargador AC para confirmar que se suministra energía a la batería. La batería está completamente cargada cuando la luz indicadora de carga LED rojo cambia a verde. La luz indicadora LED verde representa una carga completa de la batería.

2. Kit de instalación para cargador a bordo:

- a. Vea las instrucciones en el paquete incluido con el kit.
- b. Conecte la unidad a cualquier tomacorriente estándar de 120 voltios. El indicador de carga LED verde se iluminará en el cargador AC para confirmar que se suministra energía.
- c. Conecte el conector de barril del cargador AC de 120 voltios en el conector de carga a lado del fusible de 5 amperios o en el conector de carga opcional en la tapa de la batería.
- d. El indicador de carga LED rojo se iluminará en el cargador AC para confirmar que se suministra energía a la batería. La batería está completamente cargada cuando la luz indicadora de carga LED rojo cambia a verde. La luz indicadora LED verde representa una carga completa de la batería.



NOTA: La batería del HURRICONE™ fue diseñada para retirarse de la plataforma con ruedas del cono y recargarse, para luego reemplazarse con una batería recién cargada para que el HURRICONE™ pueda funcionar 24 horas al día si fuera necesario. La batería también se puede cargar sin retirarse de la plataforma con ruedas del cono a través del conector de carga.

INDICADOR DE NIVEL DE LA BATERÍA


La plataforma con ruedas está equipada con un indicador de nivel de la batería ubicado en el panel lateral izquierdo al otro lado del interruptor de Encendido/Apagado y conector de carga. (Vea Diagrama 4)

- El LED verde se ilumina cuando la unidad está encendido y la batería está completamente cargada.
- El LED rojo comenzará a parpadear cuando la batería esté baja y se necesite cargar.
- Escuchará un sonido cada dos minutos durante la advertencia de batería baja.



NOTA: La unidad se apagará automáticamente cuando la batería alcance un nivel inutilizable. La batería se necesitará cargar en este momento (vea Carga de la Batería arriba).




Diagrama 4

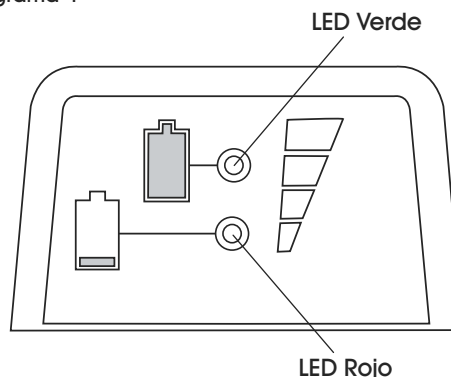

FIJAR Y RETIRAR CONOS DE SEGURIDAD

FIJAR



1. Ubique los soportes para cono y gírelos 180 grados. (Vea Diagramas 5-7)

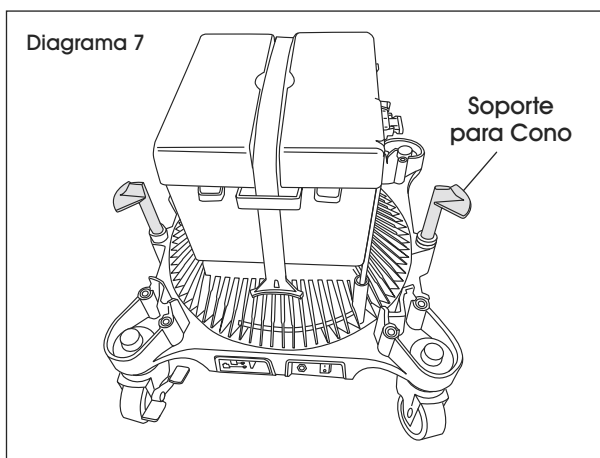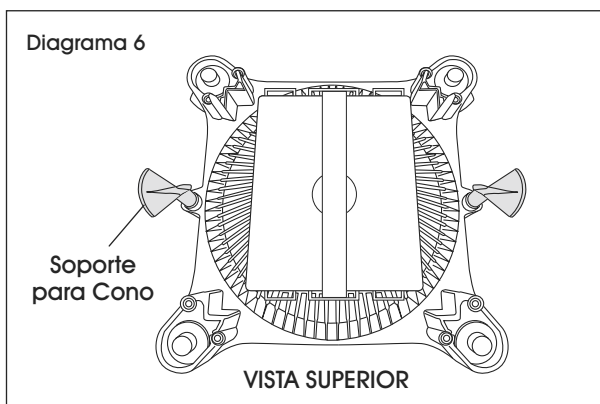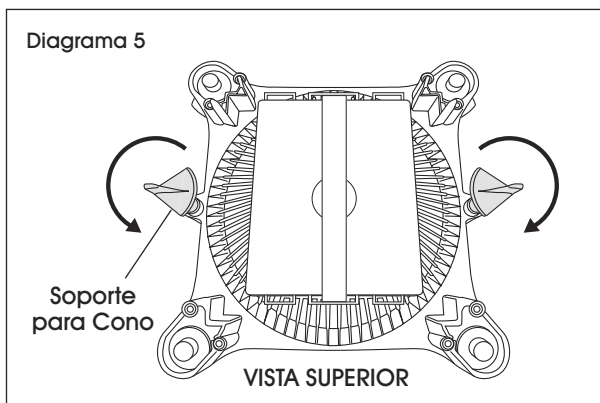

2. Coloque el cono de seguridad en la plataforma con ruedas y gire los soportes para cono de nuevo en posición sobre el borde del cono de seguridad. (Vea Diagramas 8-9)



NOTA: Los conos de seguridad adicionales se pueden estibar en la plataforma con ruedas del cono para mayor conveniencia y movilidad. Se recomienda estibar solo un máximo de ocho conos de seguridad.

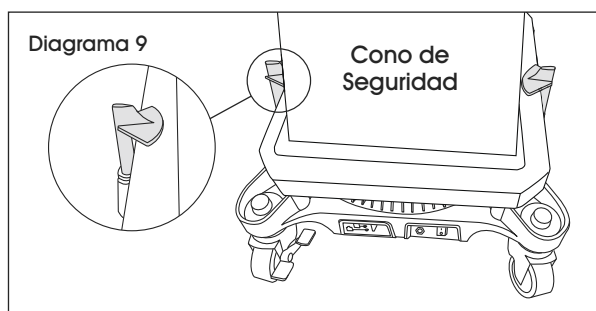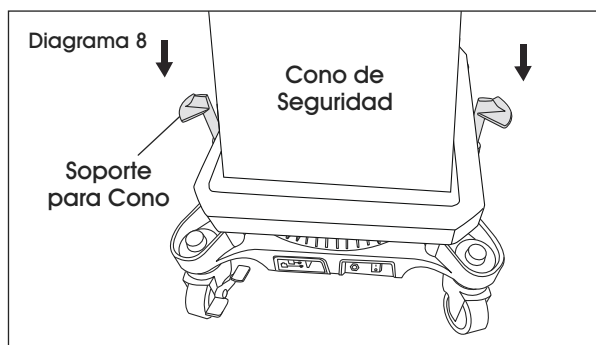


RETIRAR

Ubique los soportes para cono y gírelos 180 grados. Retire el cono de seguridad de la plataforma con ruedas y gire los soportes para cono de nuevo en posición. (Vea Diagrama 10)




¡ADVERTENCIA! No levante la unidad por el cono de seguridad. La plataforma con ruedas del cono se puede separar del cono y causar daño a la unidad o lesiones personales.

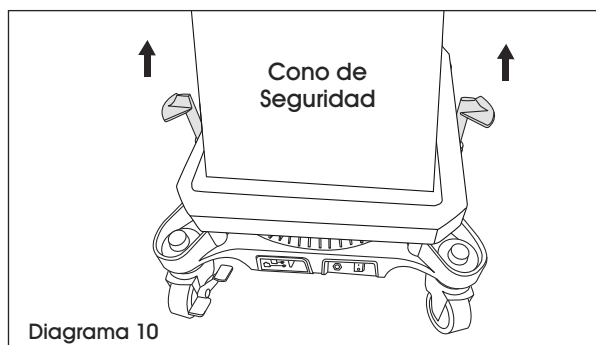

ULINE



800-295-5510
uline.mx

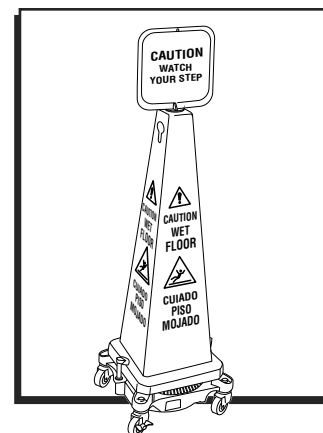

SÉCURITÉ

- N'utilisez pas le séchoir à proximité de produits toxiques, de vapeurs ou de liquides explosifs.
- Rangez-le à l'intérieur. N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à la neige.
- Avant l'utilisation, lisez attentivement ces instructions pour assurer le fonctionnement sécuritaire de cet appareil.
- N'utilisez que la batterie HURRICONE^{MC}.
- N'utilisez que le chargeur de batterie HURRICONE^{MC}.
- Ne soulevez pas l'appareil par le cône de sécurité. Le socle peut se séparer du cône et causer des dommages matériels ou corporels.
- N'utilisez pas le chargeur pendant que l'appareil HURRICONE^{MC} est en marche ou à proximité de piétons. Les cordons d'alimentation peuvent présenter un risque de trébuchement.
- Utilisez uniquement l'appareil HURRICONE^{MC} avec le cône de sécurité attaché.

COMPOSANTS

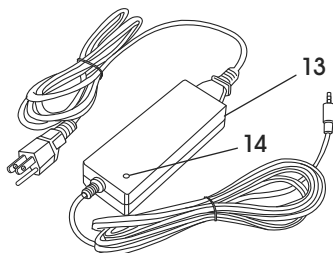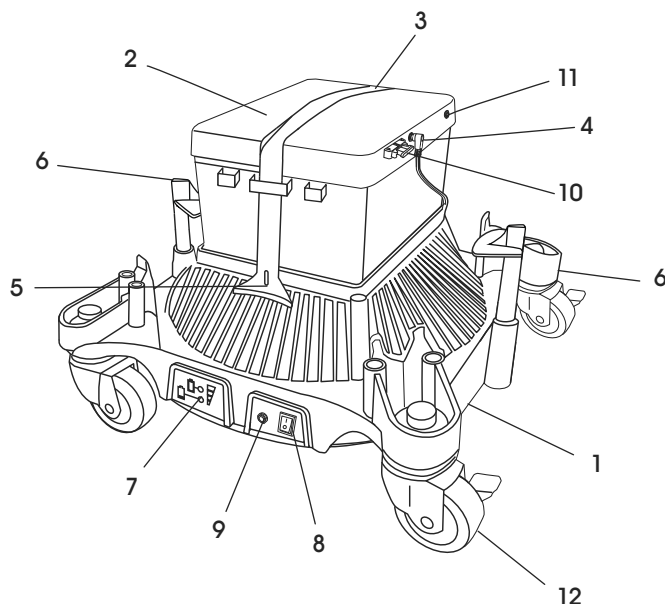

#	DESCRIPTION
1	Socle du cône
2	Batterie
3	Sangle de transport de la batterie
4	Fiche de contact cylindrique
5	Cran d'attache de la sangle
6	Supports de cônes
7	Témoin de charge de la batterie
8	Interrupteur marche/arrêt
9	Prise de chargement
10	Fusible de 5 A
11	Prise de chargement optionnelle
12	Roulette blocable
13	Chargeur CA
14	Témoin de charge DEL



REMARQUE : Le socle du cône comporte des roulettes blocables. Il est recommandé de verrouiller ces roulettes lorsque l'appareil est en marche.

BATTERIE


La batterie de cet appareil permet de le faire fonctionner en continu pendant un maximum de huit heures, à une vitesse de séchage convenable.

Dans des conditions d'utilisation normale et d'entretien adéquat, la batterie offre une autonomie supérieure. Lorsque l'appareil ne fonctionne plus pendant la durée spécifiée, il est recommandé de remplacer la batterie.

La batterie comporte un fusible de 5 A en guise de protection. (Voir Figure 1)

 **REMARQUE :** Remplacez uniquement le fusible de 5 ampères par un autre de même intensité.

Figure 1

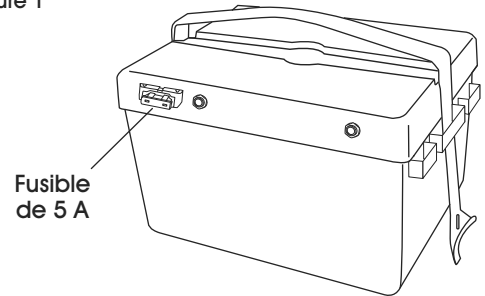


INSTALLATION ET RETRAIT DE LA BATTERIE

INSTALLATION


1. Placez la batterie sur le socle du cône, tirez la sangle de transport de la batterie vers le bas et insérez les extrémités de la sangle dans les crans d'attache. (Voir Figure 2)

Figure 2

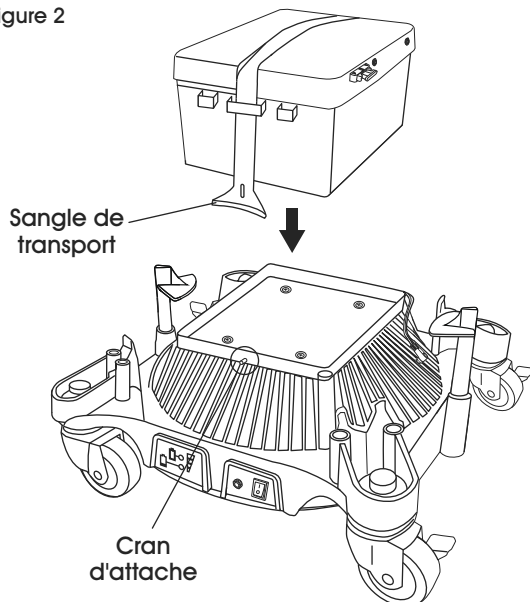

2. Branchez la fiche cylindrique du socle dans la prise située dans le couvercle de la batterie. (Voir Figure 3)

Figure 3

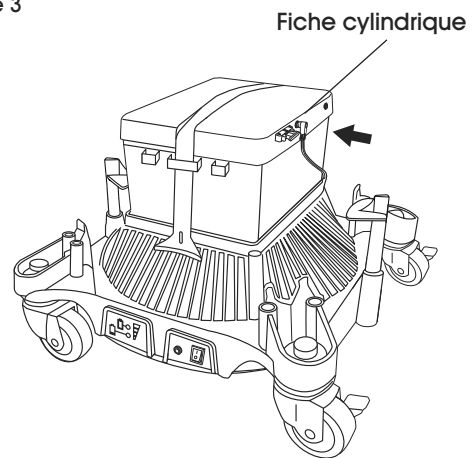

3. Fixez le cône de sécurité (consultez la section Fixation et retrait des cônes de sécurité à la page 12).

RETRAIT

1. Retirez le cône de sécurité de l'unité principale (consultez la section Fixation et retrait des cônes de sécurité à la page 12).
2. Repérez la fiche de contact cylindrique. Saisissez-la et débranchez-la de la prise du couvercle de la batterie.

 **REMARQUE :** Prenez soin de ne pas tirer sur les fils. Tirez sur la fiche cylindrique.

3. Repérez la sangle de transport de la batterie. Retirez-la de l'unité principale en enlevant ses extrémités des crans d'attache. Tirez sur la sangle de transport pour retirer la batterie du socle de cône.

RECHARGE DE LA BATTERIE

Une recharge complète de la batterie prend environ 8 à 9 heures. Une fois l'appareil rechargé, le chargeur passe automatiquement du mode de charge (témoin DEL rouge) au mode de charge en tampon/sous tension constante (témoin DEL vert). Le chargeur peut rester branché sur la batterie indéfiniment.

Il est recommandé de toujours laisser le chargeur branché et alimenté sur l'appareil HURRICONE^{MC} lorsqu'il n'est pas utilisé.



AVERTISSEMENT! N'utilisez pas le chargeur CA pendant que l'appareil est en marche ou à proximité de piétons. Les cordons d'alimentation peuvent présenter un risque de trébuchement.

Pendant les longues périodes de non-utilisation, il est recommandé de recharger la batterie tous les trois mois si le chargeur n'est pas branché sur une prise de 120 volts CA.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE LORSQU'ELLE EST SUR LE SOCLE

Il existe deux façons de recharger la batterie lorsqu'elle est sur le socle :

1. Pour recharger la batterie sans la retirer du cône de sécurité (consultez la section Témoin de charge de la batterie ci-dessous) :
 - a. Branchez le chargeur dans une prise murale standard de 120 volts CA. Le témoin DEL vert du chargeur CA s'allume pour indiquer que celui-ci est alimenté en électricité.
 - b. Branchez la fiche de contact cylindrique du chargeur 120 volts CA dans la prise de chargement située près de l'interrupteur marche/arrêt sur le socle du cône.

- c. Le témoin DEL rouge du chargeur CA s'allume pour indiquer que celui-ci est alimenté en électricité. La batterie est complètement rechargée lorsque le témoin DEL rouge passe au vert. Le témoin DEL vert indique que la batterie est complètement rechargée.
2. Trousse de montage pour chargeur :
 - a. Lisez les instructions sur l'emballage de la trousse.
 - b. Branchez le chargeur dans une prise murale standard de 120 volts CA. Le témoin DEL vert du chargeur CA s'allume pour indiquer que celui-ci est alimenté en électricité.
 - c. Branchez la fiche de contact cylindrique du chargeur 120 volts CA dans la prise de chargement située près du fusible de 5 A ou près de la prise de chargement optionnelle située sur le couvercle de la batterie.
 - d. Le témoin DEL rouge du chargeur CA s'allume pour indiquer que celui-ci est alimenté en électricité. La batterie est complètement rechargée lorsque le témoin DEL rouge passe au vert. Le témoin DEL vert indique que la batterie est complètement rechargée.



REMARQUE : La batterie de l'appareil HURRICONE^{MC} est conçue pour être retirée du socle lors de la recharge, puis remplacée par une batterie complètement rechargée, de façon à ce que l'appareil HURRICONE^{MC} puisse fonctionner 24 heures sur 24 si nécessaire. La batterie peut également se recharger sans être retirée du socle via la prise de chargement.

TÉMOIN DE CHARGE DE LA BATTERIE


Le socle est muni d'un témoin de charge de la batterie situé sur le panneau latéral gauche à l'opposé de l'interrupteur marche/arrêt et de la prise de chargement. (Voir Figure 4)

- Le témoin DEL vert s'allume lorsque l'appareil est en marche et que la batterie est complètement chargée.
- Le témoin DEL rouge clignote lorsque la batterie est faible et nécessite une recharge.
- Un signal sonore retentit toutes les deux minutes lorsque la batterie est faible.



REMARQUE : L'appareil s'éteint automatiquement lorsque la batterie atteint un niveau insuffisant. La batterie doit alors être rechargée (consultez la section Recharge de la batterie ci-dessus).




Figure 4

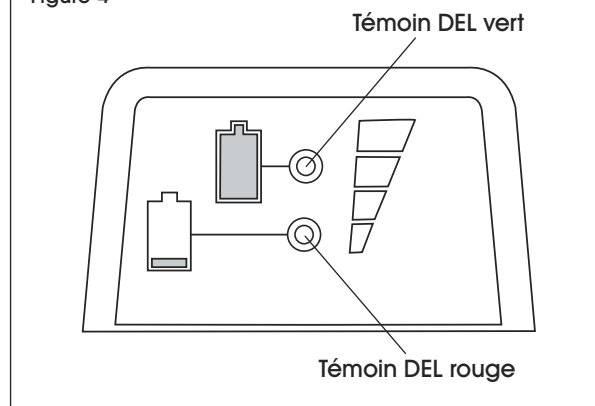

FIXATION ET RETRAIT DES CÔNES DE SÉCURITÉ



FIXATION

1. Repérez les supports de cônes et tournez-les à 180 degrés. (Voir Figures 5 à 7)

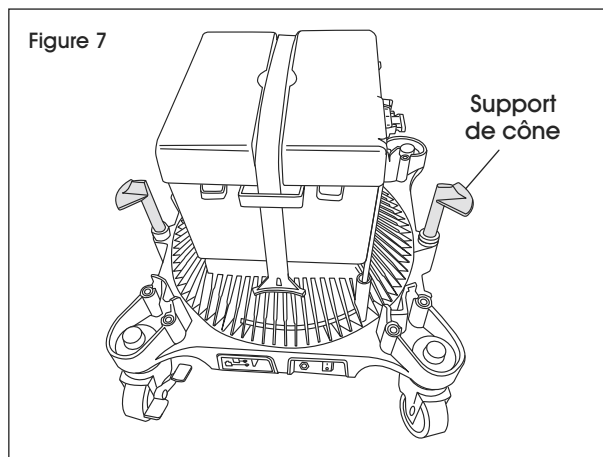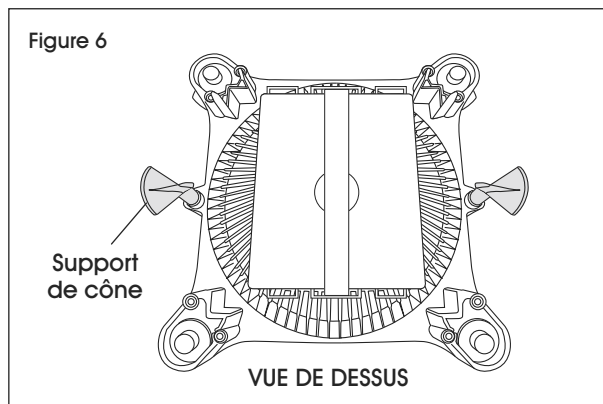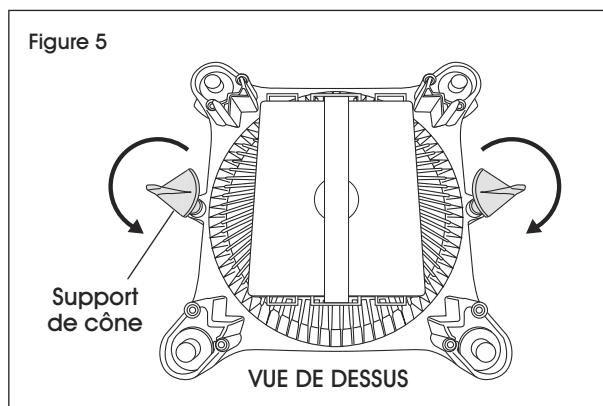

2. Placez les cônes de sécurité sur le socle et faites tourner les supports de cônes dans leur position initiale, sur le rebord du cône. (Voir Figures 8 et 9)

 **REMARQUE :** Vous pouvez empiler des cônes de sécurité supplémentaires sur le socle pour les transporter facilement. Il est recommandé d'empiler un maximum de huit cônes.

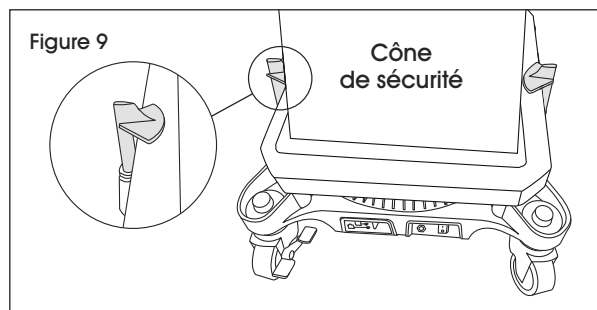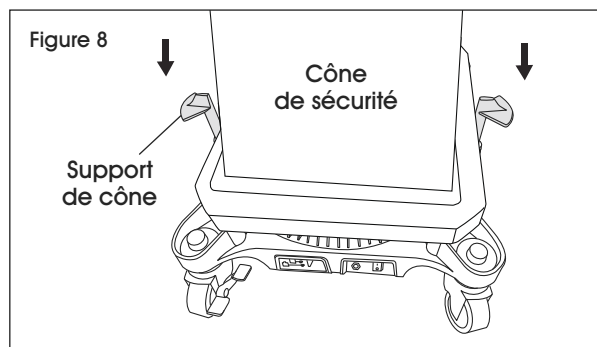


RETRAIT

Repérez les supports de cônes et tournez-les à 180 degrés. Retirez les cônes de sécurité du socle et faites tourner les supports de cônes dans leur position initiale. (Voir Figure 10)



AVERTISSEMENT! Ne soulevez pas l'appareil par le cône de sécurité. Le socle peut se séparer du cône et causer des dommages matériels ou corporels.

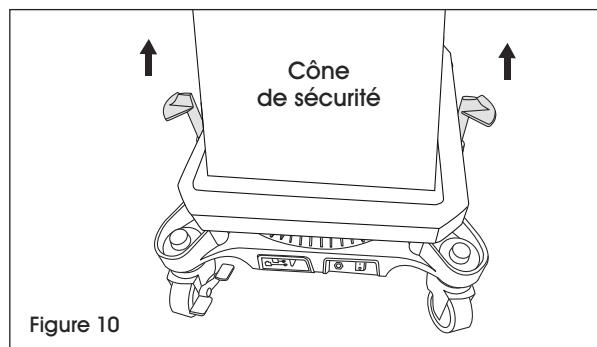

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca