


**ULINE** H-4571

## WOOD FRAME RADIO CONTROLLED WALL CLOCK

1-800-295-5510  
uline.com

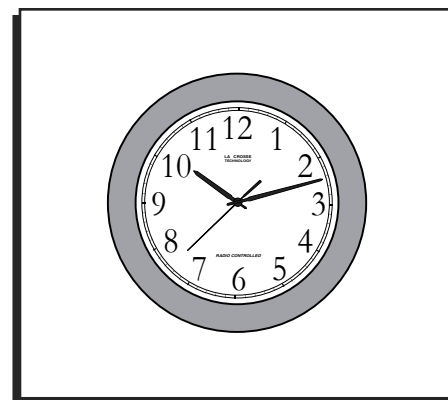

### INSTRUCTIONS

#### SETUP

1. Insert a new AA battery (not included) into the back of the clock and slide button to your time zone.




**NOTE:** If no time zone is selected, the clock will default to Pacific Time.

2. For best results, place clock within 6-10' of a window.
3. Once the battery is installed, the second hand will advance eight seconds (two seconds per step, times four steps).
4. Within five minutes, the clock will either receive the signal and set itself to the exact time or it will fast forward the hands to the 4, 8 or 12 o'clock position and continue to search for a signal.
5. In most cases, the signal will be found overnight.
6. If the hour hand is incorrect after the clock sets itself, reset the button to proper time zone.

#### DAYLIGHT SAVINGS TIME (DST)

If you live in an area that does not recognize DST (Arizona or Indiana), slide the **DST** button to the "OFF" position to deactivate the DST program. To reactivate, slide the **DST** button to the "ON" position. (See Figure 1)

Figure 1

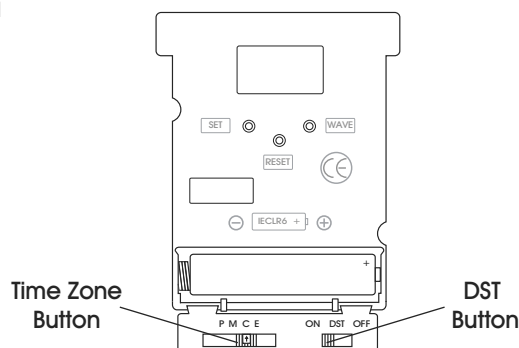

**NOTE:** If the **DST** button is activated, the clock will automatically advance one hour in the spring and 11 hours in the fall.

#### MANUAL TIME SETTING


On rare occasions, the clock may not connect to the radio signal within 24 hours because of the strength of the signal or geographic location.

The clock can be set manually and used as a regular quartz wall clock until it finds the radio signal.

For time zones outside of PT, MT, CT or ET, you must manually set the time.

To set manually, press and hold the **SET** button on the back of the clock and use the **WAVE** button to advance until you reach the desired time. The clock will continue to search for the radio signal. (See Figure 2)

Figure 2

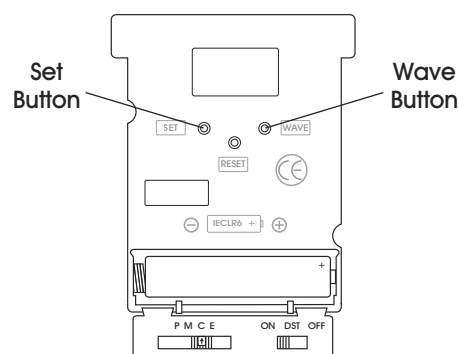


## TROUBLESHOOTING

| OPERATING ISSUE                   | RECOMMENDATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clock is not picking up a signal. | <p>When setting the clock for the first time, it is best to install the battery late in the evening.</p> <p>Take the clock down, remove the battery and replace with a new one.</p> <p>Put the clock in an upright position in a new location (by a window is suggested). Avoid putting the clock near electrical items such as TVs and computers. Select the appropriate time zone on the back of the clock.</p> <p>Put the clock down and leave it alone for 24 hours. It should receive the signal overnight.</p> <p>If the hour hand is incorrect after the clock sets itself, slide button to your time zone.</p> |

**ULINE**

1-800-295-5510  
uline.com

# RELOJ DE PARED CON MARCO DE MADERA CONTROLADO POR RADIO

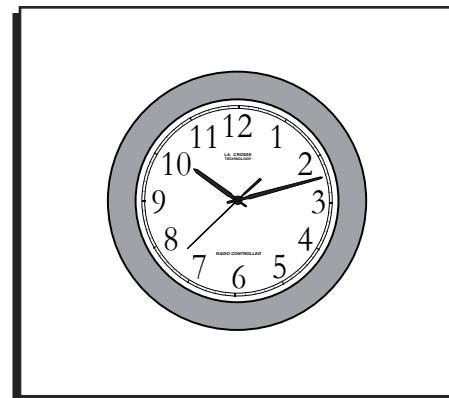

## INSTRUCCIONES

### INSTALACIÓN


1. Inserte una batería "AA" nueva (no incluida) en la parte posterior del reloj y deslice el botón a su zona horaria.

 **NOTA:** Si no se selecciona una zona horaria, el reloj estará por defecto en la hora del Pacífico.

2. Para tener mejores resultados, coloque el reloj a unos 1.8-3 m (6-10') de una ventana.
3. Una vez instalada la batería, la segunda manecilla avanzará eight segundos (two segundos por paso, multiplicados por four pasos).
4. En un plazo de cinco minutos, el reloj captará la señal y se pondrá solo en la hora exacta o moverá las manecillas hacia adelante hasta la posición de las 4, 8 o 12 y continuará buscando la señal.
5. En la mayoría de los casos, captará la señal a lo largo de la noche.
6. Si la manecilla de la hora está en una posición incorrecta una vez que el reloj establezca la hora por sí solo, reinicie el botón a su zona horaria.

### HORARIO DE VERANO (DST)

Si vive en una zona que no reconozca el Horario de Verano, (Arizona o Indiana), deslice el botón de **DST** a la posición "OFF" (apagado) para desactivar el programa de DST. Para reactivarlo, deslice el botón de **DST** a la posición "ON" (encendido). (Vea Diagrama 1)

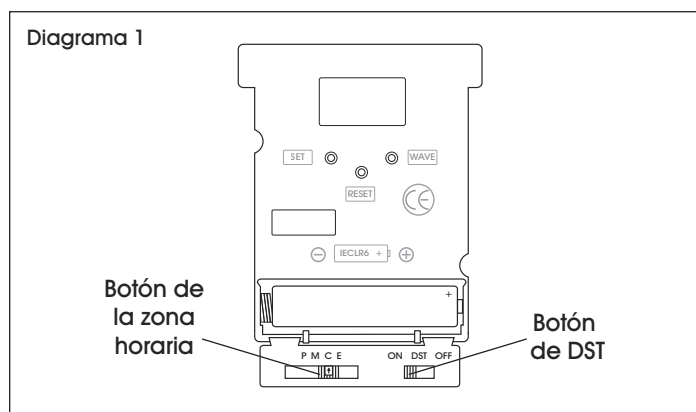

**NOTA:** Si el botón de **DST** está activado, el reloj avanzará automáticamente una hora en primavera y 11 horas en otoño.


### CONFIGURACIÓN MANUAL DE LA HORA

En ciertas ocasiones, puede que el reloj no capte la señal de radio en un periodo de 24 horas debido a la fuerza de la señal o a la ubicación geográfica.

El reloj puede configurarse manualmente y usarse como reloj de pared de cuarzo convencional hasta que capte la señal de radio.

Para otras zonas horarias diferentes al Pacífico, Medio Oeste, Central o Este, deberá configurar la hora manualmente.

Para configurar manualmente, presione y mantenga presionado el botón "**SET**" (configurar) de la parte posterior del reloj y use el botón "**WAVE**" (onda) para avanzar hasta que alcance la hora deseada. El reloj continuará buscando la señal de radio. (Vea Diagrama 2)

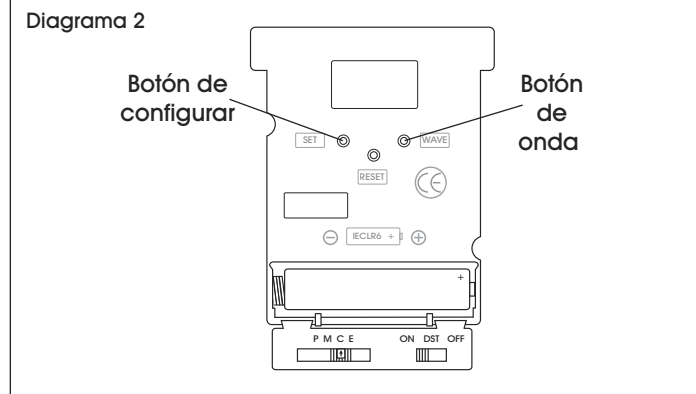


## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO | RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reloj no capta una señal.  | <p>Al configurar la hora por primera vez, se recomienda colocar la batería durante la noche.</p> <p>Quite el reloj de la pared, retire la batería y reemplácela con una nueva.</p> <p>Coloque el reloj en posición vertical en una nueva ubicación (se recomienda hacerlo junto a una ventana). Evite colocar el reloj cerca de artículos eléctricos como televisores o computadoras. Seleccione la zona horaria apropiada en la parte posterior del reloj.</p> <p>Quite el reloj de la pared y no lo toque durante 24 horas. A lo largo de la noche debería captar la señal.</p> <p>Si la manecilla de la hora está en una posición incorrecta una vez que el reloj establezca la hora por sí solo, deslice el botón a su zona horaria.</p> |

**ULINE**

800-295-5510  
uline.mx

# HORLOGE MURALE RADIO-COMMANDÉE AVEC CONTOUR EN BOIS

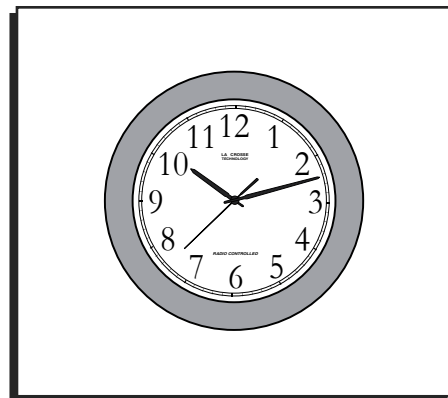

## INSTRUCTIONS

### INSTALLATION

1. Insérez une nouvelle pile « AA » (non inclus) à l'arrière de l'horloge et glissez le bouton jusqu'à la position correspondant à votre fuseau horaire.




**REMARQUE :** Si vous ne choisissez pas de fuseau horaire, l'horloge se réglera par défaut à l'heure normale du Pacifique.

2. Pour un fonctionnement optimal, placez l'horloge de 1,8 à 3 m (6 à 10 pi) d'une fenêtre.
3. Une fois la pile installée, le second bras avancera de huit secondes (deux secondes par étapes, multiplié par quatre étapes).
4. Dans les cinq minutes, l'horloge va soit recevoir le signal et se régler elle-même à l'heure exacte, soit avancer rapidement les aiguilles vis-à-vis 4, 8 ou 12 h, puis continuer à chercher un signal.
5. Dans la plupart des cas, le signal sera trouvé du jour au lendemain.
6. Si l'aiguille des heures est incorrecte après que l'horloge se soit réglée, reinitialisez le bouton à votre fuseau horaire.

### HEURE AVANCÉE (DST)

Si vous habitez dans une région qui ne passe pas à l'heure avancée (Arizona ou Indiana), déplacez le bouton **DST** à la position « OFF » pour désactiver le programme pour l'heure avancée. Pour le réactiver, glissez le bouton **DST** en position « ON ». (Voir Figure 1)

Figure 1

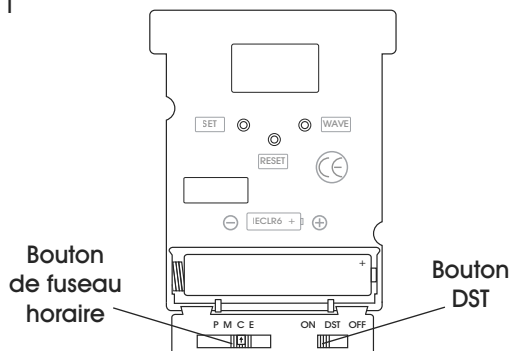

**REMARQUE :** Si le bouton **DST** est activé, l'horloge avancera automatiquement d'une heure au printemps et de 11 heures à l'automne.

### RÉGLAGE MANUEL DE L'HEURE


En de rares occasions, il arrive que l'horloge ne puisse pas se connecter au signal radio dans les 24 heures en raison de la force du signal ou de l'emplacement géographique.

L'horloge peut être réglée manuellement et utilisée comme une horloge murale à quartz ordinaire jusqu'à ce qu'elle trouve le signal radio.

Si votre fuseau horaire est différent de HNP, HNR, HNC ou HNE, vous devez régler l'heure manuellement.

Pour la régler manuellement, appuyez et maintenez le bouton « **SET** » à l'arrière de l'horloge et utilisez le bouton « **WAVE** » pour avancer jusqu'à l'heure désirée. L'horloge continuera à rechercher le signal radio. (Voir Figure 2)

Figure 2

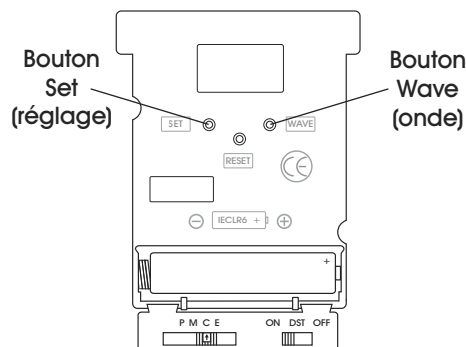

## DÉPANNAGE

| PROBLÈMES                                      | RECOMMANDATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si l'horloge n'arrive pas à capter un signal : | <p>Lorsque vous réglez l'horloge pour la première fois, il est préférable d'installer la pile tard dans la soirée.</p> <p>Décrochez l'horloge, retirez la pile et remplacez-la par une pile neuve.</p> <p>Placez l'horloge en position verticale dans un nouvel emplacement (de préférence près d'une fenêtre). Évitez de mettre l'horloge près d'appareils électriques tels que des téléviseurs et ordinateurs. Choisissez le fuseau horaire approprié à l'arrière de l'horloge.</p> <p>Déposez l'horloge et laissez-la pendant 24 heures.<br/>Elle devrait recevoir le signal en une nuit.</p> <p>Si l'aiguille des heures est incorrecte après que l'horloge se soit réglée, faites glisser le bouton jusqu'à la position correspondant à votre fuseau horaire.</p> |

**ULINE**

1-800-295-5510  
uline.ca