


ULINE H-4580

**TORK® XPRESSNAP®
TABLETOP NAPKIN
DISPENSER**

1-800-295-5510
uline.com

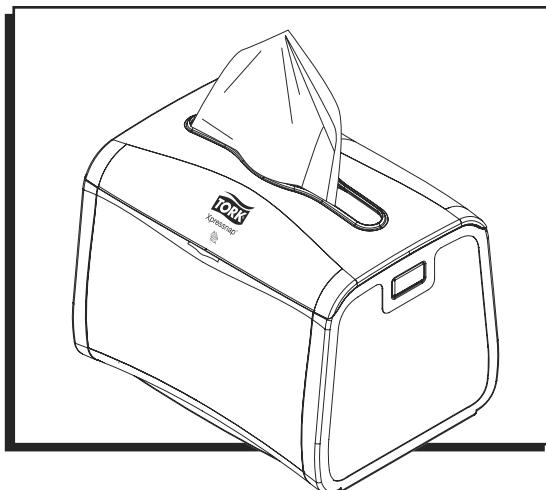

LOADING




NOTE: Use dispenser with Tork® Xpressnap® napkins only. Universal napkins will not dispense effectively from the dispenser.



NOTE: The latches on the sides of the dispenser are not buttons to open the dispenser. The latches help secure the lid to the base of the dispenser and should not be used for opening.


1. To open dispenser, place hand on top of the dispenser and thumb under the lip on the front of the dispenser. (See Figure 1)

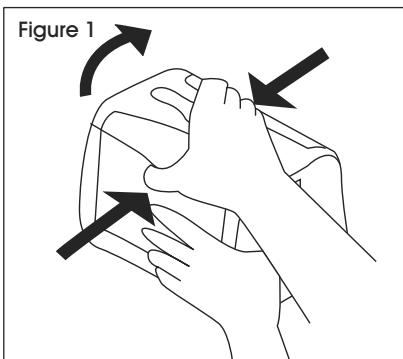

2. Slightly squeeze the lid (from the front and back) and press thumb in under the lip on the front of the dispenser.


3. While squeezing, the latches will slightly release. Pull up on the lip to open the lid.

4. Load napkins into dispenser. (See Figure 2)

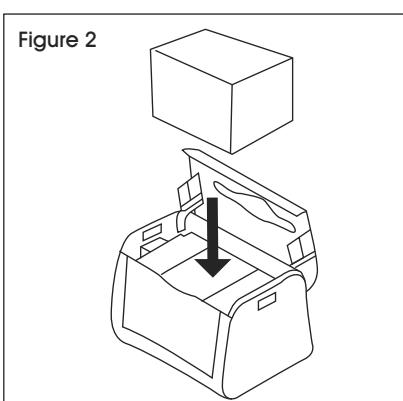


5. Dispenser holds up to 250 napkins at a time. Do not overfill past the fill line. (See Figure 3)

Figure 3

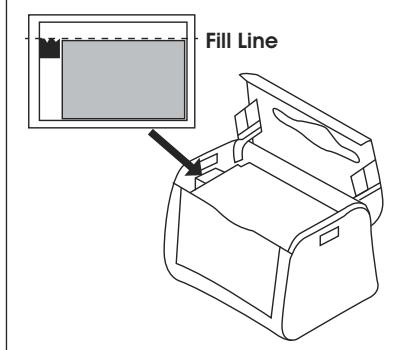


6. Push napkins down and close lid. (See Figure 4)

Figure 4

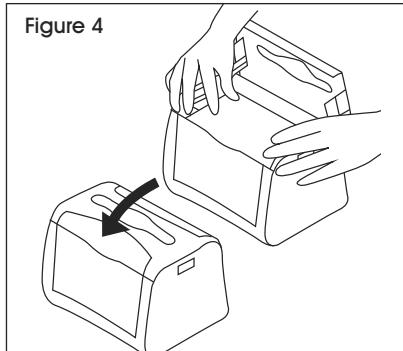


7. Begin dispensing. (See Figure 5)

Figure 5

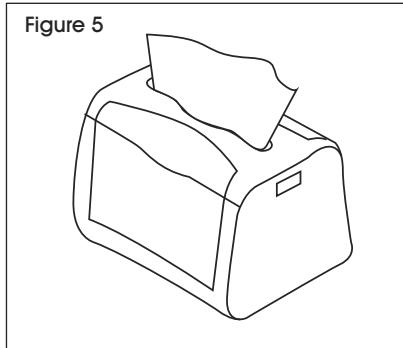


AD-A-GLANCE® FEATURE


1. To use the AD-a-Glance® feature, open dispenser. (See Figure 6)

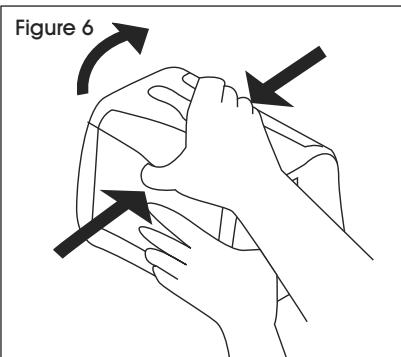

2. Pull out cards on each side of dispenser. (See Figure 7)
3. Use the templates at adaglance.torkusa.com to design artwork. AD-a-Glance® insert size is 6.5" x 3.75".

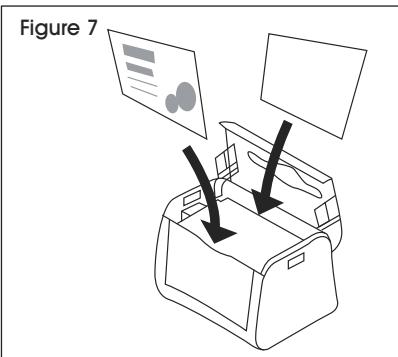

4. Insert customized artwork into dispenser and close door. (See Figure 8)

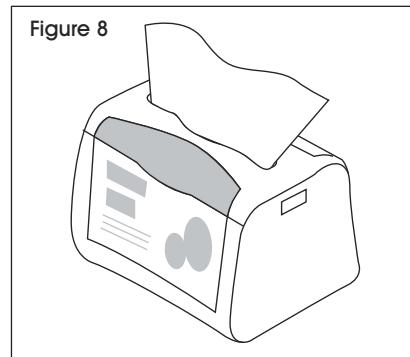

CLEANING

Wipe with cloth using soap and water. If necessary, use mild cleaners. Do not use abrasives. Dispenser is not dishwasher safe. Dispenser can be disassembled for cleaning if necessary.

ULINE


1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-4580

TORK® XPRESSNAP®
SERVILLETERO DE MESA

800-295-5510

uline.mx

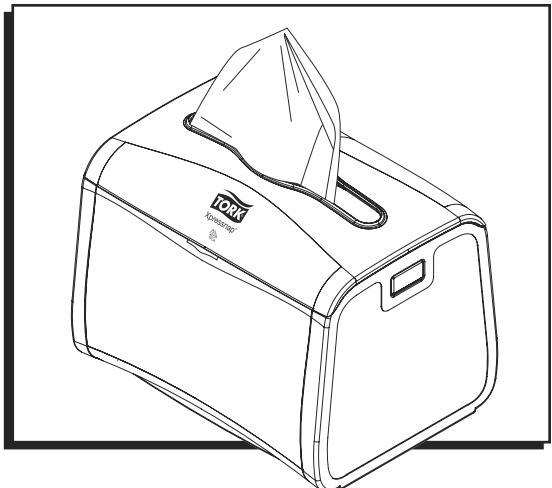

CARGA




NOTA: Utilice el despachador solo con servilletas Tork® Xpressnap®. Las servilletas universales no se despacharán adecuadamente del despachador.




NOTA: Los pestillos a los lados del despachador no son botones para abrir el despachador. Los pestillos ayudan a asegurar la tapa a la base del despachador y no deben ser utilizados para abrirlo.

1. Para abrir el despachador coloque su mano sobre la parte superior del despachador y su pulgar debajo del borde del frente del despachador. (Vea Diagrama 1)

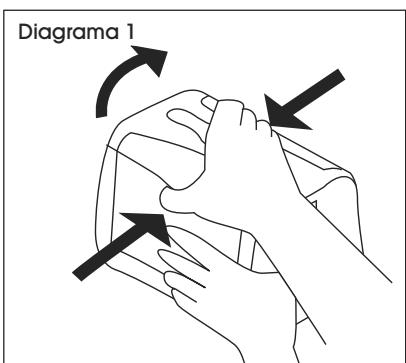


2. Apriete ligeramente la tapa (desde la parte frontal y posterior) y presione su pulgar debajo del borde en la parte frontal del despachador.

3. Los pestillos se liberarán al momento de apretarlos ligeramente. Levante el borde para abrir la tapa.

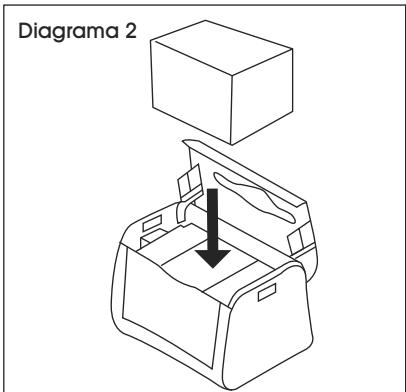


4. Cargue las servilletas al despachador. (Vea Diagrama 2)


5. El despachador sostiene hasta 250 servilletas a la vez. No llene más allá de la línea de llenado. (Vea Diagrama 3)

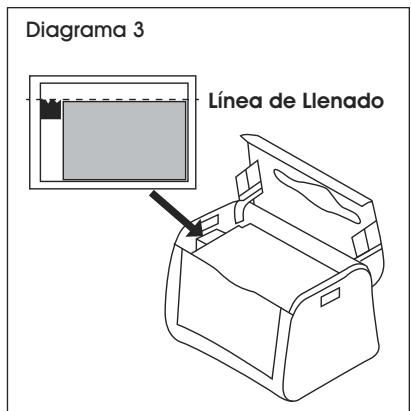

6. Presione las servilletas hacia abajo y cierre la tapa. (Vea Diagramas 4)

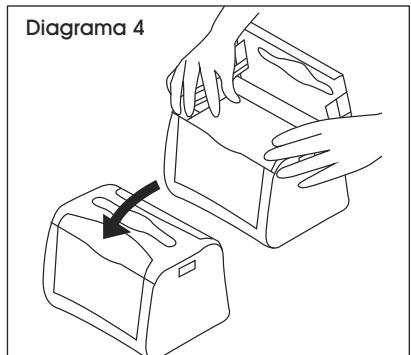


7. Empiece a despachar. (Vea Diagrama 5)

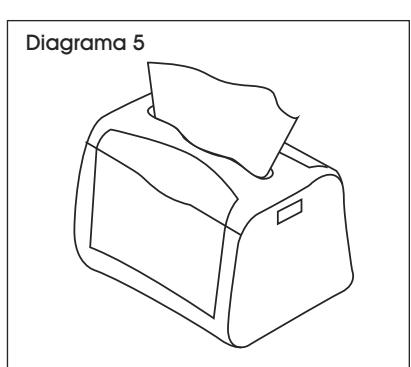


FUNCIÓN AD-A-GLANCE®


1. Para utilizar la función AD-a-Glance® abra el despachador.
(Vea Diagrama 6)

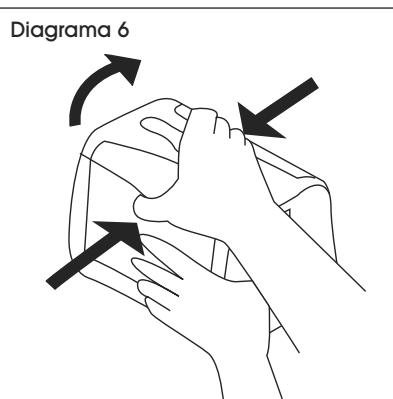

2. Retire las tarjetas en de cada lado del despachador.
(Vea Diagrama 7)
3. Utilice las plantillas en adaglance.torkusa.com para crear el diseño. El tamaño del inserto de AD-a-Glance® es de 6.5" x 3.75".

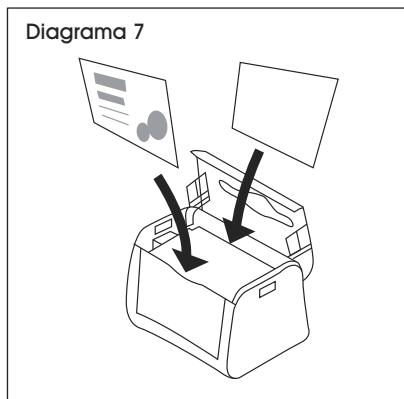

4. Inserte el diseño personalizado en el despachador y cierre la puerta.
(Vea Diagrama 8)

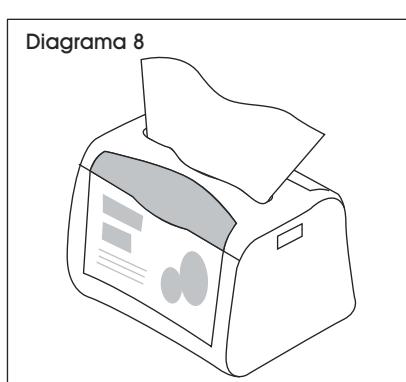

LIMPIEZA

Limpie con trapo utilizando agua y jabón. Si es necesario utilice limpiadores suaves. No utilice abrasivos. El despachador no es apto para lavavajillas. Para limpiar el despachador se puede desarmar si es necesario.


ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-4580**TORK^{MD} XPRESSNAP^{MD}**
DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES DE TABLE

1-800-295-5510

uline.ca

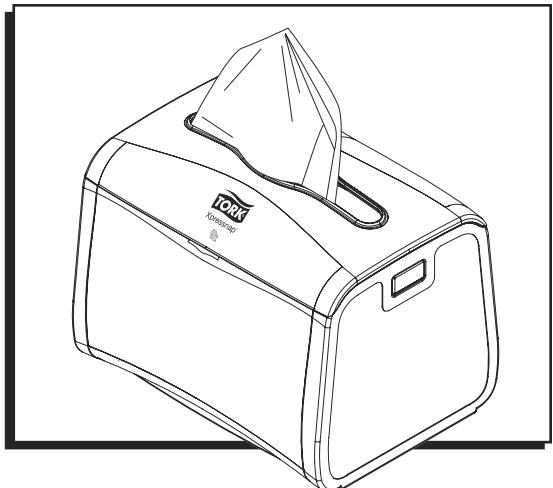

CHARGEMENT




REMARQUE : Utilisez le distributeur uniquement avec les serviettes Tork^{MD} Xpressnap^{MD}. Les serviettes générales ne pourront pas être distribuées efficacement avec ce distributeur.



REMARQUE : Les languettes situées sur les côtés du distributeur ne sont pas des boutons destinés à l'ouverture. Elles servent uniquement à maintenir fermement le couvercle à la base du distributeur et ne doivent pas être utilisées pour ouvrir le distributeur.


1. Pour ouvrir, placez votre main sur le haut du distributeur et votre pouce sous le rebord situé au devant du distributeur. (Voir Figure 1)

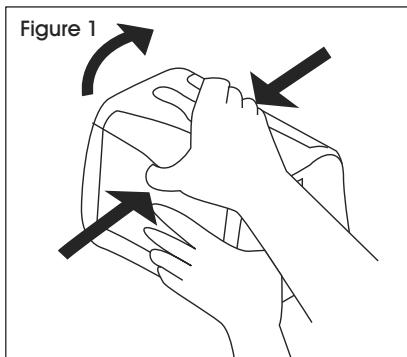

2. Pressez légèrement sur le couvercle (en avant et en arrière) tout en enfonçant votre pouce sous le rebord situé au devant du distributeur.


3. Avec la pression exercée les languettes se libéreront légèrement. Soulevez alors le rebord pour ouvrir le couvercle.

4. Placez les serviettes dans le distributeur. (Voir Figure 2)

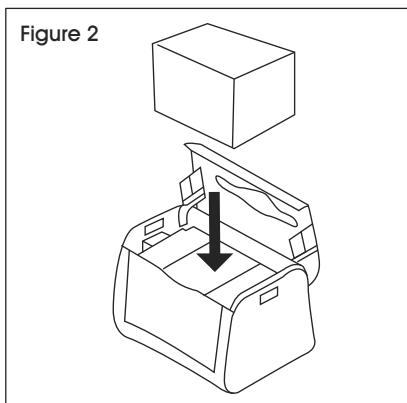


5. Le distributeur peut contenir jusqu'à 250 serviettes à la fois. Ne dépassez pas la limite de chargement. (Voir Figure 3)

Figure 3

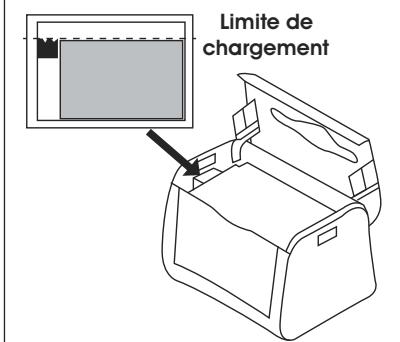


6. Comprimez les serviettes et fermez le couvercle. (Voir Figure 4)

Figure 4

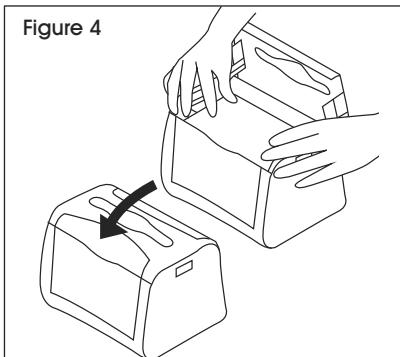


7. Le distributeur est prêt. (Voir Figure 5)

Figure 5


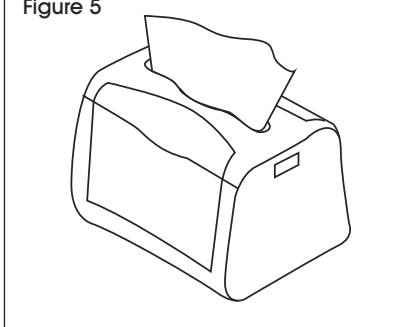


FONCTION AD-A-GLANCE^{MD}

- Pour l'utilisation de la fonction AD-a-Glance^{MD} ouvrez le distributeur. (Voir Figure 6)

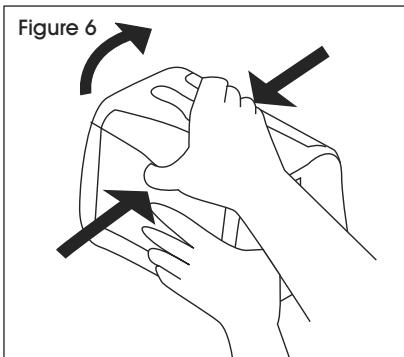

- Tirez pour sortir les cartes se trouvant à l'intérieur, de chaque côté du distributeur. (Voir Figure 7)
- Référez-vous aux modèles sur adaglance.torkusa.com pour créer vos propres illustrations. Les dimensions du encart AD-a-Glance^{MD} sont de 6,5 x 3,75 po.
- Insérez votre illustration personnalisée dans le distributeur et refermez l'accès. (Voir Figure 8)

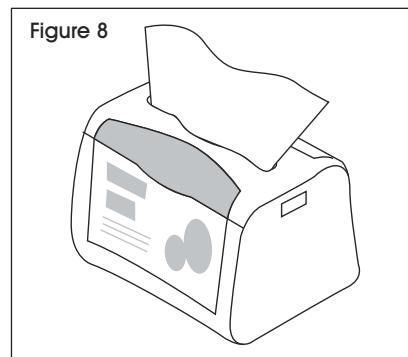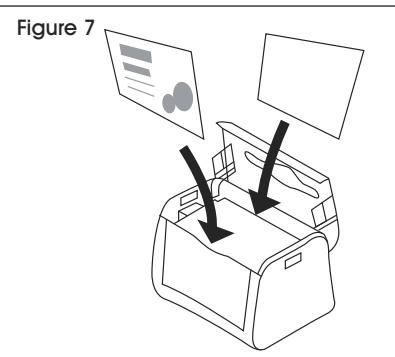

ENTRETIEN

Nettoyez avec un linge humide et du savon. Au besoin, utilisez des nettoyants doux. N'utilisez pas d'abrasif. Le distributeur n'est pas conçu pour un nettoyage au lave-vaisselle. Au besoin, le distributeur peut être démonté pour le nettoyage.

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca