


ULINE H-4694, H-4695 RIPACK® HEAT GUN EXTENSION

1-800-295-5510
uline.com

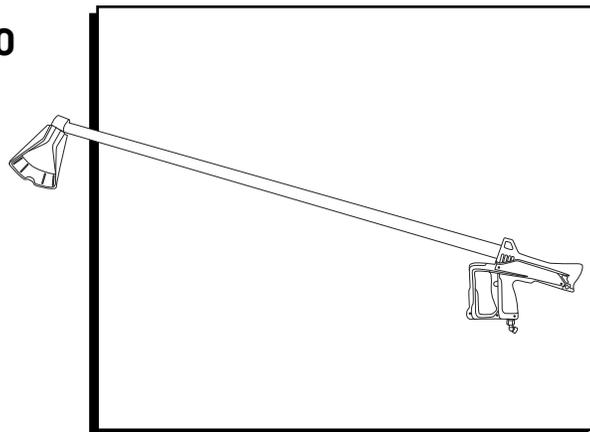

ATTACH EXTENSION

1. To use a Ripack® Heat Gun Extension, first switch to the stronger, red-tipped igniter. To do so, press down on the black switch to release the trigger. (See Figure 1)

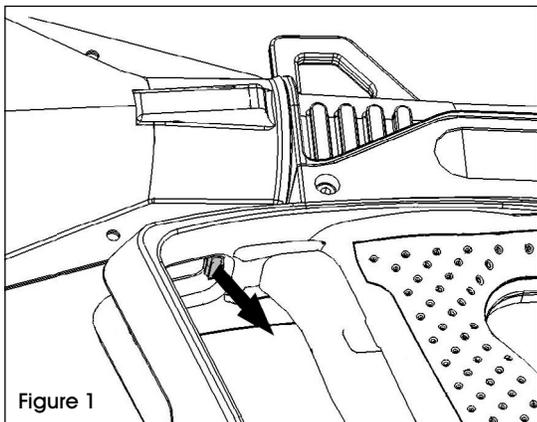


Figure 1

2. Pull trigger forward to expose black igniter. (See Figure 2)

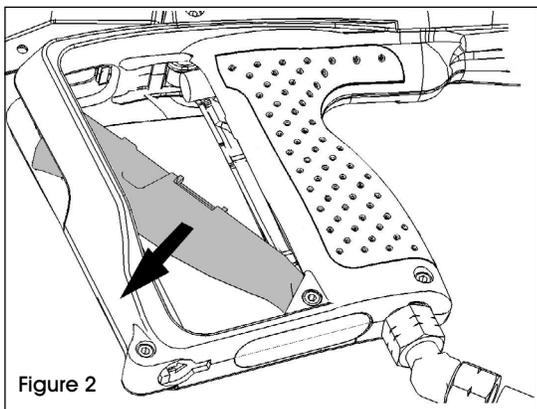


Figure 2

3. Remove black igniter from chamber and replace with red-tipped igniter. Ensure red tip is facing out. (See Figure 3)


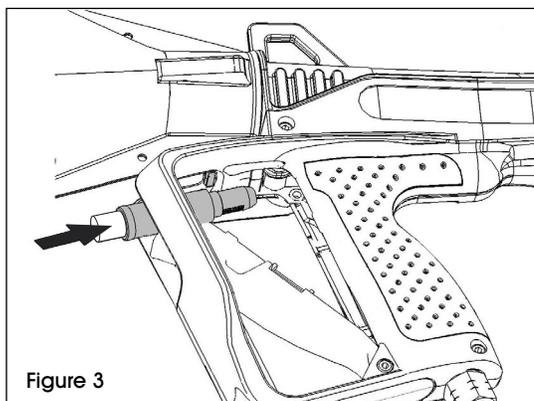


Figure 3


4. Close the trigger.
5. Remove the chrome combustion nozzle with a twist and pull motion. Add extension onto end of gun.
6. Attach extension at the end of the gun with a twist and push motion.
7. Remove plastic protective cap from end of extension and replace with chrome combustion nozzle. Gun is ready for use.

OPERATION

1. Depress trigger halfway to allow chamber to fill with gas. When using the 3' extension (H-4694), hold for two seconds. When using the 6' extension (H-4695), hold for five seconds. (See Figure 4)

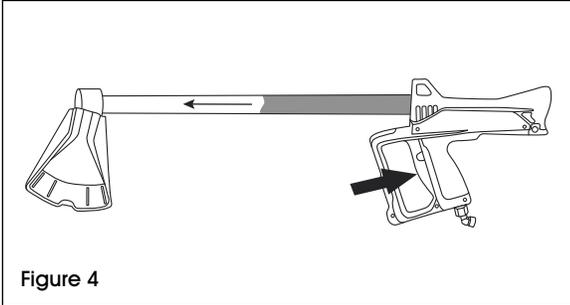

2. After allowed time, fully press down on the trigger to ignite heat gun. (See Figure 5)

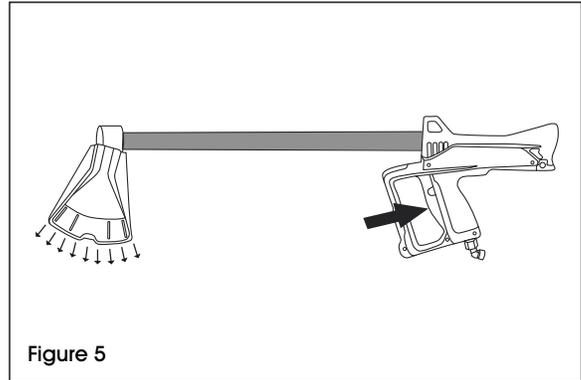


ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-4694, H-4695 RIPACK® EXTENSIÓN PARA PISTOLA DE CALOR

800-295-5510
uline.mx

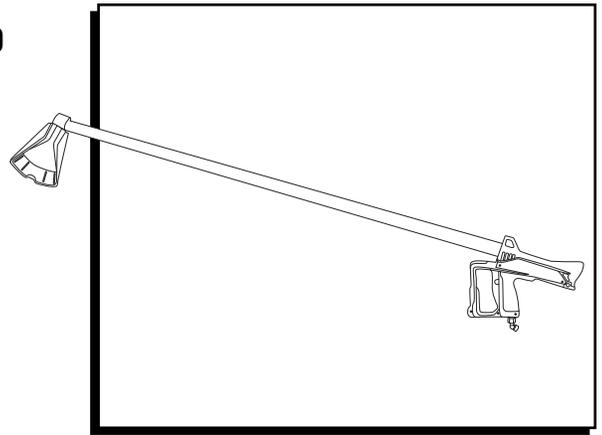

COLOCACIÓN DE LA EXTENSIÓN

1. Para usar una extensión para pistola de calor Ripack®, primero deberá colocar el encendedor de punta roja más potente que se incluye. Para hacerlo, presione el interruptor negro para liberar el gatillo. (Vea Diagrama 1)

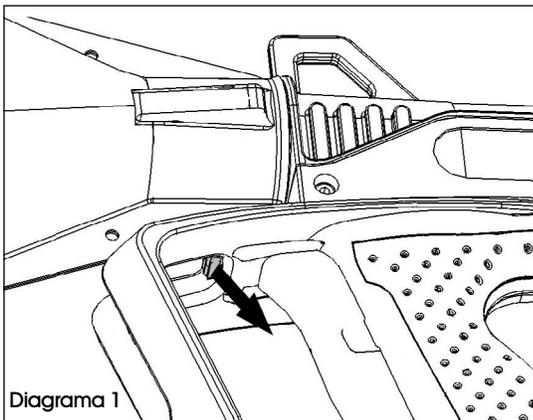


Diagrama 1

2. Jale el gatillo hacia adelante para dejar a la vista el encendedor negro. (Vea Diagrama 2)

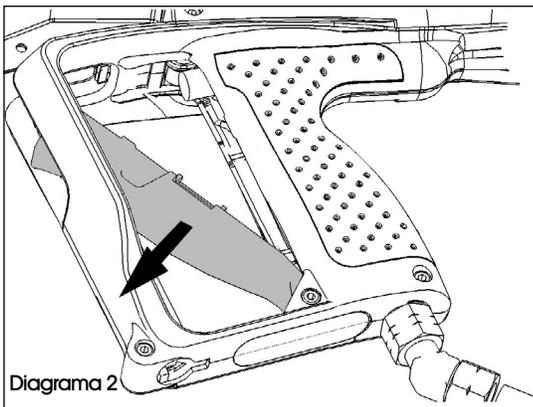


Diagrama 2

3. Quite el encendedor negro de la cámara y reemplácelo por el encendedor de punta roja. Asegúrese que la punta roja quede hacia afuera. (Vea Diagrama 3)


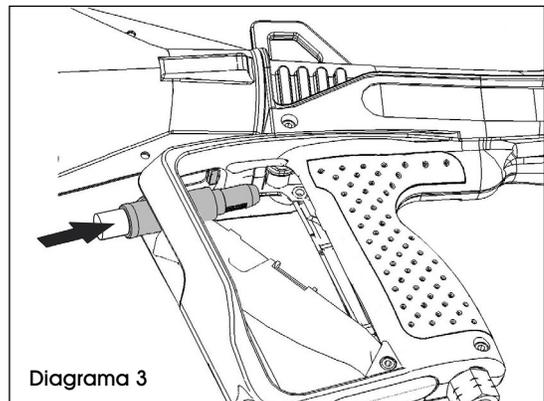


Diagrama 3


4. Cierre el gatillo.
5. Ahora que ha cambiado el encendedor, puede agregar la extensión en el extremo de la pistola. Comience quitando la boquilla de combustión de cromo girándola y jalándola.
6. Coloque la extensión en el extremo de la pistola girándola y presionándola.
7. Retire la tapa de protección de plástico del extremo de la extensión y reemplácela por la boquilla de combustión de cromo. La pistola está lista para utilizarse.

FUNCIONAMIENTO

1. Apriete el gatillo a la mitad del total para permitir que la cámara se llene de gas. Al usar la extensión de 3' (H-4694), manténgalo apretado durante dos segundos. Al usar la extensión de 6' (H-4695), manténgalo apretado durante cinco segundos. (Vea Diagrama 4)

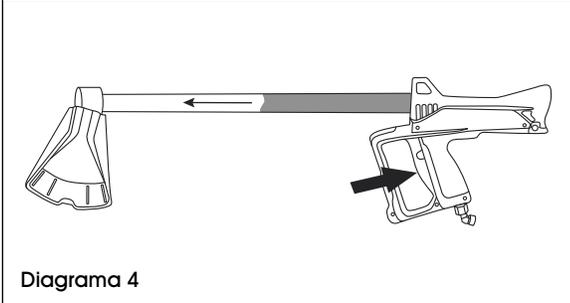

2. Una vez transcurrido este tiempo, apriete el gatillo completamente para encender la pistola de calor. (Vea Diagrama 5)

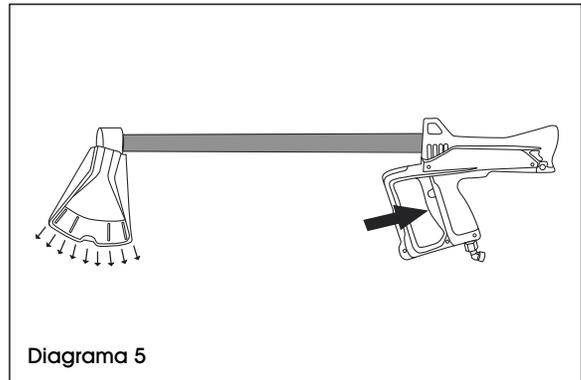


ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-4694, H-4695 RIPACK^{MD} – RALLONGE POUR PISTOLET THERMIQUE

1 800 295-5510
uline.ca

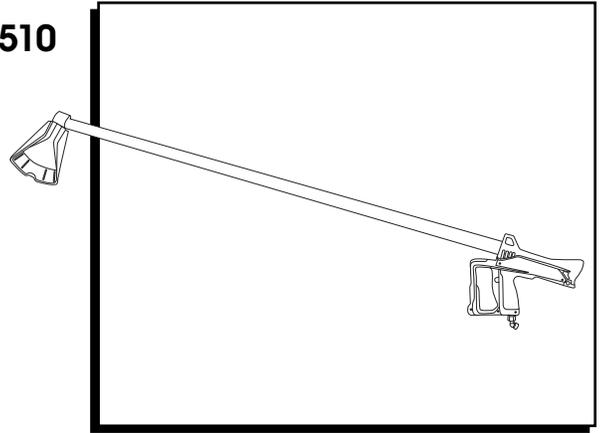

FIXATION DE LA RALLONGE

1. Afin d'utiliser une rallonge pour pistolet thermique Ripack^{MD}, vous devez d'abord installer un allumeur plus solide à pointe rouge fourni. Pour ce faire, appuyez sur l'interrupteur noir pour relâcher la détente. (Voir Figure 1).

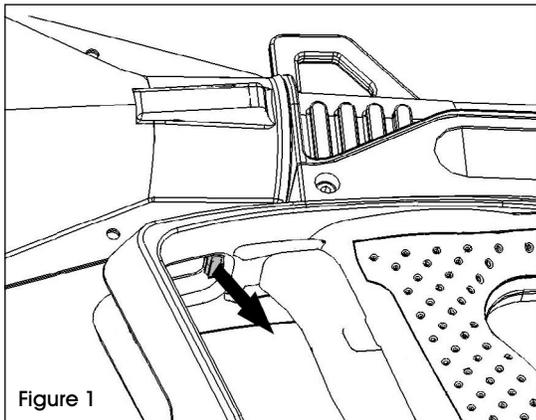


Figure 1

2. Tirez sur la détente pour la faire basculer vers l'avant et accéder à l'allumeur noir. (Voir Figure 2)

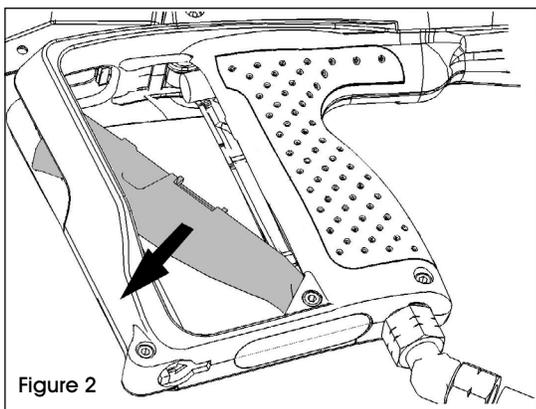


Figure 2

3. Retirez l'allumeur noir de la chambre et remplacez-le par l'allumeur à pointe rouge. Assurez-vous que la pointe rouge est orientée vers l'extérieur. (Voir Figure 3)


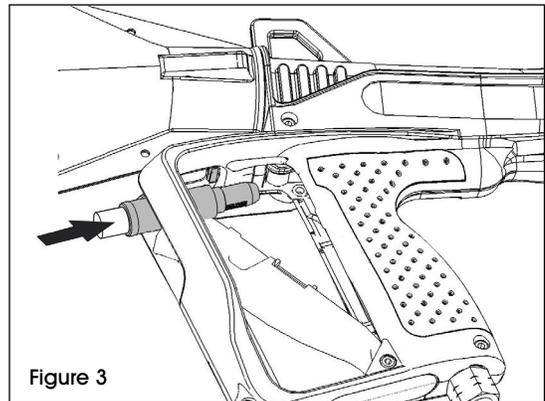


Figure 3

4. Fermez la détente.
5. Maintenant que l'allumeur a été changé, vous pouvez ajouter la rallonge à l'extrémité du pistolet. Commencez par retirer la buse de combustion chromée en tournant et en tirant vers vous.
6. Fixez la rallonge à l'extrémité du pistolet en tournant et en poussant.
7. Enlevez le capuchon protecteur en plastique de l'extrémité de la rallonge et remplacez-le par la buse de combustion chromée. Votre pistolet est prêt à être utilisé.

FONCTIONNEMENT

1. Appuyez à mi-chemin sur la détente pour permettre à la chambre de se remplir de gaz. Lorsque vous utilisez la rallonge pour H-4694 de 0,9 m (3 pi), tenez la détente pendant deux secondes. Lorsque vous utilisez la rallonge pour H-4695 de 1,8 m (6 pi), tenez la détente pendant cinq secondes. (Voir Figure 4)

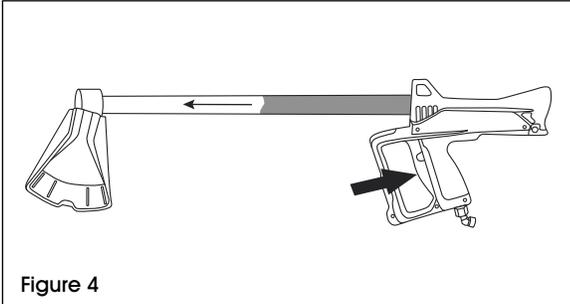

2. Après ce délai, appuyez à fond sur la détente pour déclencher le pistolet thermique. (Voir Figure 5)

