


ULINE H-4696


WIRELESS UPGRADE KIT FOR TAKE-A-NUMBER SYSTEM

1-800-295-5510
uline.com


TOOLS NEEDED




Large Flathead Screwdriver




Mini Flathead Screwdriver




Phillips Screwdriver

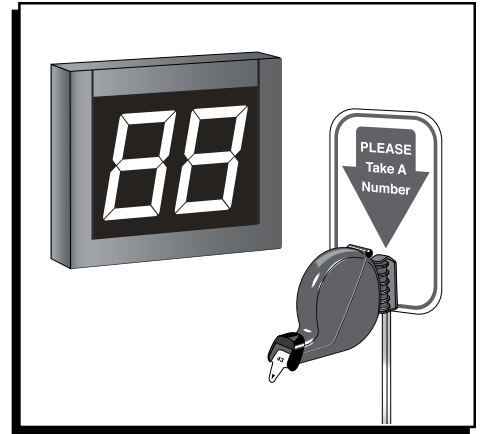

PARTS

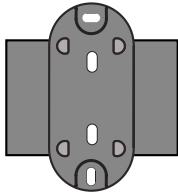

Display Wall Mount Bracket x 1

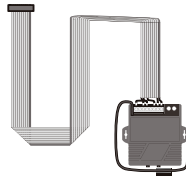

Wireless Receiver x 1



Wireless Push Button x 2



Wall Anchor x 4

DISPLAY - MOUNTING AND INSTALLATION

ELECTRONIC DISPLAY

MOUNTING BRACKET TO WALL

1. Determine where to place the display so it is easily seen by customers.
2. Mark mounting holes on wall using the display wall mount bracket as a template. (See Figure 1)
3. Drill holes using 5/16" drill bit.
4. Use wall anchors if attaching to surfaces other than solid wood.
5. Position display wall mount bracket over drilled holes and fasten with two large Phillips screws. (See Figure 2)

Figure 1


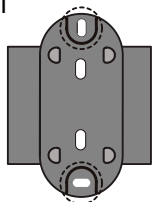



Figure 2

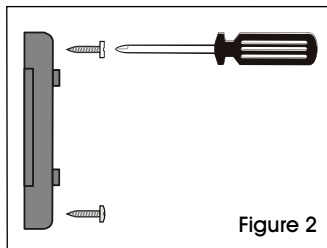

CONNECTING WIRELESS RECEIVER

1. Place the pin connector of the wireless receiver on the pins located on the back of the display. (See Figure 3)
2. Remove backing from adhesive strips on the wireless receiver and mount it on the back of the display.

Figure 3

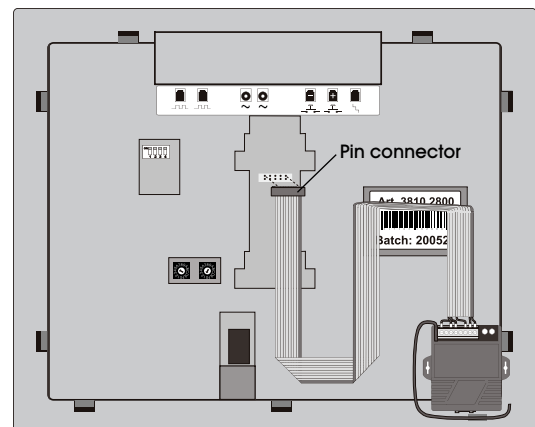


DISPLAY - MOUNTING AND INSTALLATION CONTINUED

DISPLAY START-UP

The display shows a number of messages on start-up once it is plugged in. (See Figure 4)

Display shows:

- Program version: "P-", then number
- TOM-Net address: "ad", then 51 or 21
- Last number displayed when power was disconnected: Number, ("00" if first-time start-up)
- Error message if display is set as a duplicate master: "Ed"

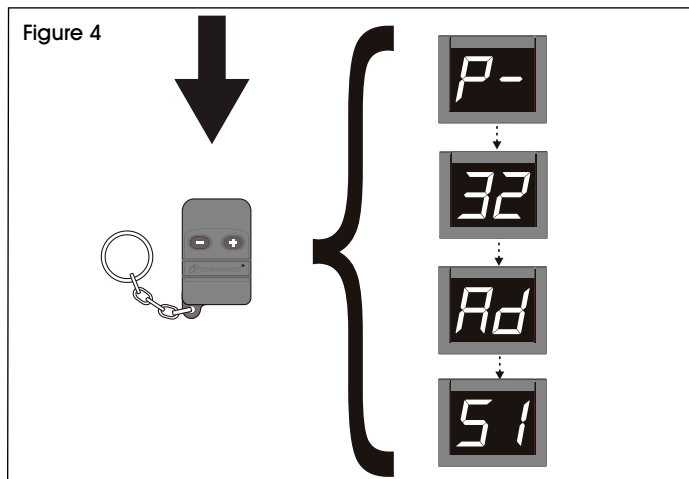


DISPLAY START

Adjusting display to ticket number. (See Figure 5)

Display shows:

- Take a ticket from the dispenser for the system start number
- Hold the (+) button to fast forward the indicator +10
- Press the (+) button once to step forward +1
- Press the (-) button to step backward -1, if indicator is stepped forward too far

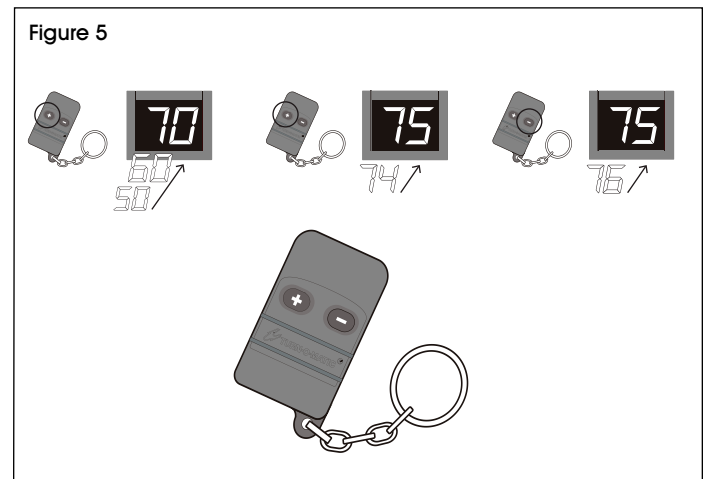

PROGRAMMING WIRELESS PUSH BUTTON

 **NOTE:** The wireless push button codes must be copied to the wireless receiver. The maximum number of wireless push buttons per wireless receiver is 15.

 **NOTE:** Individual wireless push button codes cannot be changed or deleted. All codes must be deleted to start over with new codes.


PROGRAMMING ADDITIONAL WIRELESS PUSH BUTTON

1. Press #1 on the wireless receiver and hold for three seconds. The green LED light on the back of the wireless receiver will start blinking. (See Figure 15)
2. Release #1 on the wireless receiver. Then press the (+) button on the wireless push button. The green LED light will stop blinking.
3. Press #2 on the wireless receiver and hold for three seconds. The red LED light on the back of the wireless receiver will start blinking. (See Figure 15)

4. Release #2 on the wireless receiver. Then press the (-) button on the wireless push button. The red LED light will stop blinking.

DELETING WIRELESS PUSH BUTTON

1. Press #1 on the wireless receiver for three seconds. Release and press #1 again for three seconds. The code has been deleted. (See Figure 15)
2. Press #2 on the wireless receiver for three seconds. Release and press #2 again for three seconds. The code has been deleted. (See Figure 15)

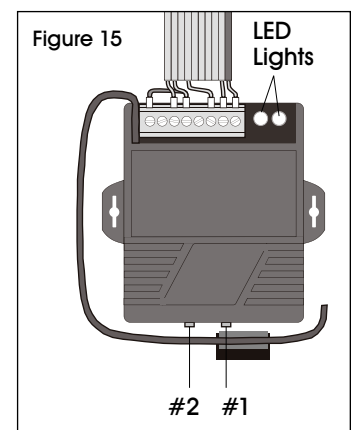

ULINE


1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-4696


KIT DE ACTUALIZACIÓN INALÁMBRICA PARA SISTEMA TOMATURNOS

800-295-5510
uline.mx


HERRAMIENTAS NECESARIAS




Desarmador Grande de
Cabeza Plana




Minidesarmador de
Cabeza Plana




Desarmador de Cruz

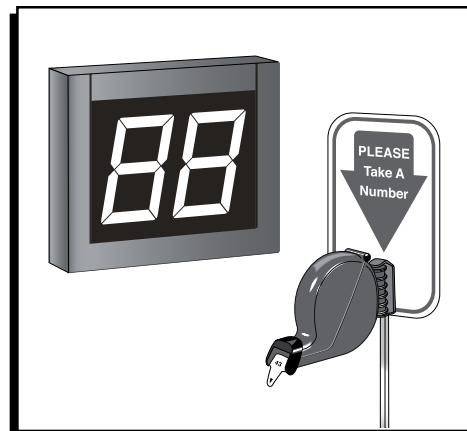


PARTES

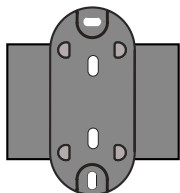

1 Soporte de Pantalla
para Montaje en Pared

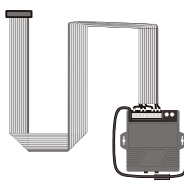

1 Receptor
Inalámbrico

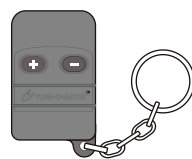

2 Botones Inalámbricos



4 Taquetes

PANTALLA - MONTAJE E INSTALACIÓN

PANTALLA ELECTRÓNICA

MONTAR EL SOPORTE A LA PARED

1. Determine en dónde quiere colocar la pantalla para que los clientes lo vean fácilmente.
2. Marque los orificios de montaje en la pared usando el soporte de pantalla para montaje en pared como guía. (Vea Diagrama 1)
3. Taladree los orificios utilizando una broca de 5/16".
4. Use los taquetes si la instala a superficies distintas a madera sólida.
5. Ubique el soporte de pantalla para montaje en pared sobre los orificios taladrados y apriete con dos tornillos de cabeza de cruz largos. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 1


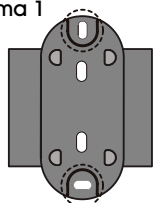



Diagrama 2

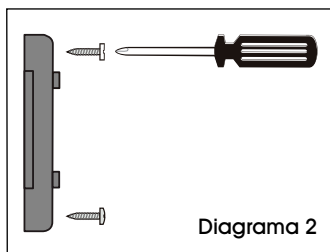

CONECTAR EL RECEPTOR INALÁMBRICO

1. Coloque el conector de pines del receptor inalámbrico en los pines ubicados en la parte posterior de la pantalla. (Vea Diagrama 3)
2. Retire el respaldo de las tiras adhesivas en el receptor inalámbrico y póngalos en la parte posterior de la pantalla.

Diagrama 3

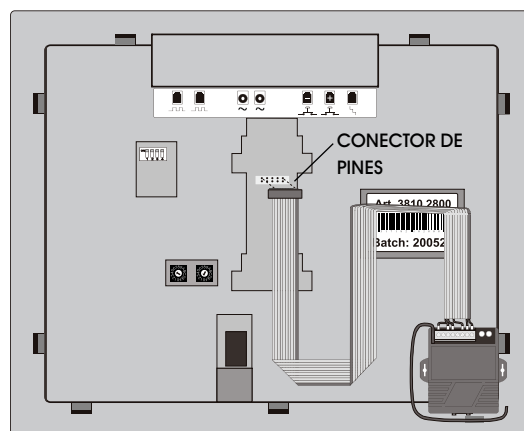


PANTALLA - CONTINUACIÓN DE MONTAJE E INSTALACIÓN

ARRANQUE DE LA PANTALLA

La pantalla muestra un número de mensajes al arrancar una vez que se enchufa. (Vea Diagrama 4)

La pantalla muestra:

- Versión del Programa: "P-", luego número
- Dirección TOM-Net: "ad", luego 51 o 21
- El último número que se mostró cuando se desconectó la energía. Número, ("00" si es el primer arranque)
- Mensaje de error si la pantalla se configuró como una copia principal: "Ed"

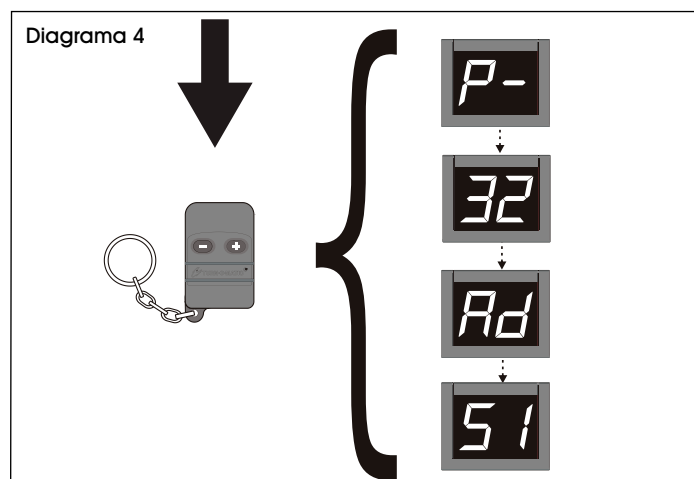


INICIO DE LA PANTALLA

Ajuste de la pantalla con el número de ticket. (Diagrama 5)

La pantalla muestra:

- Tome un ticket del despachador para que el sistema emita un número
- Sostenga el botón (+) para avanzar rápido el indicador +10
- Presione el botón (+) una vez para avanzar un paso +1
- Presione el botón (-) para regresar un paso -1, si el indicador se avanza de más

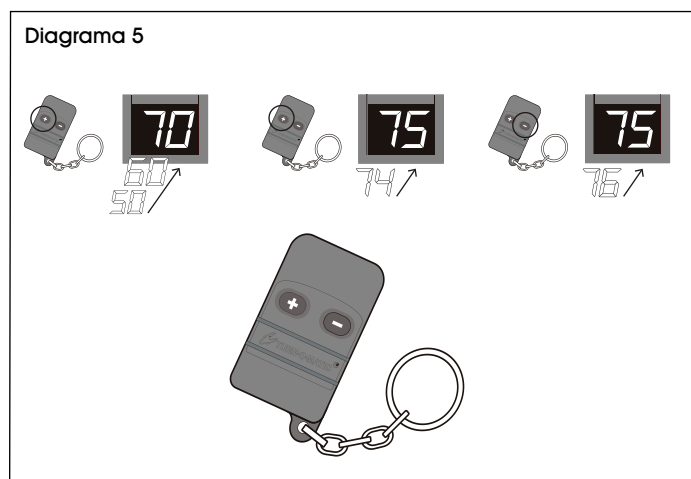

PROGRAMAR EL BOTÓN INALÁMBRICO

 **NOTA:** Los códigos del botón inalámbrico se deben copiar al receptor inalámbrico. El número máximo de los botones inalámbricos por receptor inalámbrico es de 15.

 **NOTA:** Los códigos de botones inalámbricos individuales no se pueden cambiar o borrar. Se deben borrar todos los códigos para ingresar unos nuevos.


PROGRAMACIÓN ADICIONAL DEL BOTÓN INALÁMBRICO

1. Presione #1 en el receptor inalámbrico y sosténgalo por tres segundos. La luz LED verde en la parte posterior del receptor inalámbrico comenzará a parpadear. (Vea Diagrama 15)
2. Suelte #1 en el receptor inalámbrico. Luego presione el botón (+) en el botón inalámbrico. La luz LED verde dejará de parpadear.
3. Presione #2 en el receptor inalámbrico y sosténgalo por tres segundos. La luz LED roja en la parte posterior del receptor inalámbrico comenzará a parpadear. (Vea Diagrama 15)

4. Suelte #2 en el receptor inalámbrico. Luego presione el botón (-) en el botón inalámbrico. La luz LED roja dejará de parpadear.

BORRAR EL BOTÓN INALÁMBRICO

1. Presione #1 en el receptor inalámbrico y sosténgalo por tres segundos. Suéltelo y presione #1 otra vez por tres segundos. El código ha sido borrado. (Vea Diagrama 15)
2. Presione #2 en el receptor inalámbrico y sosténgalo por tres segundos. Suéltelo y presione #2 otra vez por tres segundos. El código ha sido borrado. (Vea Diagrama 15)

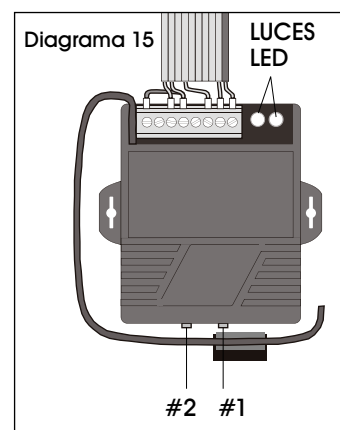


ULINE


800-295-5510
uline.mx

ENSEMBLE DE MISE À NIVEAU SANS FIL POUR LE SYSTÈME « PRENEZ UN NUMÉRO »


OUTILS REQUIS




Grand tournevis à tête plate




Mini tournevis à tête plate




Tournevis cruciforme

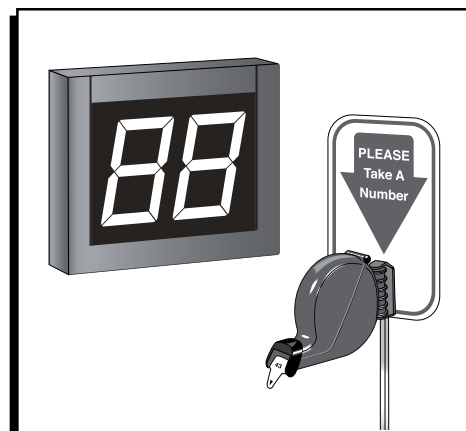


PIÈCES

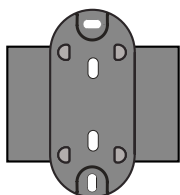

Support de fixation murale pour afficheur x 1

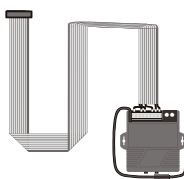

Récepteur sans fil x 1

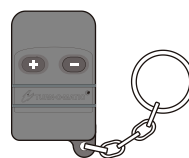

Bouton-poussoir sans fil x 2



Ancrage mural x 4

AFFICHEUR – MONTAGE ET INSTALLATION

AFFICHEUR ÉLECTRONIQUE

FIXATION DU SUPPORT AU MUR

1. Déterminez le meilleur emplacement pour l'afficheur afin qu'il soit facilement visible par les clients.
2. Marquez des repères au mur pour les trous de fixation en utilisant le support de fixation murale comme modèle. (Voir Figure 1)
3. Percez des trous avec une mèche de perceuse de 5/16 po.
4. Utilisez des ancrages muraux pour les surfaces autres qu'en bois massif.
5. Placez le support de fixation murale sur les trous percés et fixez-le en place avec deux grandes vis à tête cruciforme. (Voir Figure 2)

Figure 1


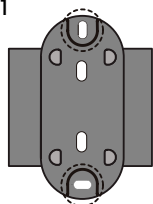



Figure 2

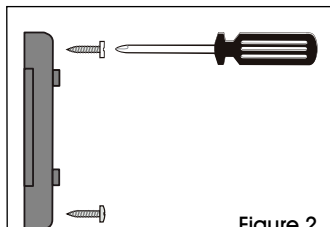

CONNEXION DU RÉCEPTEUR SANS FIL

1. Placez la broche de connexion du récepteur sans fil sur les broches situées à l'arrière de l'afficheur. (Voir Figure 3)
2. Retirez la doublure des bandes adhésives du récepteur sans fil, puis fixez le récepteur à l'arrière de l'afficheur.

Figure 3

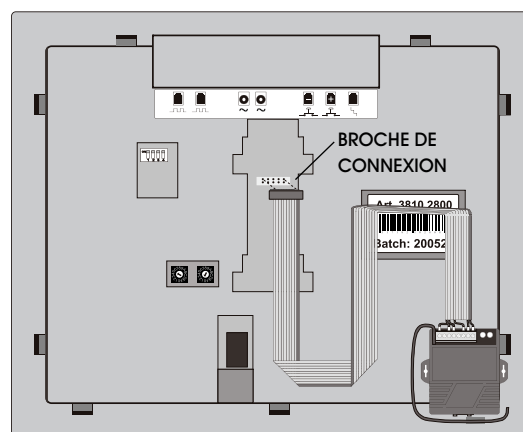

AFFICHEUR – MONTAGE ET INSTALLATION SUITE


DÉMARRAGE DE L’AFFICHEUR

L’afficheur affiche un certain nombre de messages une fois branché et démarré. (Voir Figure 4)

L’afficheur indique :

- Version du programme : « P- », suivi d'un chiffre
- Adresse TOM-Net : « ad », suivi de 51 ou 21
- Dernier chiffre apparaissant à l’écran lors de la déconnexion : chiffre, (« 00 » si c’est le premier démarrage)
- Message d’erreur si l’afficheur est configuré comme hôte dupliqué : « Ed »

Figure 4

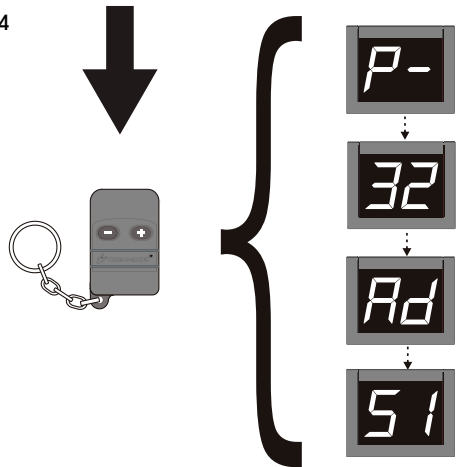


DÉMARRER L’AFFICHEUR

Pour faire concorder l’afficheur avec le numéro de ticket. (Voir Figure 5)

L’afficheur indique :

- Prenez un ticket du distributeur pour le numéro de départ du système
- Maintenez enfoncé le bouton (+) pour faire avancer l’indicateur par +10
- Appuyez une fois le bouton (+) pour avancer de +1
- Appuyez le bouton (-) pour reculer de -1, au cas où l’indicateur a été trop avancé

Figure 5

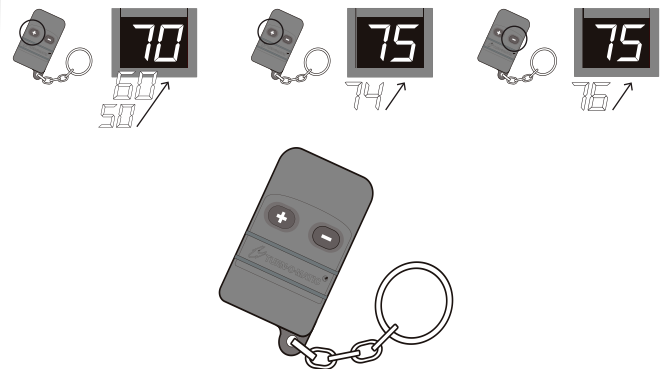

PROGRAMMER LE BOUTON-POUSOIR SANS FIL

REMARQUE : Les codes du bouton-poussoir sans fil doivent être copiés dans le récepteur sans fil. Le maximum de boutons-poussoir sans fil par récepteur sans fil est de 15.

REMARQUE : Les codes du bouton-poussoir sans fil individuels ne peuvent être ni changés ni supprimés. Tous les codes doivent être supprimés afin de pouvoir utiliser de nouveaux codes.


PROGRAMMER UN BOUTON-POUSOIR SANS FIL SUPPLÉMENTAIRE

1. Appuyez et maintenez enfoncé pendant trois secondes le bouton n° 1 sur le récepteur sans fil. Le voyant à DEL vert derrière le récepteur sans fil commence à clignoter. (Voir Figure 15)
2. Relâchez le bouton n° 1 sur le récepteur sans fil. Appuyez ensuite le bouton (+) sur le bouton-poussoir sans fil. Le voyant à DEL vert s’arrête de clignoter.
3. Appuyez et maintenez enfoncé pendant trois secondes le bouton n° 2 sur le récepteur sans fil. Le voyant à DEL rouge derrière le récepteur sans fil commence à clignoter. (Voir Figure 15)

4. Relâchez le bouton n° 2 sur le récepteur sans fil. Appuyez ensuite le bouton (-) sur le bouton-poussoir sans fil. Le voyant à DEL rouge s’arrête de clignoter.

SUPPRIMER UN BOUTON-POUSOIR SANS FIL

1. Appuyez et maintenez enfoncé pendant trois secondes le bouton n° 1 sur le récepteur sans fil. Relâchez et appuyez de nouveau sur le bouton n° 1 pendant trois secondes. Le code est supprimé. (Voir Figure 15)
2. Appuyez et maintenez enfoncé pendant trois secondes le bouton n° 2 sur le récepteur sans fil. Relâchez et appuyez de nouveau sur le bouton n° 2 pendant trois secondes. Le code est supprimé. (Voir Figure 15)

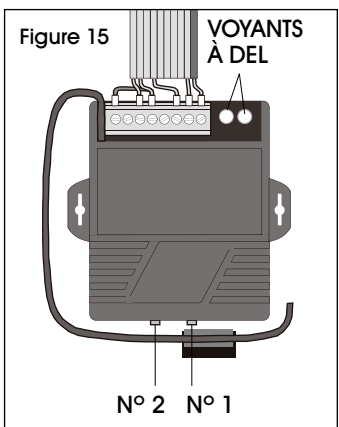

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca