


ULINE H-5672 DIGITAL WALL CLOCK

1-800-295-5510
uline.com

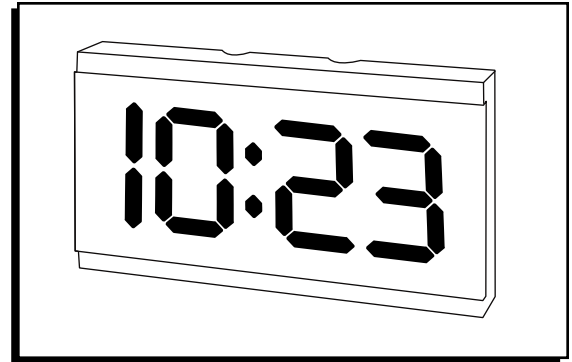


OPERATION

SETUP


Plug clock into standard electrical outlet. Clock displays *88:88*. (See Figure 1)

 **NOTE:** PM is indicated by the PM indicator light in upper left-hand corner on front display.

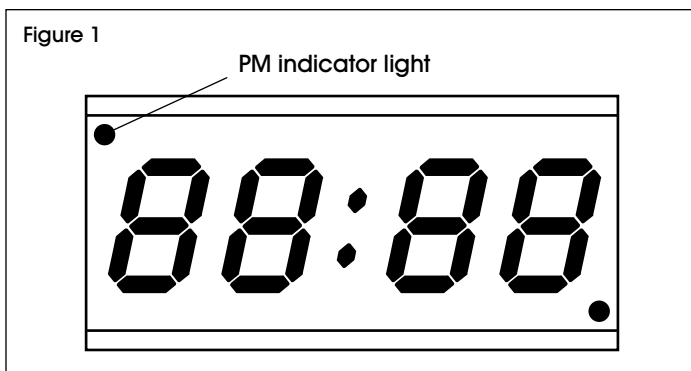

SET TIME


Locate two buttons on back of clock. Press the *HR* button to set hour, and *MIN* button to set minute. (See Figure 2)

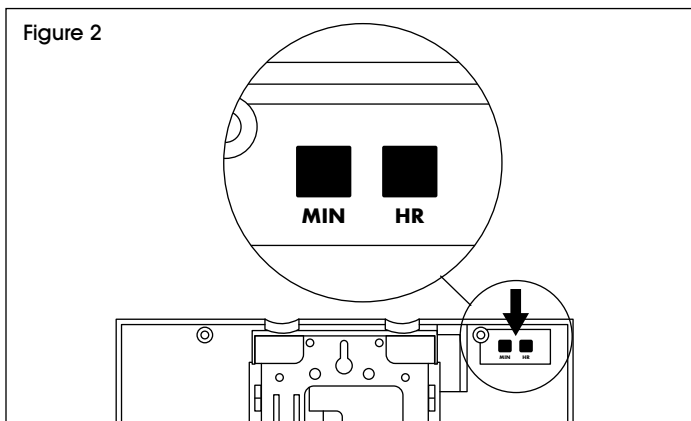


24-HOUR MODE

 **NOTE:** Clock's default setting is 12-hour mode.

1. Locate two buttons on back of clock.
2. Press both buttons at same time and hold until clock displays *24*, then release buttons. Clock will display *00:00*. (See Figure 3)

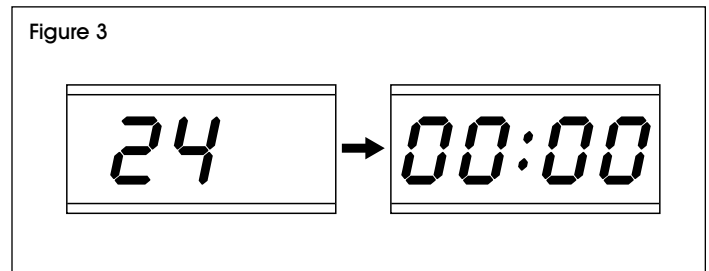


3. Set time according to Set Time instructions.
4. To return to 12-Hour mode, repeat steps 1-3.

 **NOTE:** Display will show *12* before releasing buttons and displaying *00:00*.

RESET


To reset the clock, hold both the hour and minute buttons at the same time for eight seconds. The clock will reset to the *88:88* format.

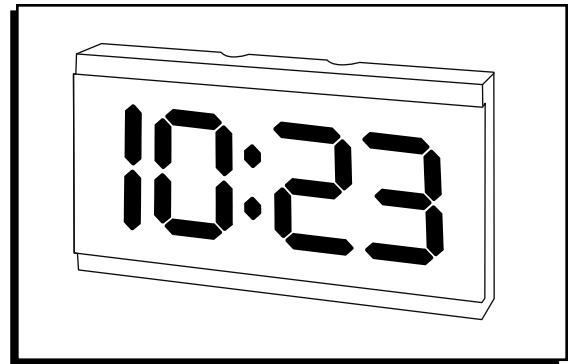


FUNCIONAMIENTO

CONFIGURACIÓN


Conecte el reloj a un tomacorriente eléctrico estándar. El reloj muestra *88:88*. (Vea Diagrama 1)

 **NOTA:** PM está marcado por la luz indicadora PM en la esquina superior izquierda de la pantalla frontal.

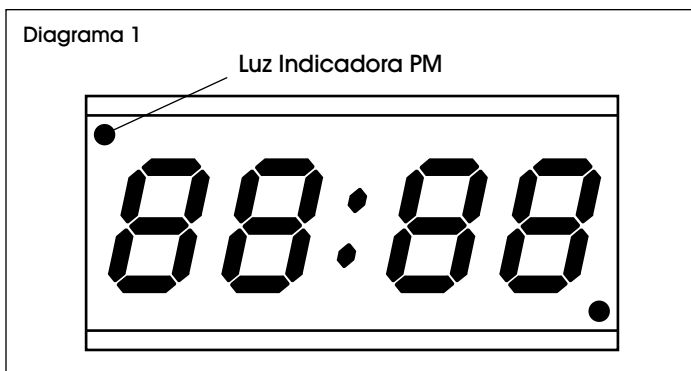


AJUSTAR HORA


Ubique los dos botones en la parte posterior del reloj. Presione el botón *HR* para fijar la hora y el botón *MIN* para fijar el minuto. (Vea Diagrama 2)

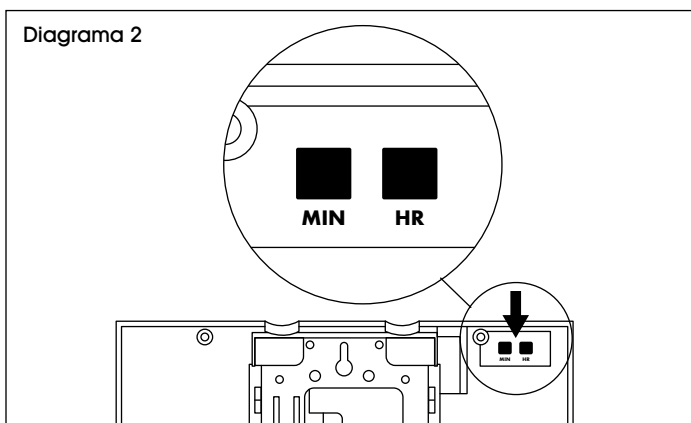

MODO DE 24 HORAS

 **NOTA:** La configuración predeterminada del reloj es el modo de 12 horas.

1. Ubique los dos botones en la parte posterior del reloj.
2. Presione ambos botones al mismo tiempo y sostenga hasta que el reloj muestre *24*, luego suelte los botones. El reloj mostrará *00:00*. (Vea Diagrama 3)

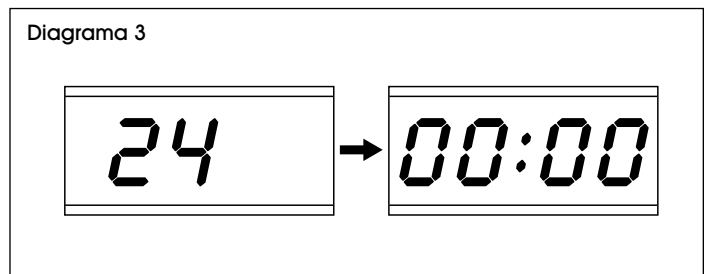

3. Fije el tiempo según las instrucciones de Ajustar Hora.
4. Para volver al modo de 12 horas, repita los pasos 1-3.

 **NOTA:** La pantalla mostrará *12* antes de soltar los botones y mostrará *00:00*.


REINICIO

Para reiniciar el reloj, sostenga ambos, los botones de hora y minuto, al mismo tiempo durante ocho segundos. El reloj se reiniciará al formato de *88:88*.

ULINE H-5672

HORLOGE MURALE NUMÉRIQUE


1 800 295-5510
uline.ca

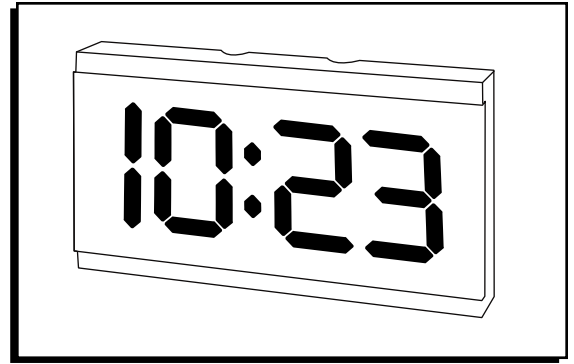


FONCTIONNEMENT

RÉGLAGE


Branchez l'horloge sur une prise électrique standard. L'horloge affiche *88:88*. (Voir Figure 1)

 **REMARQUE :** « PM » est indiqué par le voyant PM dans le coin supérieur gauche de l'écran avant.

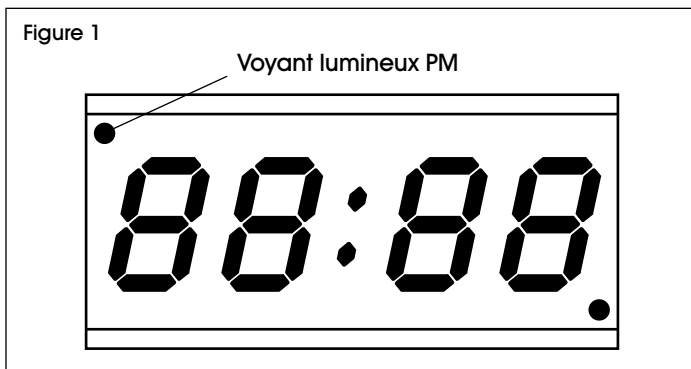

RÉGLAGE DE L'HEURE


Repérez les deux boutons à l'arrière de l'horloge. Appuyez sur le bouton *HR* pour régler les heures, et sur le bouton *MIN* pour régler les minutes. (Voir Figure 2)

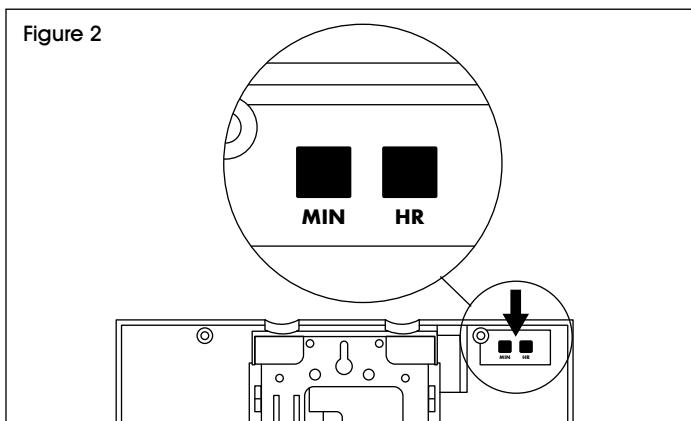

MODE 24 HEURES

 **REMARQUE :** Le réglage par défaut de l'horloge est le mode 12 heures.

1. Repérez les deux boutons à l'arrière de l'horloge.
2. Appuyez sur les deux boutons en même temps et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que l'horloge affiche *24*, puis relâchez les boutons. L'horloge affichera *00:00*. (Voir Figure 3)

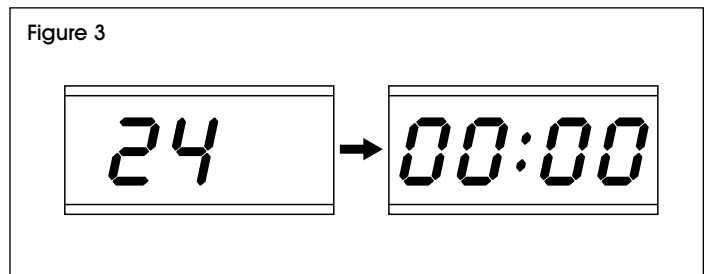

3. Réglez l'heure conformément aux instructions de réglage de l'heure.
4. Pour revenir au mode 12 heures, répétez les étapes 1 à 3.

 **REMARQUE :** L'écran affichera *12* avant de relâcher les boutons et avant d'afficher *00:00*.

RÉINITIALISATION

Pour réinitialiser l'horloge, maintenez les boutons des heures et des minutes enfoncés en même temps pendant huit secondes. L'horloge sera réinitialisée au format *88:88*.