


ULINE H-7799

OUTDOOR BLUETOOTH PADLOCK

1-800-295-5510
 uline.com

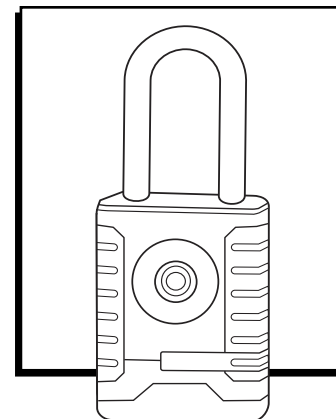


USAGE

UNLOCK WITH KEYPAD

1. Enter Primary Code by pressing the corresponding directions on lock keypad.



NOTE: Do not pull on the shackle when entering code.

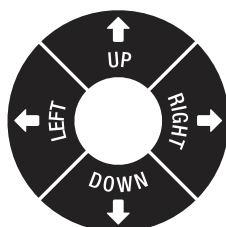

2. When lock lights green, open within five seconds or it will relock.

UNLOCK WITH MOBILE DEVICE

1. On mobile device, visit app store and download the free Master Lock Vault eLocks app.
2. Follow prompts to log into, or create, a Master Lock Vault account.
3. In Master Lock Vault eLocks app, press Add a Lock (+).
4. Enter Activation Code to register lock and follow instructions to connect mobile device to lock.
5. Press any button on lock keypad to wake up lock and prompt it to communicate with your mobile device.



NOTE: Lock is now in Touch Unlock mode. Recalibrate the phone-to-lock communication range in the app settings.

HOW TO UNLOCK WITH EXTERNAL BATTERY

1. If battery dies in locked position, remove bottom cover. (See Figure 1)
2. Hold a 9V battery to jump contacts on bottom of lock. (See Figure 2)
3. If in Touch Unlock mode, hold the battery in place with authorized mobile device within range and press any keypad button on the lock. If it does not unlock, enter primary code on lock keypad.
4. When unlocked, open battery door and install a new CR2 battery. (See Figure 3)

Figure 1



Figure 2



Figure 3

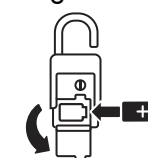


Figure 4



Figure 5


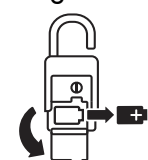


Figure 6

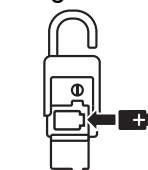


BATTERY REPLACEMENT

1. Lock will light yellow to indicate a low battery.
2. Unlock and open the lock.
3. Remove bottom cover. (See Figure 4)
4. Use a coin to turn battery door slot 90 degrees counter clockwise. Open battery door and remove old battery. (See Figure 5)
5. Install a new CR2 battery with positive (+) side facing right.
6. Close battery door, turn slot back 90 degrees clockwise and replace bottom cover. (See Figure 6)

LED KEYPAD INDICATORS


BLUE	GREEN	YELLOW	RED
Locked, communicating, or keypad entry	Open or unlocked and waiting to be opened	Low battery	Invalid keypad entry

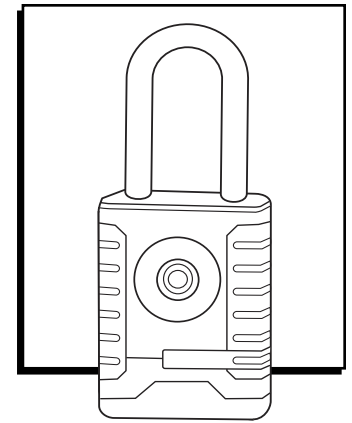**USO****DESBLOQUEO CON TECLADO**

1. Ingrese el Código Primario presionando en el teclado del candado las direcciones correspondientes.



NOTA: No jale el eslabón cuando ingrese el código.

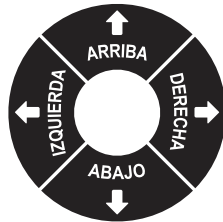

2. Cuando el candado se enciende en verde, abra antes de 5 segundos o se volverá a bloquear.

DESBLOQUEO CON DISPOSITIVO MÓVIL

1. En el dispositivo móvil, visite la tienda de aplicaciones y descargue gratis la aplicación Master Lock Vault eLocks.
2. Siga las indicaciones para registrarse, o crear una cuenta en Master Lock Vault.
3. En la aplicación Master Lock Vault eLocks, presione Add a Lock (+) (Agregar un candado).
4. Ingrese el CÓDIGO DE ACTIVACIÓN para registrar el candado y siga las instrucciones para conectar el dispositivo móvil al candado.
5. Presione cualquier botón del teclado del candado para activarlo y se comunique con su dispositivo móvil.



NOTA: El candado está ahora en el modo Touch Unlock (Desbloqueo Táctil). Recalibre el rango de comunicación del teléfono al candado en la configuración de la aplicación.

INDICADORES DEL TECLADO LED

AZUL	VERDE	AMARILLO	ROJO
Cerrado, comunicándose o entrada del teclado	Abierto o desbloqueado y en espera de ser abierto	Batería baja	Entrada al teclado no válida

CÓMO DESBLOQUEAR CON BATERÍA EXTERNA

1. Si la batería se descarga en la posición de cerrado, retire la cubierta inferior. (Vea Diagrama 1)
2. Sostenga la batería de 9V para mostrar las terminales de contacto del candado. (Vea Diagrama 2)
3. Si está en el modo Touch Unlock (Desbloqueo Táctil), mantenga la batería en su lugar con el dispositivo móvil autorizado dentro del rango y presione cualquier tecla del candado. Si no se desbloquea, ingrese el código primario en el teclado del candado.
4. Cuando lo desbloquee, abra la tapa de la batería e instale una batería CR2 nueva. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 1


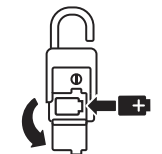


Diagrama 2



Diagrama 3

**REEMPLAZO DE BATERÍAS**

1. El candado se encenderá en amarillo para indicar que la batería está baja.
2. Desbloquee y abra el candado.
3. Retire la cubierta inferior. (Vea Diagrama 4)
4. Utilice una moneda para girar la ranura de la tapa de la batería 90 grados en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Abra la tapa de la batería y retire la batería vieja. (Vea Diagrama 5)
5. Instale una batería CR2 nueva con el lado positivo (+) apuntando hacia la derecha. (Vea Diagrama 6)
6. Cierre la tapa de la batería, dé vuelta a la ranura de regreso 90 grados en el sentido de las manecillas del reloj y vuelva a colocar la tapa. (Vea Diagrama 6)

Diagrama 4




Diagrama 5



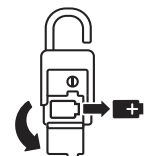


Diagrama 6

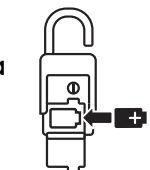


**UTILISATION****DÉVERROUILLER AVEC LE CLAVIER**

1. Saisissez le CODE PRINCIPAL en appuyant selon les indications correspondantes sur le clavier.

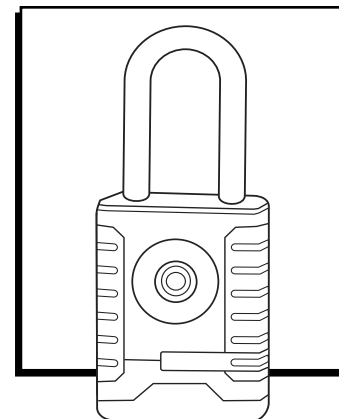

REMARQUE : Ne tirez pas sur l'arceau lorsque vous saisissez le code.

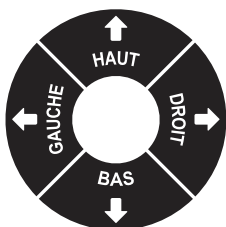

2. Lorsque le voyant est vert, ouvrez le cadenas dans les cinq secondes qui suivent sinon il se verrouillera à nouveau.

DÉVERROUILLER AVEC UN APPAREIL MOBILE

1. À partir de l'appareil mobile, consultez le magasin d'applications et téléchargez l'application gratuite « Master Lock Vault eLocks ».
2. Suivez les directives pour vous connecter ou créer un compte Master Lock Vault.
3. Dans l'application Master Lock Vault eLocks, appuyez sur « Add a Lock (+) ».
4. Saisissez le Code D'activation pour enregistrer le cadenas et suivez les directives de connexion des appareils mobiles au cadenas.
5. Appuyez sur n'importe quel bouton du clavier pour activer le cadenas et l'inviter à communiquer avec votre appareil mobile.



REMARQUE : Le cadenas est maintenant en mode de Touch Unlock déverrouillage tactile. Recalibrez la portée de communication du téléphone au cadenas dans les paramètres de l'application.

VOYANTS DEL DU CLAVIER

BLEU	VERT	JAUNE	ROUGE
Verrouillé, en communication, ou saisie au clavier	Ouvert ou déverrouillé et en attente d'être ouvert	Pile faible	Saisie au clavier invalide

COMMENT DÉVERROUILLER AVEC UNE PILE EXTERNE

1. Si la pile s'épuise lorsque le cadenas est verrouillé, retirez le couvercle du bas. (Voir Figure 1)
2. Tenez une pile de 9V en bas du cadenas pour l'activer. (Voir Figure 2)
3. Si vous êtes en mode de Touch Unlock (déverrouillage tactile), maintenez la pile en place avec l'appareil mobile à portée et appuyez sur n'importe quel bouton du clavier sur le cadenas. S'il ne se déverrouille pas, saisissez le code principal sur le clavier du cadenas.
4. Une fois déverrouillé, ouvrez le compartiment à pile et installez une nouvelle pile CR2. (Voir Figure 3)

Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5



Figure 6

**REPLACEMENT DE LA PILE**

1. Le voyant s'illumine en jaune pour indiquer une pile faible.
2. Déverrouillez et ouvrez le cadenas.
3. Retirez le couvercle du bas. (Voir Figure 4)
4. Utilisez une pièce de monnaie pour faire tourner, à sens anti-horaire, à 90 degrés la porte du compartiment à pile. Ouvrez le compartiment à pile et retirez la vieille pile. (Voir Figure 5)
5. Installez une nouvelle pile CR2 avec le côté positif (+) orienté vers la droite. (Voir Figure 6)
6. Fermez le compartiment à pile, tournez la porte à sens horaire, à 90 degrés et remettez le couvercle en place. (Voir Figure 6)