


ULINE S-26037

HEATED SEAT CUSHION

1-800-295-5510
uline.com



Read and save these instructions.

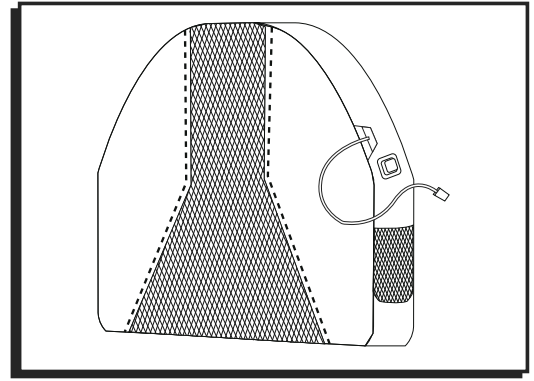

SAFETY

Heated seat cushion is designed for comfort and gentle warmth during use. During extended operation, the cushion can gradually reach elevated surface temperatures. Use responsibly to avoid discomfort or potential skin irritation.



DANGER! BURN HAZARD

- This heated seat cushion can reach high temperatures during extended use. Long, direct contact may cause burns, even if the heat is not immediately felt.
- Use only when awake and alert. Do not use the cushion while sleeping.
- Avoid long, uninterrupted sitting on the heated surface. The cushion warms gradually and may reach high temperatures after extended use.
- Always use with clothing between your skin and the cushion. Do not use directly against bare skin.
- Monitor comfort levels. Discontinue use if the cushion feels excessively warm or if skin discomfort occurs.
- Not recommended for individuals with reduced heat sensitivity, including children, older adults, pets, or persons with diabetes, neuropathy or circulation issues.
- Do not use if the user cannot sense or communicate discomfort.
- Never cover the cushion with blankets, pillows or other insulating materials, as this may trap heat.

GENERAL USE GUIDANCE

- If using for extended periods, shift position occasionally to prevent prolonged contact with a single skin area.
- Keep the cushion clean and free of items that could restrict airflow or damage the heating element.
- Cycling the pad off and on every 45 minutes or less (45 minutes on, 15 minutes off) during extended use is recommended.
- To prevent leakage, overheating or explosion of the power bank, note the following precautions. Failure to read and follow the following items could pose health/safety issues and/or compromise the lifespan of the product.
- Do not put the product into water or get it wet.
- Do not use or store the product near a heat source such as fire or a heater. Do not charge the product near a fire or an extreme hot environment.
- Use only the original charger included with the product.
- Do not short-circuit the positive and negative poles of the power bank with wires or other metal objects. Do not transport or store the power bank with necklaces, hair clips or other metal objects.
- Do not strike, throw or subject the product to mechanical shock.

SAFETY CONTINUED

- Do not pierce the product chassis with nails or other sharp objects. Do not hit with a hammer or step on it with your foot.
- Do not place the product in a microwave or pressure vessel.
- Do not use if the power bank emits odor.
- If the power bank leaks or emits odor, do not use it near an open flame.
- Leaking electrolyte may cause fire or explosion.
- If the device is not going to be used for a long period of time, remove the power bank and place it in a cool, dry place.
- If the contact terminals on the product become dirty, wipe them off with a dry cloth before use. Failure to do so may result in poor contact, resulting in energy loss or failure to charge.
- Heat pad cannot be needled, cut or punctured.
- Heat pad cannot be washed.
- Discontinue use of the heat pad if strong acid or alkali corrosion appears.

INSTRUCTIONS

1. Ensure power bank is fully charged.



NOTE: Press the power button on the power bank to display the battery level. When battery level is low, charge promptly.

2. Connect the cable of the heated cushion to USB Type-A of the power bank. (See Figure 1)



NOTE: Seat cushion power button will flash red, blue and green then shut off.

3. When power bank is plugged into the seat cushion, the seat cushion power button functions as follows: (See Figure 2)



Heat Settings: Press and release power button to toggle between high (Red), medium (blue) and low (green) heat settings.

Turn Heat off: Press and release power button to cycle through heat settings until power button is not illuminated.

Turn power bank off: Double click power button on power bank.




NOTE: Power bank automatically shuts off after 40 seconds of inactivity.

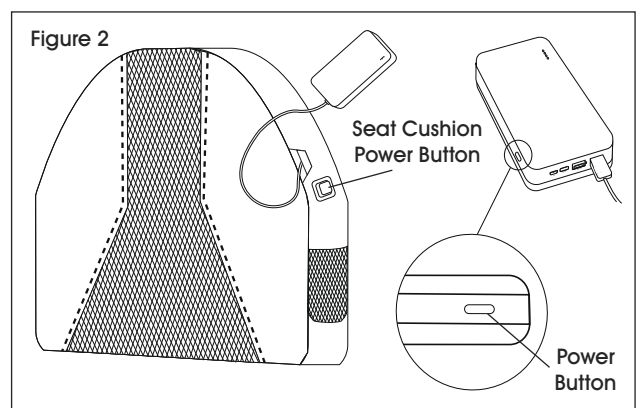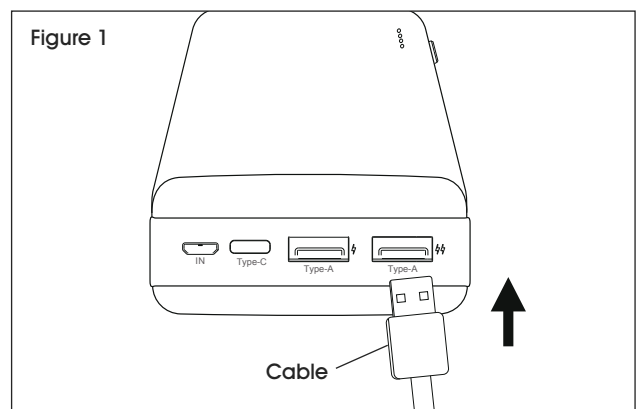

INSTRUCTIONS CONTINUED

4. Store the power bank in the side pocket while cushion is in use. (See Figure 3)


Figure 3

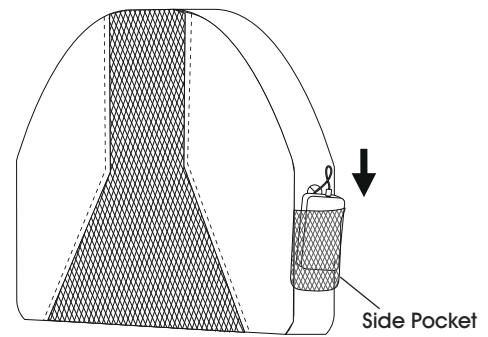

STORAGE


1. Double click power button to turn power bank off. (See Figure 4)

Figure 4

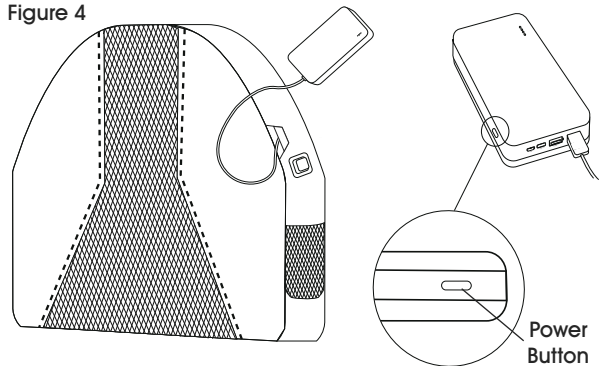

2. Unplug the cable from the power bank. (See Figure 5)
3. Charge power bank for next use.

Figure 5

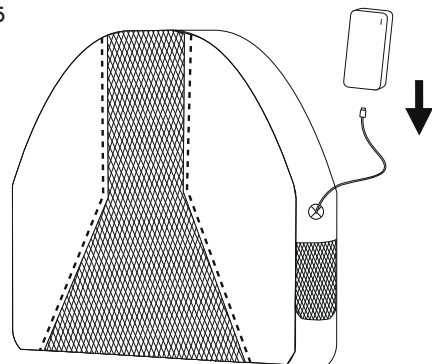

ULINE

1-800-295-5510
uline.com


ULINE S-26037

COJÍN CON CALEFACCIÓN

800-295-5510
uline.mx



Lea y guarde estas instrucciones.

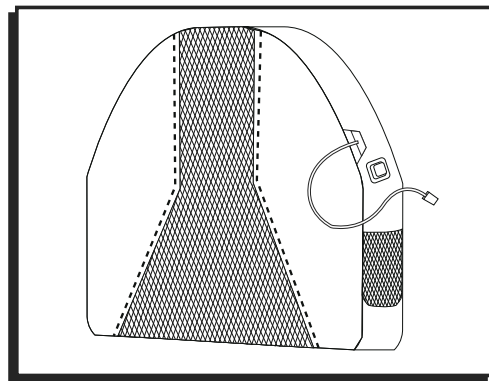

SEGURIDAD

El cojín con calefacción está diseñado para ofrecer comodidad y calidez. Durante un uso prolongado, el cojín puede alcanzar gradualmente temperaturas superficiales elevadas. Úselo con responsabilidad para evitar molestias o posibles irritaciones en la piel.



¡PELIGRO! RIESGO DE QUEMADURAS

- Este cojín con calefacción puede alcanzar altas temperaturas durante un uso prolongado. El contacto directo y prolongado puede causar quemaduras, aun cuando el calor no sea perceptible de inmediato.
- Úselo solo cuando esté despierto y alerta. No use el cojín mientras duerme.
- Evite sentarse sobre la superficie caliente durante periodos largos e ininterrumpidos. El cojín se calienta gradualmente y puede alcanzar altas temperaturas luego de un uso prolongado.
- Use siempre una prenda de vestir entre su piel y el cojín. No lo use directamente sobre la piel.
- Revise los niveles de comodidad. Descontinúe su uso si el cojín se calienta en exceso o si produce problemas en la piel.
- No se recomienda para personas con sensibilidad al calor limitada, incluyendo niños, adultos mayores, mascotas, o personas con diabetes, neuropatías o problemas de circulación.
- No lo use si la persona no puede percibir o comunicar su malestar.
- Nunca cubra el cojín con sábanas, almohadas ni materiales aislantes, ya que pueden atrapar el calor.

GUÍA DE USO GENERAL

- Si lo usa de forma prolongada, cambie ocasionalmente de posición para prevenir el contacto continuo en una sola área de la piel.
- Mantenga el asiento limpio y libre de artículos que puedan obstruir el flujo de aire o dañar la resistencia.
- Se recomienda encender y apagar el asiento cada 45 minutos o menos (45 minutos encendido, 15 minutos apagado) durante un uso prolongado.
- Para evitar la fuga, sobrecalentamiento o explosión del banco de energía, tome las siguientes precauciones. No leer o seguir los siguientes puntos podría crear problemas de salud y seguridad y/o afectar la vida útil del producto.
- No coloque el producto en agua ni lo moje.
- No utilice o almacene el producto cerca de una fuente de calor como un fuego o calentador. No cargue el producto cerca de un fuego o ambiente de calor extremo.
- Utilice solo el cargador original incluido con el producto.
- No provoque un cortocircuito al conectar los polos positivo y negativo del banco de energía con cables u otros objetos de metal. No transporte ni almacene el banco de energía con collares, pasadores ni otros objetos de metal.
- No golpee, tire ni someta el producto a impactos mecánicos.

CONTINUACIÓN DE SEGURIDAD

- No perforo el chasis del producto con clavos u otros productos filosos. No golpee con un martillo o lo pise con el pie.
- No coloque el producto en un microondas o recipiente de presión.
- No utilice si el banco de energía emite olor.
- Si el banco de energía gotea o emite olor, no lo utilice cerca de una llama abierta.
- La fuga de electrolitos podría ocasionar un incendio o explosión.
- Si el dispositivo no se va a utilizar por un largo periodo de tiempo, retire el banco de energía y colóquelo en un lugar fresco y seco.
- Si las terminales de contacto del producto se ensucian, límpielas con un trapo seco antes del uso. Si no lo hace, el contacto puede ser deficiente, lo que provocaría una pérdida de energía o insuficiencia de carga.
- La almohadilla de calor no se puede pinchar, cortar o perforar.
- La almohadilla de calor no se puede lavar.
- Detenga el uso de la almohadilla de calor si aparece corrosión por ácido fuerte o álcali.

INSTRUCCIONES

1. Asegúrese de que el banco de energía esté completamente lleno.

 **NOTA:** Presione el botón del banco de energía para mostrar el nivel de la batería. Cuando el nivel de la batería esté bajo, cárguela de inmediato.

2. Conecte el cable del asiento acojinado al USB Tipo A del banco de energía. (Vea Diagrama 1)

 **NOTA:** El botón de encendido del asiento acojinado parpadeará en rojo, azul y verde y luego, se apagará.



3. Cuando el banco de energía se conecta al asiento acojinado, el botón de encendido del cojín funciona de la siguiente manera: (Vea Diagrama 2)

Niveles de Temperatura: Presione y suelte el botón de encendido para alternar entre los niveles de calor alto (rojo), medio (azul) y bajo (verde).

Apagar la Calefacción: Presione y suelte el botón de encendido para cambiar entre los distintos niveles de calor hasta que el botón de encendido se apague.

Apagar el Banco de Energía: Presione dos veces el botón de encendido para apagar el banco de energía.


 **NOTA:** El banco de energía se apaga automáticamente tras 40 segundos de inactividad.

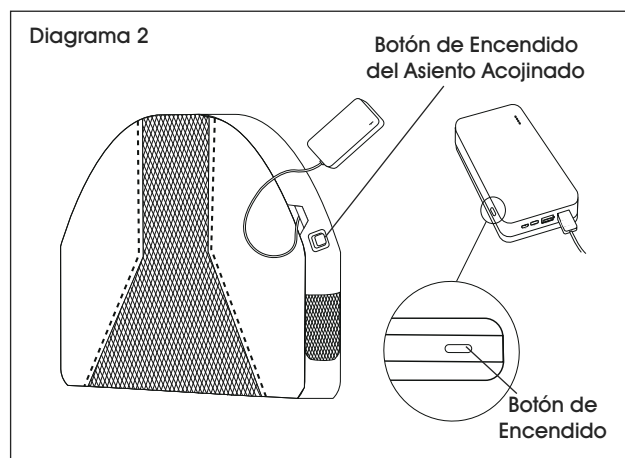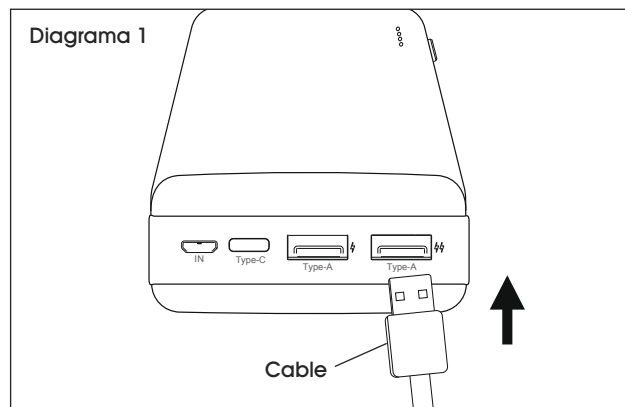

CONTINUACIÓN DE INSTRUCCIONES

4. Almacene el banco de energía en el bolsillo lateral cuando el cojín está en uso. (Vea Diagrama 3)


Diagrama 3

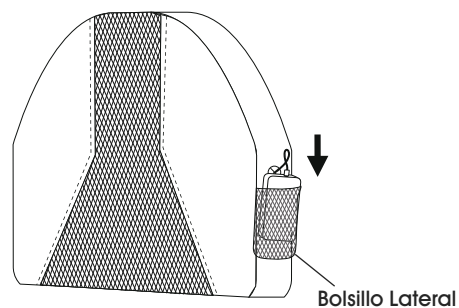

ALMACENAMIENTO


1. Haga doble clic en el botón de encendido para apagar el banco de energía. (Vea Diagrama 4)

Diagrama 4

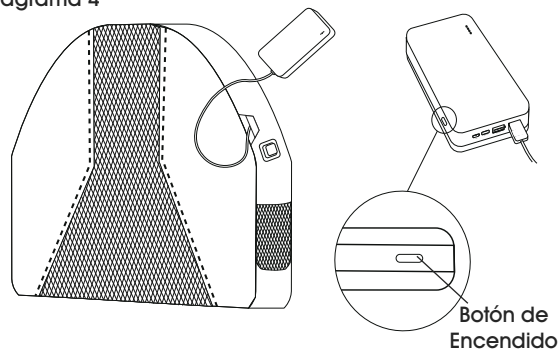

2. Desconecte el cable del banco de energía. (Vea Diagrama 5)
3. Cargue el banco de energía para el próximo uso.

Diagrama 5

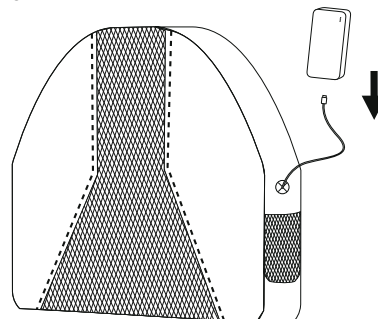

ULINE

800-295-5510
uline.mx


ULINE S-26037

COUSSIN DE SIÈGE CHAUFFANT

1 800 295-5510
uline.ca



Lire et conserver ces instructions.

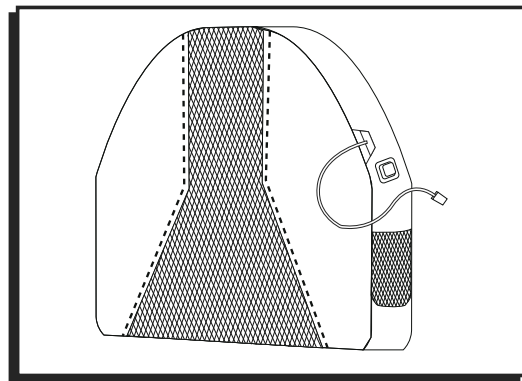

SÉCURITÉ

Le coussin de siège chauffant est conçu pour offrir un confort optimal et une douce chaleur pendant l'utilisation. Lorsque le coussin est utilisé pendant une période prolongée, sa surface peut atteindre progressivement des températures élevées. À utiliser de manière responsable afin d'éviter tout inconfort ou toute irritation cutanée éventuelle.



DANGER! RISQUE DE BRÛLURE

- Ce coussin de siège chauffant peut atteindre des températures élevées en cas d'utilisation prolongée. Un contact direct prolongé peut causer des brûlures, même si la chaleur n'est pas immédiatement ressentie.
- Utilisez le coussin uniquement lorsque vous êtes éveillé et attentif. Il ne faut pas l'utiliser pendant le sommeil.
- Évitez de rester assis longtemps sur la surface chauffante sans vous lever. Le coussin chauffe progressivement et peut atteindre des températures élevées après une utilisation prolongée.
- Portez toujours un vêtement pour protéger votre peau du coussin. Il faut éviter tout contact direct avec la peau.
- Surveillez le niveau de confort. Il faut cesser d'utiliser le coussin s'il devient excessivement chaud ou en cas de sensation d'inconfort cutané.
- Ce produit est déconseillé aux personnes ayant une sensibilité réduite à la chaleur, notamment les enfants, les personnes âgées, les animaux domestiques ou les personnes souffrant de diabète, de neuropathie ou de problèmes circulatoires.
- N'utilisez pas le coussin dans le cas où l'utilisateur ne peut ressentir ou communiquer un état d'inconfort.
- Ne recouvrez jamais le coussin de couvertures, d'oreillers ou d'autres matériaux isolants, afin d'éviter toute rétention de chaleur.

CONSEILS D'UTILISATION

- En cas d'utilisation prolongée, changer de position de temps en temps pour éviter un contact prolongé avec une seule partie de la peau.
- Il faut garder le coussin propre et dégagé de tout objet susceptible de restreindre la circulation de l'air ou d'endommager l'élément chauffant.
- Il est recommandé d'éteindre et de réactiver le coussin toutes les 45 minutes ou moins (45 minutes allumé, 15 minutes éteint) en cas d'utilisation prolongée.
- Respecter les précautions suivantes afin d'éviter les fuites, la surchauffe ou l'explosion de la batterie externe. Le fait de ne pas lire et respecter les instructions suivantes peut entraîner des problèmes de santé/de sécurité et/ou compromettre la durée de vie du produit.
- Ne pas mouiller ou mettre le produit dans l'eau.
- Ne pas utiliser ou ranger le produit à proximité d'une source de chaleur telle qu'un feu ou un radiateur. Ne pas charger le produit à proximité d'un feu ou d'un espace extrêmement chaud.
- Utiliser uniquement le chargeur fourni avec le produit.
- Ne pas court-circuiter les bornes positives et négatives de la batterie externe avec des fils ou d'autres objets métalliques. Ne pas transporter ou ranger la batterie externe avec des colliers, des pinces à cheveux ou d'autres objets métalliques.

SÉCURITÉ SUITE

- Ne pas frapper ou jeter le produit, ni l'exposer à un choc mécanique.
- Ne pas percer la surface du produit avec des clous ou d'autres objets pointus. Ne pas marcher sur le produit ou le frapper avec un marteau.
- Ne pas placer le produit dans un four à micro-ondes ou dans un récipient sous pression.
- Ne pas utiliser le produit si la batterie externe dégage une odeur.
- Si la batterie externe fuit ou émet une odeur, ne pas l'utiliser à proximité d'une flamme nue.
- Une fuite d'électrolyte peut provoquer un incendie ou une explosion.
- Retirer et placer la batterie externe dans un endroit frais et sec si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Avant d'utiliser le produit, essuyer les bornes de contact avec un chiffon sec s'ils sont sales. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un défaut de contact, une perte d'énergie ou un échec de la charge.
- Le coussin chauffant ne peut pas être piqué, coupé ou percé.
- Le coussin chauffant ne peut pas être lavé.
- Cesser d'utiliser le coussin chauffant si une forte corrosion acide ou alcaline apparaît.

INSTRUCTIONS

1. Assurez-vous que la batterie externe est complètement chargée.



REMARQUE : appuyez sur le bouton d'alimentation de la batterie externe pour afficher le niveau de charge de la batterie. Rechargez immédiatement la batterie lorsque son niveau de charge est faible.

2. Connectez le câble du coussin chauffant au port USB de type A de la batterie externe. (Voir Figure 1)



REMARQUE : le bouton d'alimentation du coussin de siège clignote en rouge, bleu et vert, puis s'éteint.

3. Lorsque la batterie externe est branchée sur le coussin de siège, le bouton d'alimentation de ce dernier fonctionne comme suit : (Voir Figure 2)



Réglages du niveau de chaleur : appuyez sur le bouton d'alimentation et relâchez-le pour passer d'un niveau de chaleur à l'autre : élevé (rouge), moyen (bleu) et faible (vert).

Arrêtez le chauffage : appuyez sur le bouton d'alimentation et relâchez-le pour faire défiler les réglages de chaleur jusqu'à ce que le bouton d'alimentation ne soit plus allumé.

Mise en arrêt de la batterie externe : double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour éteindre la batterie externe.




REMARQUE : la batterie externe s'éteint automatiquement après 40 secondes d'inactivité.

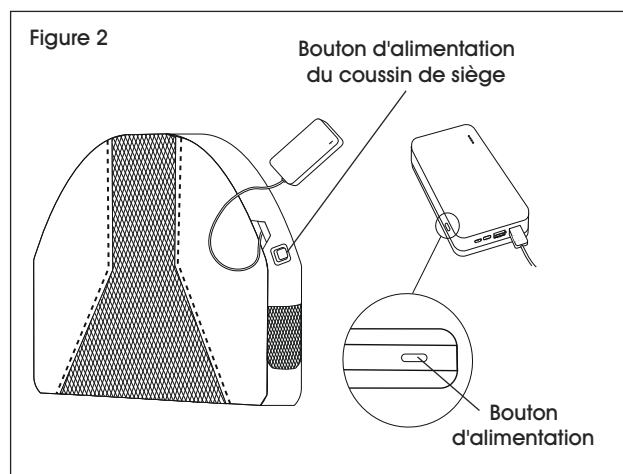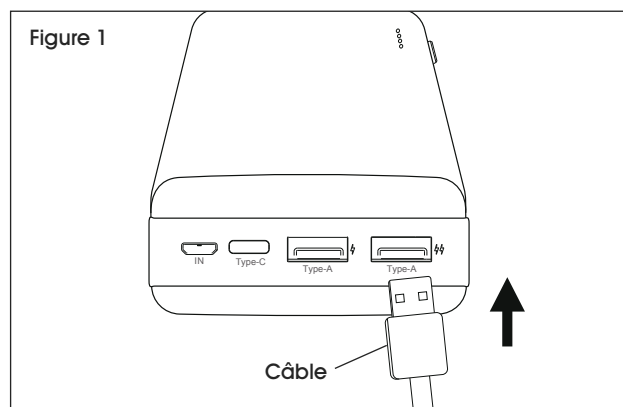


INSTRUCTIONS SUITE

4. Rangez la batterie externe dans la poche latérale lorsque le coussin est utilisé. (Voir Figure 3)

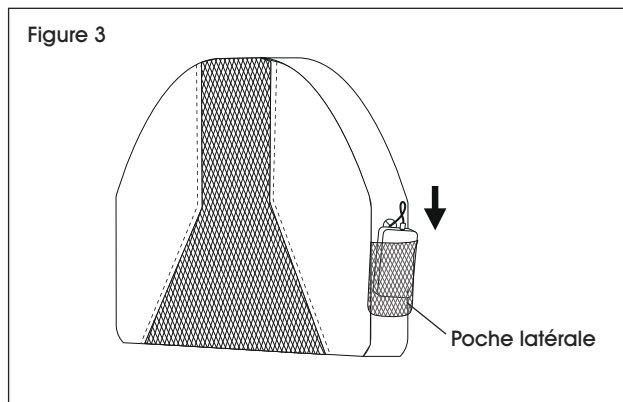


RANGEMENT

1. Double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour éteindre la batterie externe. (Voir Figure 4)

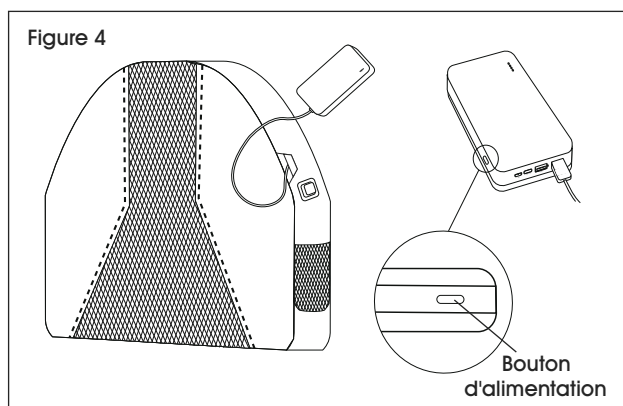

2. Débranchez le câble de la batterie externe. (Voir Figure 5)
3. Rechargez la batterie externe pour la prochaine utilisation.

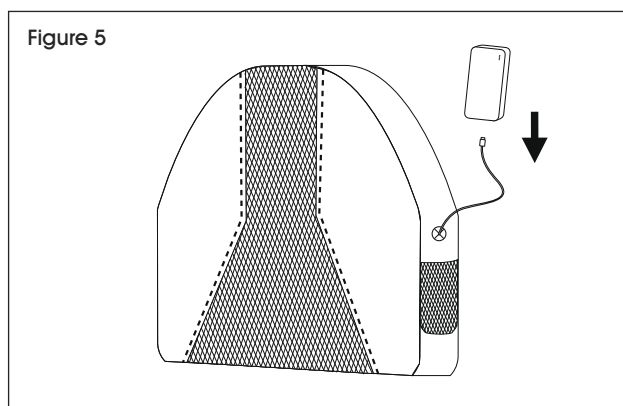

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca