



ULINE H-11470
BROTHER® LABEL PRINTER
 BROTHER MODEL # QL-1110NWB

1-800-295-5510
 uline.com

Para Español, vea páginas 8-15.
 Pour le français, consulter les pages 16-23.

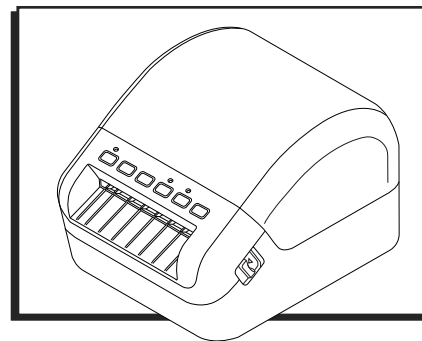


PARTS

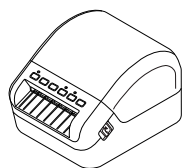


Label Printer x 1



AC Power Cord x 1
 (The plug may vary by country.)




USB Cable x 1

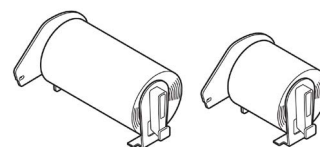


DK Roll (Starter Roll) x 2




Product Safety Guide x 1



Quick Setup Guide x 1




DK Label and Tape Guide x 1




Warranty Card x 1

OVERVIEW OF CONTROLS


FRONT

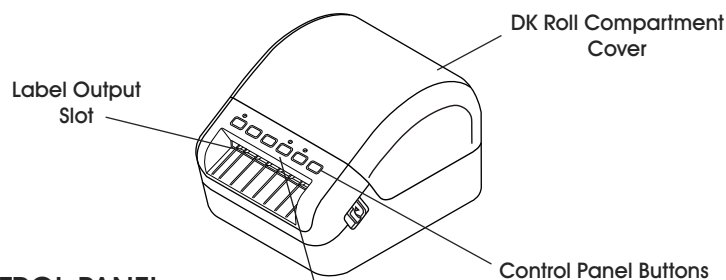

CONTROL PANEL

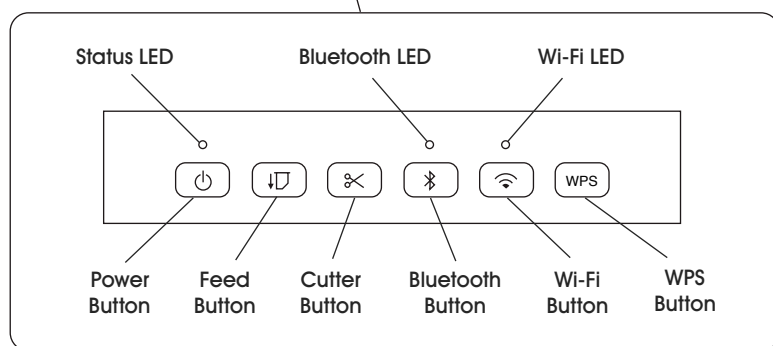

BACK

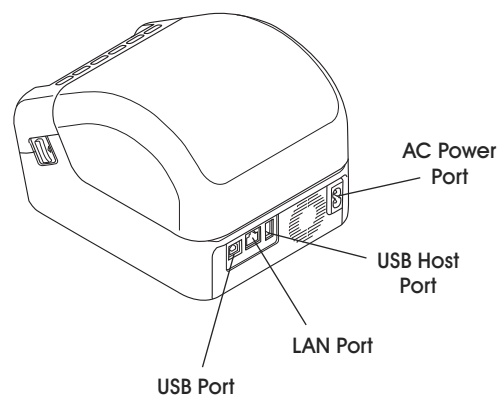

LOADING THE DK ROLL


1. Ensure label printer is turned off. Pull the release levers on both sides of the label printer to unlock the DK roll compartment cover. Hold the label printer by the front and firmly lift the DK roll compartment cover to open it. Remove the protective sheet from the label output slot. (See Figure 1)



IMPORTANT! Do not throw away the protective sheet.



IMPORTANT! When label printer is not in use, lift the DK roll compartment cover and remove any DK rolls from inside label printer. Insert the protective sheet into the label output slot to maintain good printing quality.

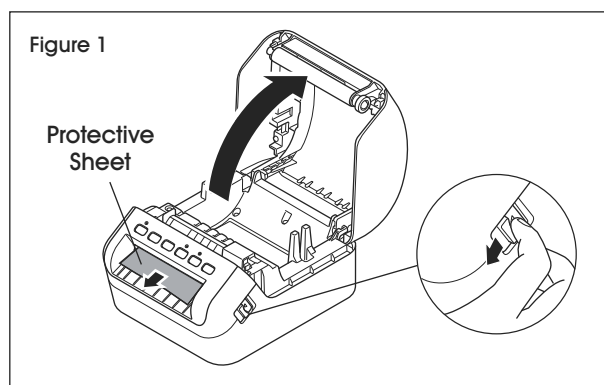

2. After removing protective sheet, place DK roll into the roll spool guide. (See Figure 2)




NOTE: Ensure the roll spool arm is inserted firmly in the roll spool guide.




NOTE: Ensure the stabilizer slides into the notch of the label printer.




NOTE: If using P-touch editor, select the DK roll size in [Paper Type] (Windows) / [Print Media] (Mac) drop-down list.

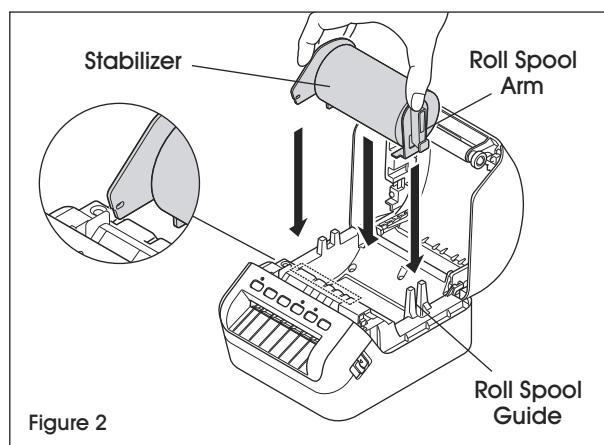


3. Thread the DK roll through the label printer. Align the edge of the DK roll with the upright edge of the label output slot. Check that the DK roll is threaded straight so that the labels will not be skewed. (See Figure 3)
4. Push the first label through the label output slot until the end comes out of the slot. (See Figure 3)

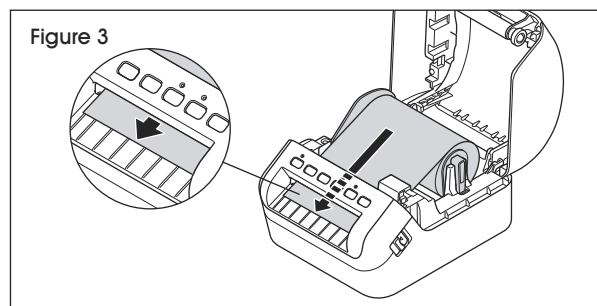

NOTE: If inserting the first label is difficult, insert from the side under the sensor. (See Figure 4)

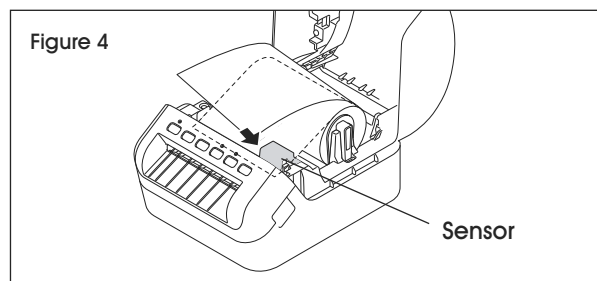

5. Close the DK roll compartment cover. When you press the **POWER** button to turn the label printer on, the end of the DK roll aligns automatically. (See Figure 5)

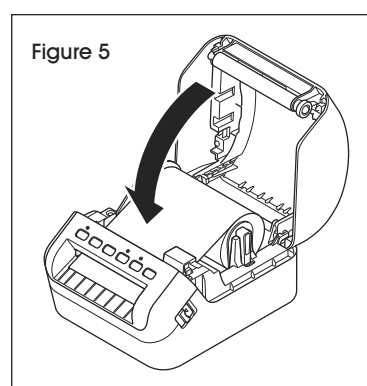

IMPORTANT! Do not leave any printed labels in the label printer. Doing so will cause the labels to jam.



IMPORTANT! When not in use, remove any DK rolls from inside the label printer and close the DK roll compartment cover to prevent dust and debris from accumulating in the label printer.

PRINTING USING A COMPUTER (P-TOUCH EDITOR)

To print from Windows or Mac computer, install Printer Drivers, P-touch Editor and other applications to your computer.

SOFTWARE FOR WINDOWS

- Printer Driver
- P-touch Editor
- P-touch Address Book
- P-touch Update Software
- Printer Setting Tool
- BRAdmin Light
- BRAdmin Professional

SOFTWARE FOR MAC

- Printer Driver
 - P-touch Editor
 - P-touch Update Software
 - Printer Setting Tool
 - Wireless Device Setup Wizard
1. Visit Brother's website (install.brother) and download the software installer for the latest software and manuals.
 2. Double-click the downloadable EXE file (for Windows) or DMG file (for Mac) and follow the on-screen instructions to proceed with the installation.



NOTE: To connect the label printer to a computer using a wireless connection, we recommend the following:

- When turning on the label printer for the first time after purchasing it or after resetting it, the label printer enters the mode for configuring the wireless settings easily. Start the installation after turning on the label printer.
- Make a note of the SSID (network name) and password (network key) of the wireless network in advance. If you cannot find this information, ask your network administrator or wireless access point/router manufacturer.

- To connect the Label Printer to a computer using Wireless Direct, select USB connection during the installation. At the end of the installation, click the link for Wireless Direct following the on-screen instructions.

3. Close the dialog box when installation is complete.



NOTE: To use the Label Printer with a different connection method than the one selected during installation, use the installer again to reinstall the software and printer drivers, and select the new connection method.

CONNECT LABEL PRINTER TO A COMPUTER

CONNECT WIRELESSLY

1. Turn label printer on.
2. Press and hold the *Wi-Fi* button on label printer for one second to turn on the Wi-Fi function. The Wi-Fi LED starts flashing green once every three seconds.

TIPS

- Configure the wireless network settings while installing the software. You can change the settings later using the printer setting tool.
- Install the software on a computer wirelessly connected to your network and configure the label printer using a USB cable.
- Make note of the SSID (network name) and password (network key) of the wireless network in advance. If unable to find this information, ask the network administrator or wireless access point/router manufacturer.
- If the wireless access point/router supports Wi-Fi Protected Setup (WPS), you can use WPS to quickly configure the wireless network guide.

CONNECT USING A USB CABLE

1. Turn the label printer off.
2. Connect USB cable to the USB port on the back of the label printer.
3. Connect the USB cable to the computer's USB port.
4. Turn the label printer on.

SETUP CONTINUED

CONNECT USING A WIRED LAN



NOTE: If using a static IP address to connect the label printer to a wired LAN connection, install the Printer Drivers and Printer Setting Tool before specifying your wired LAN connection settings.

1. Turn the label printer off.
2. Connect LAN cable to the LAN port on the back of the label printer.
3. Turn the label printer on.

CONNECT USING BLUETOOTH®


1. Turn the label printer on.
2. Press and hold the **BLUETOOTH®** button on label printer for one second to turn the Bluetooth® function on.
3. Use Bluetooth® management software to discover the label printer. The Bluetooth® LED will turn blue.

CONNECTING THE AC ADAPTER

Connect the AC power cord to the label printer. Then plug the AC power cord into a grounded outlet. (See Figure 6)



IMPORTANT! Do not use the label printer in areas where the power source voltage is different from the label printer's specified voltage. See Product Specifications on pages 5-6.

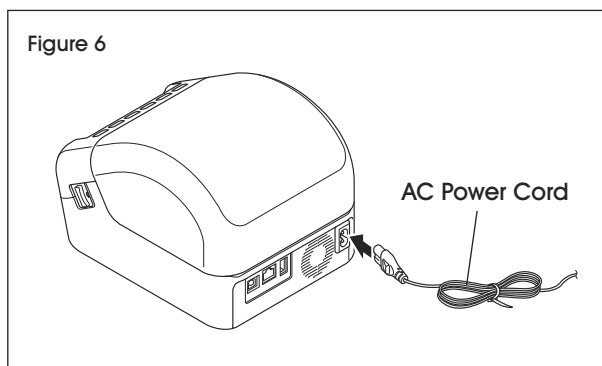

TURN POWER ON/OFF

On: Press the **POWER** button to turn the label printer on. The status LED turns green.



IMPORTANT! Press the **FEED** button to align the end of the DK roll.

Off: Press and hold the **POWER** button again to turn the label printer off.



IMPORTANT! When turning the label printer off, do not disconnect the AC power cord until the orange Status LED turns off.

INSTALL LABEL-PRINTING APPS ON A MOBILE DEVICE

- Brother iPrint & Label: Print directly from iPhone, iPad, iPod touch and Android smartphones and tablets with Brother apps.
- Mobile Transfer Express: Transfer templates, symbols and databases created using a computer wirelessly to a label printer.

CONNECT LABEL PRINTER TO A MOBILE DEVICE

CONNECT USING WIRELESS DIRECT

1. After installing printer drivers, connect label printer to a computer using a USB cable, then confirm the Wireless Direct setting in the Printer Setting tool.

For Windows:

- a. Launch the Printer Setting Tool on computer.
- b. Click the Communication Settings button.
- c. Click the Communication Setting in the General tab.
- d. Confirm Infrastructure and Wireless Direct or Wireless Direct and click the **APPLY** button.

For Mac:

- a. Launch the Printer Setting Tool on computer.
- b. Click the Communication Settings button.
- c. Click the Wireless LAN tab.
- d. Confirm that Wireless Direct is set to "On."

SETUP CONTINUED

2. Press and hold the Wi-Fi button on the label printer for one second to turn the Wi-Fi function on. The Wi-Fi LED will turn green.
3. In mobile devices Wi-Fi settings screen, select the wireless networks SSID, then the SSID of the label printer and enter the password.



NOTE: The label printers default SSID is "DIRECT_*****_QL-1110NWB," where "*****" is the last five digits of the product serial number. The label printers default password is "111*****", where "*****" is the last five digits of the product serial number.



NOTE: You can connect the label printer to a mobile device in the Infrastructure mode via a wireless access point/router.

CONNECT USING BLUETOOTH®

1. Press and hold the **BLUETOOTH®** button on the label printer for one second to turn the Bluetooth® function on. The Bluetooth® LED will turn blue.
2. In mobile device's Bluetooth® settings screen, select the label printer.

PRINT LABELS FROM A MOBILE DEVICE

1. Ensure label printer is connected to your mobile device and start a mobile printing application on your mobile device.
 2. Select a label template or design.
-  **NOTE:** You can also select a previously designed label or image to print.
3. Tap Print in the application menu.

SPECIFICATIONS

PRODUCT SPECIFICATIONS

ITEM	SPECIFICATION
Size (W x H x D)	Approx. 6.7" x 5.95" x 8.75"
Weight	Approx. 3.83 lbs. (without DK Rolls)
LED Indicators	Status LED, Bluetooth® LED, Wi-Fi LED
Buttons	Power Button, Feed Button, Cutter Button, Bluetooth® Button, Wi-Fi Button, WPS Button
Printing Method	Direct thermal printing via thermal head
Print Head	300 dpi/1,296 dots
Print Resolution	300 dpi × 300 dpi
Printing Speed	Max. 4.3"/sec.  NOTE: Actual print speed varies depending on the conditions

SPECIFICATIONS CONTINUED

PRODUCT SPECIFICATIONS CONTINUED

ITEM	SPECIFICATION
Maximum Printing Capability (Width)	0.4"  NOTE: You may not be able to print full width depending on your environment. For details, see support.brother.com .  NOTE: It is recommended to design with enough margin to prevent cutoff if the paper is not fed in straight.

INTERFACE

ITEM	SPECIFICATION
USB	Version 2.0 Full Speed (Peripheral)
USB Host	HID class
Wi-Fi	Wireless Direct: IEEE 802.11g/n Infrastructure mode: IEEE 802.11b/g/n WPS 2.0
LAN Port	10BASE-T/100BASE-TX
Bluetooth®	Version 2.1 + EDR Supported profiles: SPP, OPP, BIP, HCRP Supported protocol: iAP

POWER SUPPLY

ITEM	SPECIFICATION
Power Supply	120 V AC/60 Hz/1.6 A
Auto Power-Off	Off/1/2/4/8/12 Hours

OTHER

ITEM	SPECIFICATION
Cutter	Durable Automatic Cutter

TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
The Status LED is not lit.	Check that the AC power cord is inserted. If it is inserted correctly, try plugging it into another AC power outlet.
The label printer does not print, or a printing error is received.	Check that the USB cable is connected securely. Remove the DK roll and reinsert it. Check that there is enough DK roll remaining. Ensure the DK roll compartment cover is closed. If the label printer is connected via a USB hub, try connecting it directly to the computer. If not, try connecting it to a different USB port. Turn off the label printer, then turn it on again. If there is still a problem, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.
A data transmission error appears on the computer.	Check that the correct port is selected from the "Print to the following port" list in the Printer Properties dialog box. Wait until the Status LED stops flashing, then try printing again.
The label is not ejected correctly after printing.	Check that the label output slot is not blocked. Check that the DK roll is set correctly by removing and reinstalling. Ensure that the DK roll compartment cover is closed correctly.
Labels are jammed in the cutter.	Contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.
Cutter error.	Keep the DK roll compartment cover closed and press the POWER button. The cutter moves back to the normal position and the label printer turns off automatically. After printer is off, check the label output slot and remove any jammed labels.
Unable to reset an error.	To reset an error: 1. Open the DK roll compartment cover, then close it. 2. If error is not reset, press the CUTTER button. 3. If error is not reset, turn label printer off, then turn it on again. 4. If error is not reset, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com


ULINE H-11470

BROTHER® IMPRESORA DE ETIQUETAS


BROTHER MODELO # QL-1110NWB

800-295-5510

uline.mx

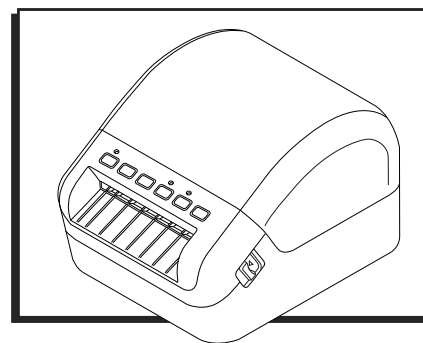


PARTES

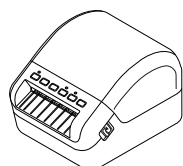


1 Impresora
de Etiquetas



1 Cable AC
(El enchufe puede variar por país.)




1 Cable USB

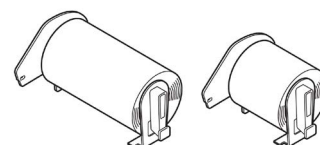

2 Rollos DK (Rollo Básico)



1 Guía de Seguridad
del Producto



1 Guía de
Configuración Rápida




1 Etiqueta DK y Guía de Cinta




1 Tarjeta de Garantía

RESUMEN DE CONTROLES


FRENTE

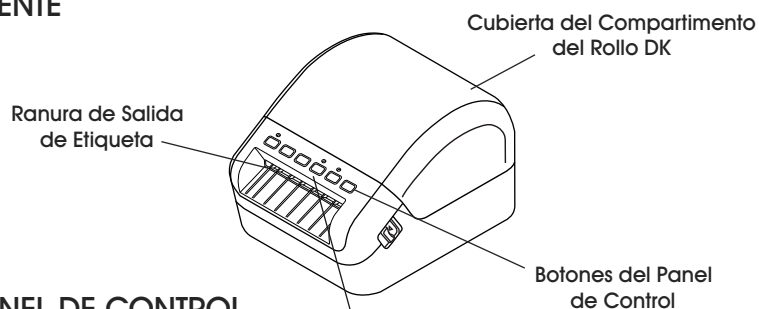

PANEL DE CONTROL

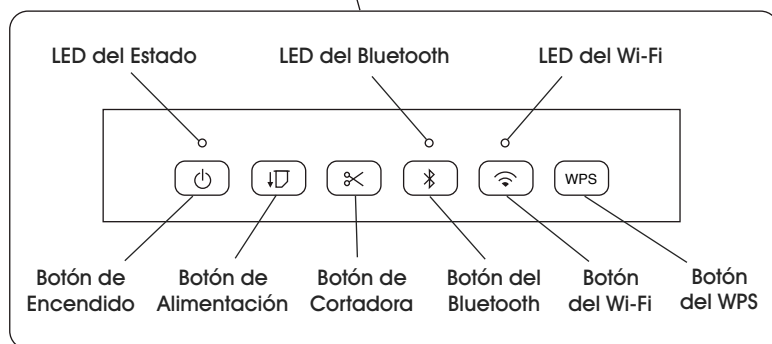

POSTERIOR

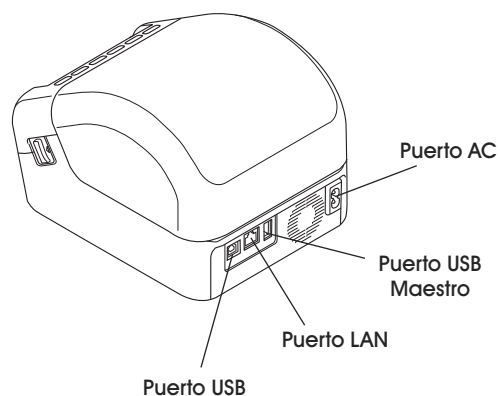

CARGAR EL ROLLO DK


1. Asegúrese de que la impresora de etiquetas esté apagada. Jale las palancas de liberación en ambos lados de la impresora de etiquetas para desbloquear la cubierta del compartimento del rollo DK. Sostenga la impresora de etiquetas por el frente y levante firmemente la cubierta del compartimento del rollo DK para abrirla. Retire la hoja protectora de la ranura de salida de etiquetas. (Vea Diagrama 1)



¡IMPORTANTE! No deseche la hoja protectora.



¡IMPORTANTE! Cuando la impresora de etiquetas no está en uso, levante la cubierta del compartimento de rollos DK y retírelos de la impresora. Inserte la hoja protectora en la ranura de salida de etiquetas para mantener buena calidad de impresión.

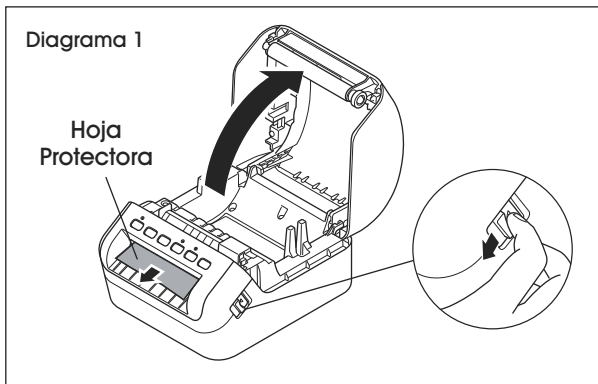

2. Después de retirar la hoja protectora, coloque el rollo DK en la guía del carrete del rollo. (Vea Diagrama 2)




NOTA: Asegúrese de que el carrete del brazo del rollo esté insertado firmemente en la guía del carrete del rollo.




NOTA: Asegúrese de que el estabilizador se deslice en la muesca de la impresora de etiquetas.




NOTA: Si utiliza el editor P-touch, seleccione el tamaño del rollo DK en la lista desplegable [Paper Type] (tipo de papel) (Windows) / [Print Media] (medios impresos) (Mac).

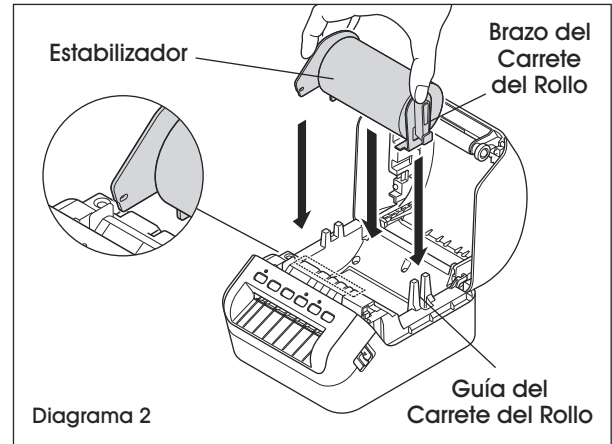


3. Pase el rollo de DK por la impresora de etiquetas. Alinee el borde del rollo DK con el borde de la ranura de salida de etiquetas. Verifique que el rollo DK esté de forma recta para que las etiquetas no se tuerzan. (Vea Diagrama 3)
4. Introduzca la primera etiqueta por la ranura de salida de etiquetas hasta que el extremo salga de la ranura. (Vea Diagrama 3)

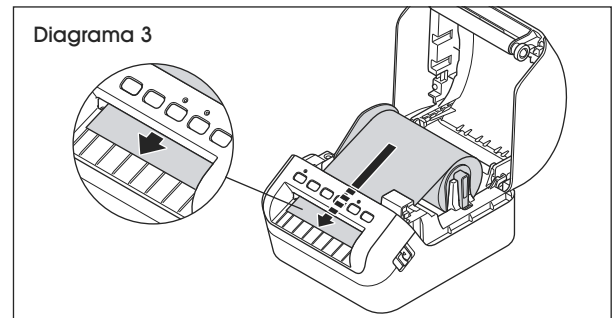

NOTA: Si se le dificulta insertar la primera etiqueta, inserte desde el lado debajo del sensor. (Vea Diagrama 4)

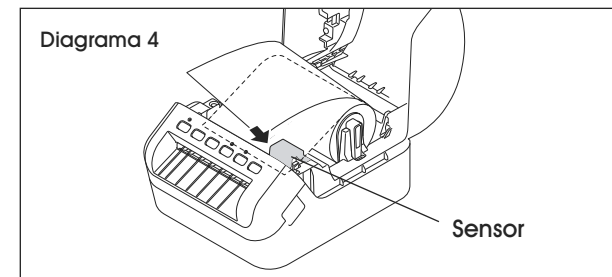

5. Cierre la cubierta del compartimento del rollo DK. Cuando presiona el botón de **ENCENDIDO** para encender la impresora, el extremo del rollo DK se alinea automáticamente. (Vea Diagrama 5)

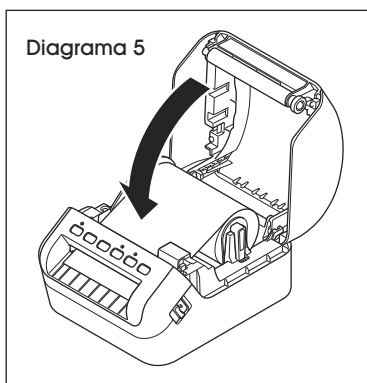

¡IMPORTANTE! No deje ninguna etiqueta adhesiva en la impresora. Esto causará que las etiquetas se atasquen.



¡IMPORTANTE! Cuando no está en uso, retire todos los rollos DK de la impresora y cierre el compartimento del rollo DK para evitar la acumulación de polvo y desechos.

IMPRIMIR CON COMPUTADORA (EDITOR P-TOUCH)

Para imprimir desde una computadora Windows o Mac, instale los Controladores de Impresora, Editor P-touch y otras aplicaciones en su computadora.

SOFTWARE PARA WINDOWS

- Controlador de Impresora
- Editor P-touch
- Libreta de Direcciones P-touch
- Software de Actualización P-touch
- Herramienta de Configuración de Impresora
- BRAdmin Light
- BRAdmin Professional

SOFTWARE PARA MAC

- Controlador de Impresora
- Editor P-touch
- Software de Actualización P-touch
- Herramienta de Configuración de Impresora
- Asistente de Configuración de Dispositivo Inalámbrico

1. Visite la página de Internet de Brother (install.brother) y descargue el instalador de software para los controladores y manuales más recientes.
2. Haga doble clic en el archivo EXE (para Windows) o archivo DMG (para Mac) descargable y siga las instrucciones en la pantalla para continuar con la instalación.



NOTA: Para conectar la impresora de etiquetas a una computadora con conexión inalámbrica, recomendamos lo siguiente:

- Al encender la impresora de etiquetas por primera vez después de comprarla o reiniciarla, esta entra fácilmente al modo para configurar los ajustes inalámbricos. Comience la instalación después de encender la impresora.
- Tome nota del SSID (nombre de la red) y contraseña (clave de la red) de la red inalámbrica con anticipación. Si no puede encontrar esta información, consulte al administrador de la red o el fabricante del punto/enrutador de acceso inalámbrico.
- Para conectar la Impresora de Etiquetas a una computadora con Wireless Direct, seleccione la conexión USB durante la instalación. Al final de la instalación, haga clic en el link para Wireless Direct siguiendo las instrucciones en pantalla.

3. Cierre el cuadro de diálogo cuando la instalación esté completa.



NOTA: Para utilizar la Impresora de Etiquetas con un método de conexión diferente al seleccionado durante la instalación, vuelva a utilizar el instalador para reinstalar el software y los controladores de la impresora y seleccione el nuevo método de conexión.

CONECTAR LA IMPRESORA DE ETIQUETAS A UNA COMPUTADORA

CONECTAR A LA FORMA INALÁMBRICA

1. Encienda la impresora de etiquetas.
2. Mantenga presionado el botón de **Wi-Fi** en la impresora de etiquetas durante un segundo para encender la función de Wi-Fi. El LED del Wi-Fi empieza a parpadear color verde cada tres segundos.

CONSEJOS

- Ajuste las configuraciones de red inalámbrica al instalar el software. Puede cambiar las configuraciones utilizando la herramienta de configuración de impresora.
- Instale el software en una computadora conectada de forma inalámbrica a su red y configure la impresora con un cable USB.
- Tome nota del SSID (nombre de la red) y contraseña (clave de la red) de la red inalámbrica con anticipación. Si no puede encontrar esta información, consulte al administrador de la red o el fabricante del punto/enrutador de acceso inalámbrico.
- Si el punto/enrutador de acceso inalámbrico es compatible con la Configuración Protegida de Wi-Fi (WPS), puede utilizar WPS para configurar la guía de la red inalámbrica.

CONECTE UTILIZANDO UN CABLE USB

1. Apague la impresora de etiquetas.
2. Conecte el cable USB al puerto USB en la parte posterior de la impresora de etiquetas.
3. Conecte el cable USB al puerto USB de la computadora.
4. Encienda la impresora.

CONECTE UTILIZANDO UN LAN CON CABLE

 **NOTA:** Si utiliza una dirección IP estática para conectar la impresora de etiquetas a una conexión LAN, instale los Controladores de Impresora y la Herramienta de Configuración de Impresora antes de especificar las configuraciones de conexión LAN.

1. Apague la impresora de etiquetas.
2. Conecte el cable LAN al puerto LAN en la parte posterior de la impresora de etiquetas.
3. Encienda la impresora.

CONECTE UTILIZANDO BLUETOOTH®

1. Encienda la impresora.
2. Mantenga presionado el botón **BLUETOOTH®** en la impresora de etiquetas durante un segundo para encender la función de Bluetooth®.
3. Utilice el software de manejo de Bluetooth® para encontrar la impresora de etiquetas. El LED del Bluetooth® se volverá azul.


CONECTE EL ADAPTADOR AC

Conecte el cable AC a la impresora de etiquetas. Conecte el cable AC a un tomacorriente con conexión a tierra. (Vea Diagrama 6)



¡IMPORTANTE! No utilice la impresora de etiquetas en áreas donde el voltaje de la fuente de alimentación sea diferente al especificado de la impresora. Vea Especificaciones del Producto en las páginas 13-14.

Diagrama 6

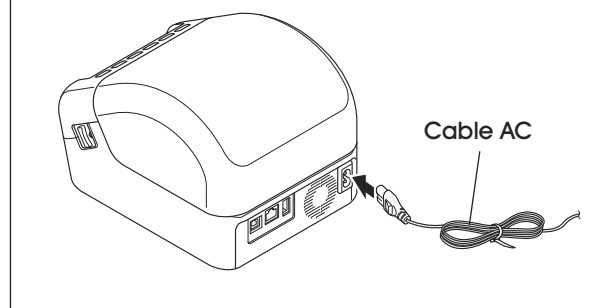

ENCIENDA Y APAGUE

Encendido: Presione el botón de **ENCENDIDO** para iniciar la impresora de etiquetas. El LED del estado se pone verde.



¡IMPORTANTE! Presione el botón de **ALIMENTACIÓN** para alinear el extremo del rollo DK.

Apagado: Presione y sostenga el botón de **ENCENDIDO** de nuevo para apagar la impresora de etiquetas.



¡IMPORTANTE! Cuando apague la impresora de etiquetas, no desconecte el cable AC hasta que el LED del Estado naranja se apague.

INSTALE APLICACIONES PARA IMPRIMIR ETIQUETAS EN UN DISPOSITIVO MÓVIL

- **Brother iPrint & Label:** Imprima directamente desde teléfonos inteligentes y tabletas iPhone, iPad, iPod touch y Android con aplicaciones Brother.
- **Mobile Transfer Express:** Transfiera plantillas, símbolos y bases de datos creadas con computadora de forma inalámbrica a una impresora de etiquetas.

CONECTAR LA IMPRESORA DE ETIQUETAS A UN DISPOSITIVO MÓVIL

CONECTAR CON WIRELESS DIRECT (INALÁMBRICO DIRECTO)

1. Después de instalar los controladores, conecte la impresora de etiquetas a una computadora con un cable USB, luego confirme la configuración de Wireless Direct en la herramienta de Configuración de Impresora.

Para Windows:

- a. Abra la [Printer Setting Tool] (Herramienta de Configuración) de Impresora en la computadora.
- b. Haga clic en el botón de [Communication Settings] (Configuración de Comunicación).
- c. Haga clic en la [Communication Settings] (Configuración de Comunicación) en la pestaña [General].
- d. Confirme la [Infrastructure and Wireless Direct] (Infraestructura y el Inalámbrico Directo), o [Wireless Direct] (Inalámbrico Directo) y haga clic en el botón **APPLY**.

Para Mac:

- a. Abra la Herramienta de [Printer Setting Tool] (Configuración de Impresora) en la computadora.
 - b. Haga clic en el botón de [Communication Settings] (Configuración de Comunicación).
 - c. Haga clic en la pestaña de [Wireless LAN] (LAN Inalámbrico).
 - d. Confirme que [Wireless Direct] (Inalámbrico Directo) esté puesto en "Encendido."
2. Mantenga presionado el botón Wi-Fi en la impresora de etiquetas durante un segundo para encender la función de Wi-Fi. El LED Wi-Fi se volverá verde.
 3. En la pantalla de configuración de Wi-Fi de los dispositivos móviles, seleccione el SSID de red inalámbrica, luego el SSID de la impresora de etiquetas e ingrese la contraseña.



NOTA: El SSID preconfigurado de las impresoras de etiquetas es "DIRECT-*****_QL-1110NWB," donde "*****" son los últimos cinco dígitos del número de serie del producto. La contraseña preconfigurada de las impresoras de etiquetas es "111*****", donde "*****" son los últimos cinco dígitos del número de serie del producto.



NOTA: Puede conectar la impresora de etiquetas a un dispositivo móvil en el modo de Infraestructura a través de un punto/enrutador de acceso inalámbrico.

CONECTE UTILIZANDO BLUETOOTH®

1. Mantenga presionado el botón del **BLUETOOTH®** en la impresora de etiquetas durante un segundo para encender la función de Bluetooth®. El LED del Bluetooth® se volverá azul.
2. En la pantalla de configuración de Bluetooth® del dispositivo móvil, seleccione la impresora de etiquetas.

IMPRIMA ETIQUETAS DESDE UN DISPOSITIVO MÓVIL

1. Asegúrese de que la impresora de etiquetas esté conectada a su dispositivo móvil e inicie una aplicación de impresión móvil en su dispositivo.
2. Seleccione una plantilla o diseño de etiqueta.



NOTA: También puede seleccionar una etiqueta o imagen anteriormente diseñada para imprimir.

3. Toque [Print] (imprimir) en el menú de la aplicación.

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ARTÍCULO	ESPECIFICACIÓN
Tamaño (Ancho x Alto x Prof.)	Aprox. 6.7" x 5.95" x 8.75"
Peso	Aprox. 3.83 lbs. (sin Rollos DK)
Indicadores LED	LED del Estado, LED del Bluetooth®, LED del Wi-Fi
Botones	Botón de Encendido, Botón de Alimentación, Botón de Cortadora, Botón del Bluetooth®, Botón del Wi-Fi, Botón del WPS
Método de Impresión	Impresión térmica directa por cabezal térmico
Cabezal de Impresión	300 dpi/1,296 puntos
Resolución de Impresión	300 dpi × 300 dpi
Velocidad de Impresión	Máx. 4.3"/seg.  NOTA: La velocidad de impresión real varía según las condiciones
Capacidad Máxima de Impresión (Ancho)	0.4"  NOTA: Es posible que no pueda imprimir el ancho completo según su entorno. Para detalles, vea support.brother.com .  NOTA: Se recomienda diseñar con suficiente margen para evitar el corte si el papel no se inserta recto.

INTERFAZ

ARTÍCULO	ESPECIFICACIÓN
USB	Version 2.0 Velocidad Máxima (Periférico)
Puerto USB	Clase de HID
Wi-Fi	Wireless Direct: IEEE 802.11g/n Modo de infraestructura: IEEE 802.11b/g/n WPS 2.0
Puerto LAN	10BASE-T/100BASE-TX
Bluetooth®	Versión 2.1 + EDR Perfiles compatibles: SPP, OPP, BIP, HCRP Protocolo compatible: iAp

CONTINUACIÓN DE ESPECIFICACIONES

FUENTE DE ENERGÍA

ARTÍCULO	ESPECIFICACIÓN
Fuente de Energía	120 V AC/60 Hz/1.6 A
Apagado Automático	Apagado/1/2/4/8/12 Horas

OTRO

ARTÍCULO	ESPECIFICACIÓN
Cortadora	Cortadora Automática Duradera

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
El LED de Estado no está encendido.	Verifique que el cable AC esté insertado. Si está insertado correctamente, intente conectarlo en otro tomacorriente AC.
La impresora de etiquetas no imprime, o aparece un error de imprenta.	Verifique que el cable USB se conecte de manera segura. Retire el rollo DK y vuelva a insertarlo. Verifique que quede suficiente del rollo DK. Asegúrese de que la cubierta del compartimento del rollo DK esté cerrada. Si la impresora de etiquetas se conecta por un puerto USB, intente conectarla directamente a la computadora. Si no, intente conectarla a un puerto USB diferente. Apague la impresora de etiquetas, luego vuelva a encenderla. Si aún presenta problemas, comuníquese a Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.
Un error de transmisión de datos aparece en la computadora.	Verifique que el puerto correcto se seleccione de la lista "Imprimir al siguiente puerto" en el cuadro diálogo de Propiedades de la Impresora. Espere a que el LED de Estado deje de parpadear, luego intente imprimir de nuevo.
La etiqueta no se imprime correctamente después de imprimir.	Verifique que la ranura de salida de la etiqueta no esté obstruida. Verifique que el rollo DK se fije correctamente quitándolo y volviendo a instalar. Asegúrese de que la cubierta del compartimento del rollo DK esté cerrada correctamente.

CONTINUACIÓN DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
Las etiquetas están atascadas en la cortadora.	Comuníquese a Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.
Error de la cortadora.	Mantenga la cubierta del compartimento del rollo DK cerrada y presione el botón POWER . La cortadora se mueve de nuevo a la posición normal y la impresora de etiquetas se apaga automáticamente. Después de apagar la impresora, verifique la ranura de salida de etiquetas y retire todas las etiquetas atascadas.
No es posible reiniciar un error.	Para reiniciar un error: 1. Abra la cubierta del compartimento del rollo DK, luego ciérrela. 2. Si el error no se reinicia, presione el botón CUTTER. 3. Si el error no se reinicia, apague la impresora de etiquetas e iníciela de nuevo. 4. Si el error no se reinicia, comuníquese a Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.

ULINE


800-295-5510
uline.mx

ULINE H-11470


BROTHER^{MD} – IMPRIMANTE D'ÉTIQUETTES ADHÉSIVES

MODÈLE BROTHER n° QL-1110NWB


1 800 295-5510
uline.ca

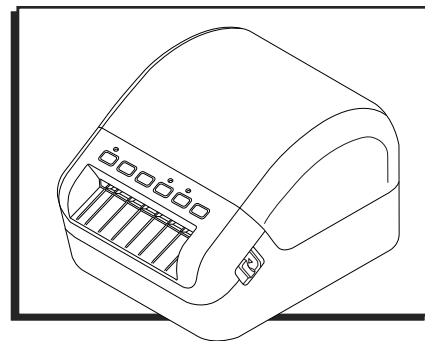


PIÈCES

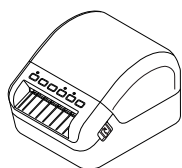


Imprimante d'étiquettes
adhésives x 1



Cordon d'alimentation c.a. x 1
(Le type de fiche peut varier selon le pays.)




Câble USB x 1

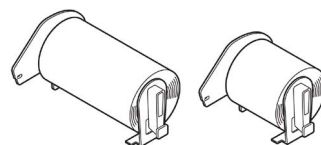


Rouleau DK (rouleau de départ) x 2




Guide de sécurité
du produit x 1



Guide de configuration
rapide x 1




Guide des étiquettes et rubans
adhésifs DK x 1




Carte de garantie x 1

APERÇU DES COMMANDES


AVANT

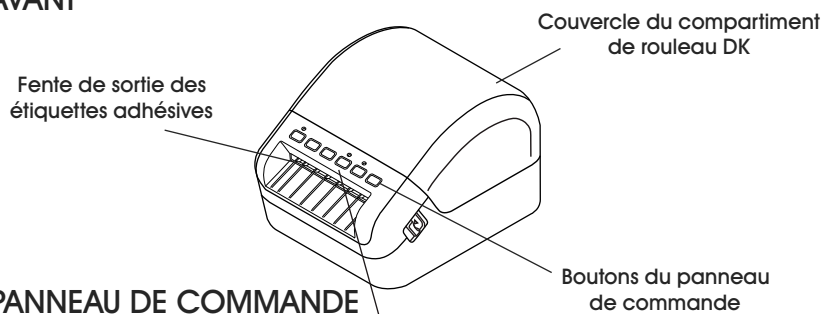

PANNEAU DE COMMANDE

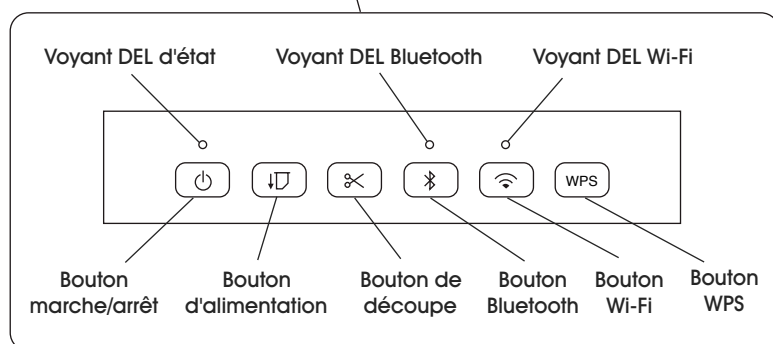

ARRIÈRE

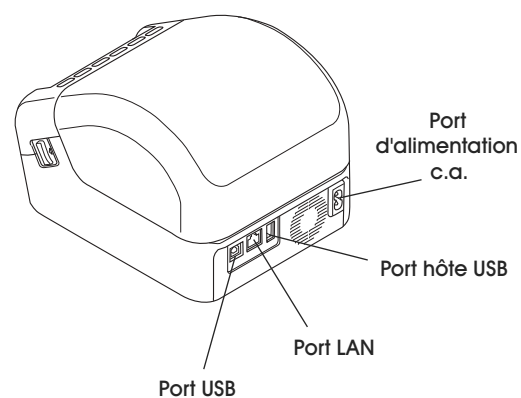

CHARGEMENT DU ROULEAU DK


1. Assurez-vous que l'imprimante d'étiquettes adhésives est éteinte. Tirez les leviers de déverrouillage des deux côtés de l'imprimante pour déverrouiller le couvercle du compartiment à rouleaux DK. Tenez l'imprimante d'étiquettes adhésives par l'avant et soulevez fermement le couvercle du compartiment du rouleau DK pour l'ouvrir. Retirez la feuille de protection de la fente de sortie des étiquettes adhésives. (Voir Figure 1)



IMPORTANT! Ne jetez pas la feuille de protection.



IMPORTANT! Lorsque l'imprimante d'étiquettes adhésives n'est pas utilisée, soulevez le couvercle du compartiment du rouleau DK et retirez tous les rouleaux DK de l'intérieur de l'imprimante. Insérez la feuille de protection dans la fente de sortie des étiquettes adhésives afin de maintenir une bonne qualité d'impression.

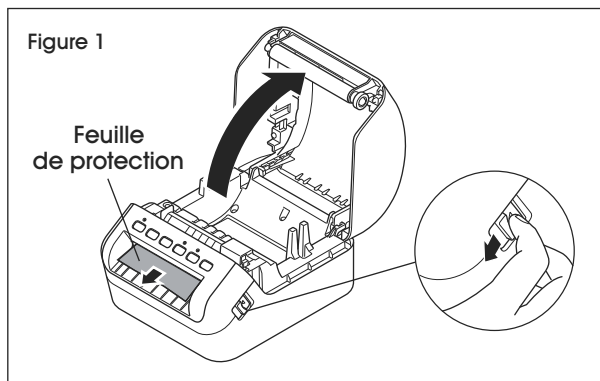

2. Après avoir retiré la feuille de protection, placez le rouleau DK dans le guide de bobine de rouleau. (Voir Figure 2)



REMARQUE : Assurez-vous que le bras de bobine de rouleau est bien inséré dans le guide de bobine.



REMARQUE : Assurez-vous que le stabilisateur est inséré dans l'encoche de l'imprimante d'étiquettes adhésives.



REMARQUE : Si vous utilisez le logiciel P-touch Editor, sélectionnez la taille du rouleau DK dans la liste déroulante [Paper Type] (Type de papier) (Windows) / [Print Media] (Support d'impression) (Mac).


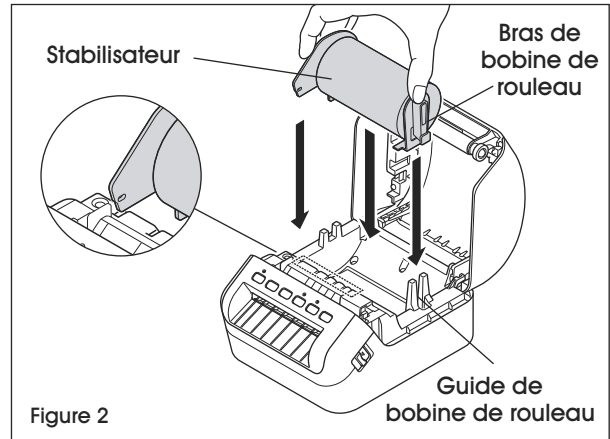


Figure 2

3. Enfilez le rouleau DK dans l'imprimante d'étiquettes adhésives. Alignez le bord du rouleau DK avec le bord vertical de la fente de sortie d'étiquettes. Vérifier que le rouleau DK est fileté droit afin que les étiquettes ne soient pas obliques. (Voir Figure 3)
4. Poussez la première étiquette à travers la fente de sortie d'étiquette jusqu'à ce que l'extrémité de l'étiquette sorte de la fente. (Voir Figure 3)

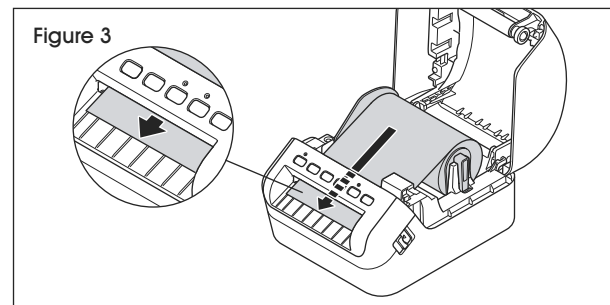

REMARQUE : Si vous avez de la difficulté à insérer la première étiquette, essayez de l'insérer par le côté sous le capteur. (Voir Figure 4)


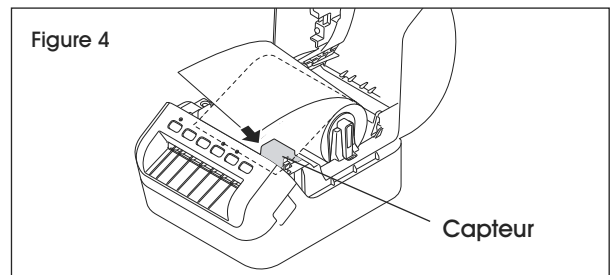


Figure 4

- Refermez le couvercle du compartiment du rouleau DK. Lorsque vous appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** pour allumer l'imprimante d'étiquettes adhésives, l'extrémité du rouleau DK s'aligne automatiquement. (Voir Figure 5)



IMPORTANT! Ne laissez aucune étiquette imprimée dans l'imprimante d'étiquettes adhésives. Cela provoquerait un bourrage des étiquettes adhésives.

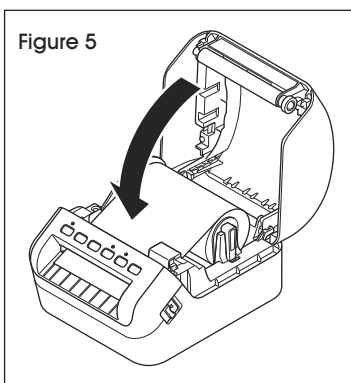

IMPORTANT! Lorsque vous n'utilisez pas l'imprimante d'étiquettes adhésives, retirez tous les rouleaux DK de l'intérieur de l'imprimante et fermez le couvercle du compartiment à rouleaux DK pour empêcher la poussière et les débris de s'accumuler dans l'imprimante.

IMPRESSION À PARTIR D'UN ORDINATEUR (P-TOUCH EDITOR)

Pour imprimer à partir d'un ordinateur Windows ou Mac, installez les pilotes d'imprimante, le logiciel P-touch Editor et les autres applications sur votre ordinateur.

LOGICIELS POUR WINDOWS

- Pilote d'imprimante
- P-touch Editor
- P-touch Address Book (carnet d'adresses)
- P-touch Update Software (mise à jour du logiciel)
- Printer Setting Tool (outil de configuration de l'imprimante)
- BRAdmin Light
- BRAdmin Professional

LOGICIELS POUR MAC

- Pilote d'imprimante
- P-touch Editor
- P-touch Update Software (mise à jour du logiciel)

- Printer Setting Tool (outil de configuration de l'imprimante)
 - Wireless Device Setup Wizard (assistant de configuration de la connexion sans fil)
- Rendez-vous sur le site Web de Brother (install.brother) et téléchargez le programme d'installation du logiciel pour obtenir les versions les plus récentes du logiciel et des manuels.
 - Double-cliquez sur le fichier téléchargeable EXE (pour Windows) ou DMG (pour Mac), puis suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'installation.



REMARQUE : Pour connecter l'imprimante d'étiquettes adhésives à un ordinateur à l'aide d'une connexion sans fil, nous vous recommandons de procéder comme suit :

- Lorsque vous allumez l'imprimante d'étiquettes adhésives pour la première fois après l'avoir achetée ou réinitialisée, celle-ci passe en mode de configuration facile des paramètres sans fil. Lancez l'installation après avoir allumé l'imprimante d'étiquettes adhésives.
- Prenez note à l'avance du SSID (l'identifiant de réseau sans fil, c'est-à-dire le nom du réseau) et du mot de passe (clé de réseau) du réseau sans fil. Si vous n'arrivez pas à trouver ces données, renseignez-vous auprès de l'administrateur de réseau ou du fabricant de point d'accès/routeur sans fil.
- Pour connecter l'imprimante d'étiquettes adhésives à un ordinateur à l'aide de Wireless Direct, sélectionnez la connexion USB pendant l'installation. À la fin de l'installation, cliquez sur le lien Wireless Direct en suivant les instructions à l'écran.

- Fermez la boîte de dialogue lorsque l'installation est terminée.



REMARQUE : Pour utiliser l'imprimante d'étiquettes adhésives avec une méthode de connexion différente de celle sélectionnée lors de l'installation, utilisez à nouveau le programme d'installation pour réinstaller le logiciel et les pilotes d'imprimante, puis sélectionnez la nouvelle méthode de connexion.

CONNEXION DE L'IMPRIMANTE D'ÉTIQUETTES ADHÉSIVES À UN ORDINATEUR

CONNEXION SANS FIL

1. Allumez l'imprimante d'étiquettes adhésives.
2. Appuyez pendant une seconde sur le bouton *Wi-Fi* de l'imprimante pour activer la fonction Wi-Fi. Le voyant Wi-Fi commence à clignoter en bleu toutes les trois secondes.

CONSEILS

- Configurez les paramètres de réseau sans fil lors de l'installation des logiciels. Modifiez les paramètres plus tard à l'aide de l'outil de configuration de l'imprimante.
- Installez les logiciels sur un ordinateur qui est relié à votre réseau par connexion sans fil et configurez l'imprimante à l'aide d'un câble USB.
- Prenez note à l'avance du SSID (l'identifiant de réseau sans fil, c'est-à-dire le nom du réseau) et du mot de passe (clé de réseau) du réseau sans fil. Si vous n'arrivez pas à trouver ces données, renseignez-vous auprès de l'administrateur de réseau ou du fabricant de point d'accès/routeur sans fil.
- Si le point d'accès/routeur sans fil est compatible avec la fonctionnalité « Wi-Fi Protected Setup » (WPS), vous pouvez utiliser le WPS pour configurer rapidement le guide de réseau sans fil.

CONNEXION À L'AIDE D'UN CÂBLE USB

1. Éteignez l'imprimante d'étiquettes adhésives.
2. Branchez le câble USB dans le port USB à l'arrière de l'imprimante.
3. Branchez l'autre extrémité du câble USB dans le port USB de l'ordinateur.
4. Allumez l'imprimante d'étiquettes adhésives.

CONNEXION À L'AIDE D'UN RÉSEAU LOCAL (LAN) CÂBLÉ



REMARQUE : Si vous utilisez une adresse IP statique pour connecter l'imprimante à un réseau local (LAN) câblé, installez les pilotes d'imprimante et l'outil « Printer Setting Tool » avant de définir les paramètres de connexion de réseau local (LAN).

1. Éteignez l'imprimante d'étiquettes adhésives.
2. Branchez le câble LAN dans le port LAN à l'arrière de l'imprimante.
3. Allumez l'imprimante d'étiquettes adhésives.

CONNEXION PAR BLUETOOTH^{MD}

1. Allumez l'imprimante d'étiquettes adhésives.
2. Appuyez pendant une seconde sur le bouton **BLUETOOTH^{MD}** de l'imprimante pour activer la fonction Bluetooth^{MD}.
3. Utilisez une application de gestion de la fonction Bluetooth^{MD} pour détecter l'imprimante d'étiquettes adhésives. Le voyant DEL du Bluetooth^{MD} devient bleu.


CONNEXION DE L'ADAPTATEUR c.a.

Branchez le cordon d'alimentation c.a. à l'imprimante d'étiquettes. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise mise à la terre. (Voir Figure 6)



IMPORTANT! N'utilisez pas l'imprimante d'étiquettes adhésives dans des endroits où la tension d'alimentation est différente de la tension spécifiée pour cet appareil. Voir la section Spécifications aux pages 21 et 22.

Figure 6

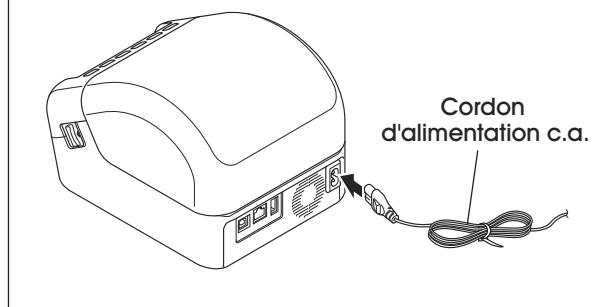

MISE EN MARCHE/ARRÊT

Mise en marche : Appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** pour mettre l'imprimante en marche. Le voyant DEL d'état devient vert.



IMPORTANT! Appuyez sur le bouton **ALIMENTATION** pour aligner l'extrémité du rouleau DK.

Arrêt : Appuyez longuement sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** pour éteindre l'imprimante.



IMPORTANT! Lorsque vous éteignez l'imprimante d'étiquettes, ne débranchez pas le cordon d'alimentation c.a. jusqu'à ce que le voyant DEL d'état orange s'éteigne.

INSTALLATION DES APPLICATIONS D'IMPRESSION D'ÉTIQUETTES ADHÉSIVES SUR UN APPAREIL MOBILE

- Brother iPrint & Label : Imprimez directement depuis les applications Brother à partir de téléphones intelligents ou de tablettes de type iPhone, iPad, iPod touch ou Android.
- Mobile Transfer Express : Transférez des modèles, symboles et bases de données créés à partir d'un ordinateur vers une imprimante par voie sans fil.

CONNEXION DE L'IMPRIMANTE D'ÉTIQUETTES ADHÉSIVES À UN APPAREIL MOBILE

CONNEXION PAR LA FONCTIONNALITÉ « WIRELESS DIRECT »

1. Après avoir installé les pilotes d'imprimante, connectez l'imprimante d'étiquettes adhésives à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Ensuite, confirmez l'option « Wireless Direct » dans l'outil « Printer Setting Tool ».

Pour Windows :

- a. Ouvrez l'outil « Printer Setting Tool » (outil de configuration de l'imprimante) sur l'ordinateur.
- b. Cliquez sur le bouton « Communication Settings » (paramètres de communication).
- c. Cliquez sur l'option « Communication Setting » dans l'onglet « General » (général).
- d. Confirmez l'option « Infrastructure and Wireless Direct » ou « Wireless Direct » (Wi-Fi direct) et cliquez sur le bouton **APPLY**.

Pour Mac :

- a. Ouvrez l'outil « Printer Setting Tool » (outil de configuration de l'imprimante) sur l'ordinateur.
 - b. Cliquez sur le bouton « Communication Settings » (paramètres de communication).
 - c. Cliquez sur l'onglet « Wireless LAN » (réseau local sans fil).
 - d. Assurez-vous que la fonction « Wireless Direct » est réglée sur « On » (sur).
1. Appuyez pendant une seconde sur le bouton Wi-Fi de l'imprimante pour activer la fonction Wi-Fi. Le voyant DEL du Wi-Fi devient vert.
 2. Dans l'écran de paramètres Wi-Fi de l'appareil mobile, sélectionnez l'identifiant SSID du réseau sans fil, puis l'identifiant SSID de l'imprimante d'étiquettes et saisissez le mot de passe.



REMARQUE : L'identifiant SSID par défaut de l'imprimante d'étiquettes est « DIRECT-*****_QL-1110NWB », avec les symboles « ***** » correspondant aux cinq derniers chiffres du numéro de série du produit. Le mot de passe par défaut de l'imprimante d'étiquettes est « 111***** » avec les symboles « ***** » correspondant aux cinq derniers chiffres du numéro de série du produit.



REMARQUE : Vous pouvez connecter l'imprimante d'étiquettes à un appareil mobile dans le mode « Infrastructure » à l'aide d'un point d'accès/routeur sans fil.

CONNEXION PAR BLUETOOTH^{MD}

1. Appuyez pendant une seconde sur le bouton **BLUETOOTH^{MD}** de l'imprimante pour activer la fonction Bluetooth^{MD}. Le voyant DEL Bluetooth^{MD} devient bleu.
2. Dans l'écran de paramètres Bluetooth^{MD} de l'appareil mobile, sélectionnez l'imprimante d'étiquettes.

INSTALLATION SUITE

IMPRESSION D'ÉTIQUETTES ADHÉSIVES À PARTIR D'UN APPAREIL MOBILE

1. Assurez-vous que l'imprimante d'étiquettes adhésives est connectée à votre appareil mobile, puis ouvrez une application d'impression mobile sur votre appareil mobile.

2. Sélectionnez un modèle ou style d'étiquettes adhésives.



REMARQUE : Vous pouvez également sélectionner et imprimer une étiquette ou une image précédemment créée.

3. Appuyez sur [Print] (Imprimer) dans le menu d'applications.

SPÉCIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

ÉLÉMENT	SPÉCIFICATION
Dimensions (larg. x haut. x prof.)	Env. 6,7 x 5,95 x 8,75 po
Poids	Env. 3,83 lb (sans les rouleaux DK)
Voyants DEL	Voyants DEL d'état, Bluetooth ^{MD} et Wi-Fi
Boutons	Bouton marche/arrêt, bouton d'alimentation, bouton de découpe, bouton Bluetooth ^{MD} , bouton Wi-Fi et bouton WPS
Méthode d'impression	Impression thermique directe au moyen d'une tête d'impression chauffante
Tête d'impression	300 ppp/1 296 points
Résolution de l'impression	300 ppp x 300 ppp
Vitesse d'impression	Max. de 4,3 po/sec  REMARQUE : La vitesse d'impression réelle peut varier en fonction des conditions d'impression.
Capacité d'impression maximale (largeur)	0,4 po  REMARQUE : Il se peut que vous ne puissiez pas imprimer en pleine largeur en fonction de votre environnement. Pour plus de détails, consultez le site support.brother.com .  REMARQUE : Il est recommandé de prévoir une marge suffisante pour éviter toute suppression si le papier n'est pas alimenté correctement.

SPÉCIFICATIONS SUITE

INTERFACE

ÉLÉMENT	SPÉCIFICATION
USB	Version 2,0 pleine vitesse (périphérique)
Hôte USB	Classe HID
Wi-Fi	Sans fil direct : IEEE 802,11g/n Mode d'infrastructure : IEEE 802,11b/g/n 2,0 WPS
Port LAN	10BASE-T/100BASE-TX
Bluetooth ^{MD}	Version 2,1 + EDR Profils supportés : SPP, OPP, BIP, HCRP Protocole supporté : iAP

SOURCE D'ALIMENTATION

ÉLÉMENT	SPÉCIFICATION
Source d'alimentation	120 V CA/60 Hz/1,6 A
Arrêt automatique	Arrêt/1/2/4/8/12 heures

AUTRE

ÉLÉMENT	SPÉCIFICATION
Outil de coupe	Outil de coupe automatique durable

DÉPANNAGE

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
Le voyant DEL d'état ne s'allume pas.	Vérifiez que le cordon d'alimentation c.a. est inséré. S'il est bien inséré, essayez de le brancher sur une autre prise de courant c.a.
L'imprimante d'étiquettes adhésives n'imprime pas, ou affiche une erreur d'impression.	Vérifiez que le câble USB est bien connecté. Retirez et réinsérez le rouleau DK. Vérifiez qu'il reste suffisamment d'étiquettes sur le rouleau DK. Assurez-vous que le couvercle du compartiment de rouleau DK est fermé. Si l'imprimante d'étiquettes est connectée par le biais d'un concentrateur USB, essayez de la connecter directement à l'ordinateur. Si non, essayez de connecter l'imprimante à un port USB différent. Éteignez l'imprimante d'étiquettes puis rallumez-la. Si le problème persiste, contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.
Une erreur de transmission de données est affichée sur l'ordinateur.	Vérifiez que le bon port est sélectionné parmi ceux de la liste « Print to the following port » dans la boîte de dialogue « Printer Properties ». Attendez que le voyant DEL d'état arrête de clignoter, puis essayez d'imprimer à nouveau.
L'étiquette n'est pas éjectée correctement après l'impression.	Vérifiez que la fente de sortie d'étiquettes n'est pas obstruée. Vérifiez que le rouleau DK est bien installé en le retirant puis en le réinstallant. Assurez-vous que le couvercle du compartiment de rouleau DK est bien fermé.
L'outil de coupe est bourré par les étiquettes.	Contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.
Erreur de l'outil de coupe.	Gardez le couvercle du compartiment de rouleau DK fermé et appuyez sur le bouton POWER (marche/arrêt). L'outil de coupe revient à la position normale et l'imprimante d'étiquettes s'éteint automatiquement. Une fois que l'imprimante est éteinte, inspectez la fente de sortie d'étiquettes et retirez les étiquettes qui causent le bourrage s'il y a lieu.
Impossible de réinitialiser après une erreur.	Pour réinitialiser après une erreur : 1. Ouvrez le couvercle du compartiment de rouleau DK puis fermez-le. 2. Si l'erreur n'est pas réinitialisée, appuyez sur le bouton CUTTER (bouton de découpe). 3. Si l'erreur n'est pas réinitialisée, éteignez et rallumez l'imprimante d'étiquettes adhésives. 4. Si l'erreur n'est pas réinitialisée, contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca