
Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.

ULINE H-10013
DYMO® LABELWRITER® 550 TURBO

1-800-295-5510
uline.com

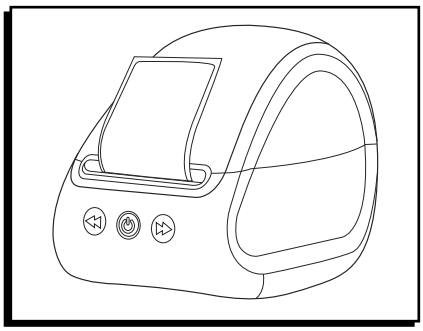


TROUBLESHOOTING

CLEANING THE SENSORS


1. Open the top cover. (See Figure 1)

Figure 1

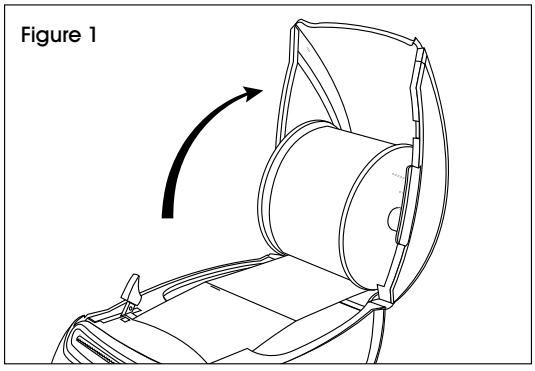


2. Remove the front cover by pulling down then out. (See Figure 2)

Figure 2

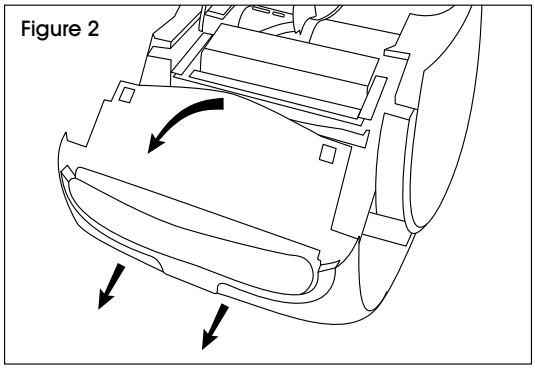


3. Pull forward label guide bar. (See Figure 3)

Figure 3

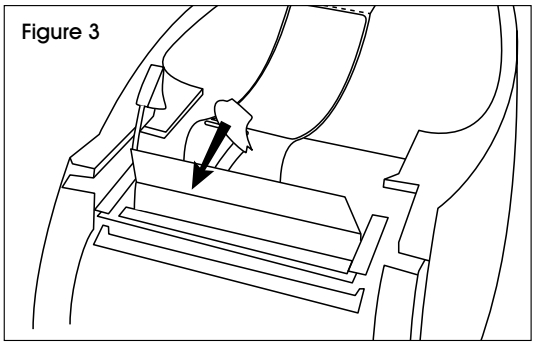

4. The sensor will be on the left hand side of the printer. (See Figure 4) Use a dry cotton swab to clean off any debris from the sensor.

Figure 4

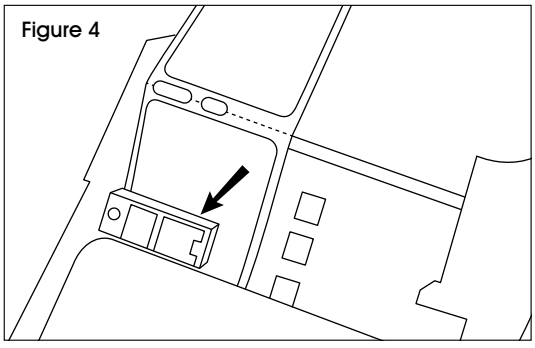


TROUBLESHOOTING CONTINUED

OPERATING ISSUES	RECOMMENDATIONS
Printer not working at setup.	Included DYMO software needs to be installed on computer in order for it to recognize printer.
Clearing label jams.	Tear off any labels that have already fed through the printer. Press the label release lever forward and pull the jammed label out of the label feed slot.
Labels do not feed correctly.	Make sure labels are loaded properly and that the left edge of the label is aligned with the left edge of the label feed slot. See "Loading Labels" on page 2 of the instructions.
Several blank labels print.	Sensors need to be cleaned. See instructions on page 3.
Does not print.	Verify labels are DYMO brand only. Other brands of labels will not work in this printer. Confirm labels have been inserted properly. See "Loading Labels" on page 2 of the instructions.
Poor print quality.	Print head may be dirty or have adhesive stuck to it. Run cleaning card through the printer until clean, up to 10 times.

ULINE H-10013
DYMO® LABELWRITER® 550 TURBO

800-295-5510
uline.mx

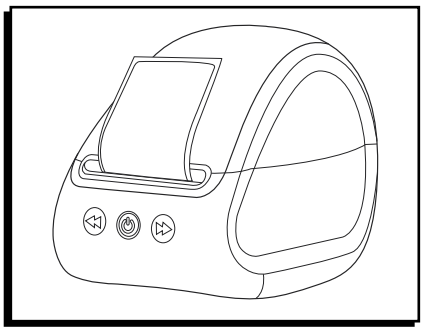


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

LIMPIEZA DE LOS SENSORES


1. Abra la cubierta superior. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

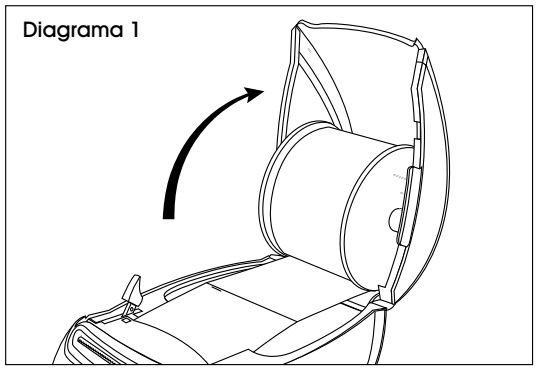


2. Retire la cubierta frontal jalándola hacia abajo y luego hacia afuera. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

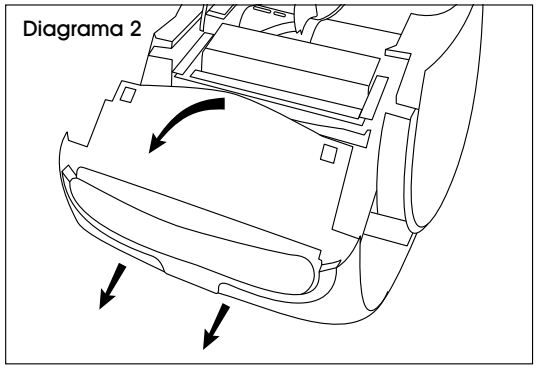


3. Jale la barra de guía de etiquetas hacia adelante. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

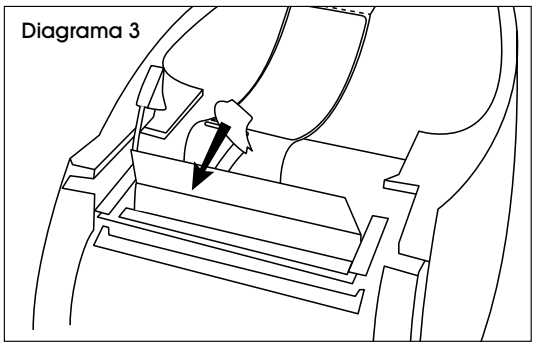

4. El sensor estará en el lado izquierdo de la etiquetadora. (Vea Diagrama 4) Use un hisopo de algodón seco para limpiar escombros del sensor.

Diagrama 4

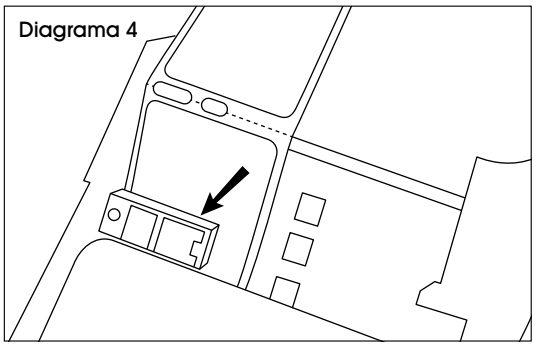


CONTINUACIÓN DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
La etiquetadora no funciona durante la configuración.	Debe instalar el software DYMO incluido en la computadora para que reconozca la etiquetadora.
Despejar los atascos de etiquetas.	Desprenda cualquier etiqueta que tenga la etiquetadora. Presione la palanca de liberación de etiquetas hacia adelante y jale la etiqueta atascada de la ranura de alimentación.
Las etiquetas no entran correctamente.	Asegúrese de que las etiquetas se carguen adecuadamente y que el borde izquierdo de la etiqueta esté alineado con el borde izquierdo de la ranura de alimentación. Vea "Cargar Etiquetas" en la página 6 de las instrucciones.
Se imprimen varias etiquetas en blanco.	Debe limpiar los sensores. Vea las instrucciones en la página 7.
No imprime.	Verifique que las etiquetas solo sean de la marca DYMO. Otras marcas de etiquetas no funcionarán en esta etiquetadora. Verifique que las etiquetas estén insertadas correctamente. Vea "Cargar Etiquetas" en la página 6 de las instrucciones.
Impresión de baja calidad.	Es posible que el cabezal de impresión esté sucio o tenga residuos de adhesivo. Pase la tarjeta de limpieza por la impresora hasta que quede limpia, sin exceder 10 veces.

ULINE H-10013

DYMO[MD] LABELWRITER[MD] 550 TURBO – IMPRIMANTE D'ÉTIQUETTES

1 800 295-5510
uline.ca

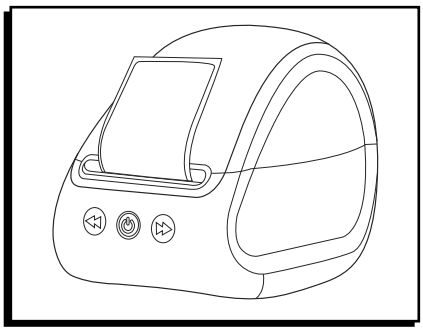


DÉPANNAGE

NETTOYAGE DES CAPTEURS


1. Ouvrez le couvercle supérieur. (Voir Figure 1)

Figure 1

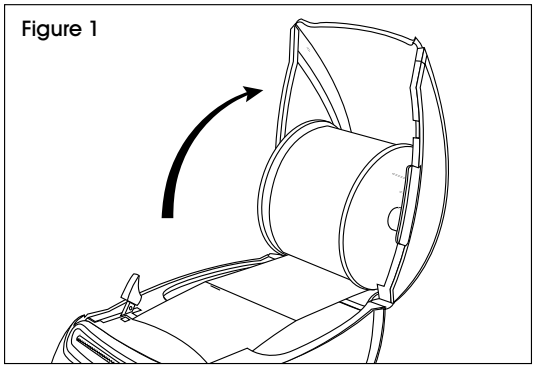


2. Retirez le couvercle avant en le tirant vers le bas, puis vers l'extérieur. (Voir Figure 2)

Figure 2

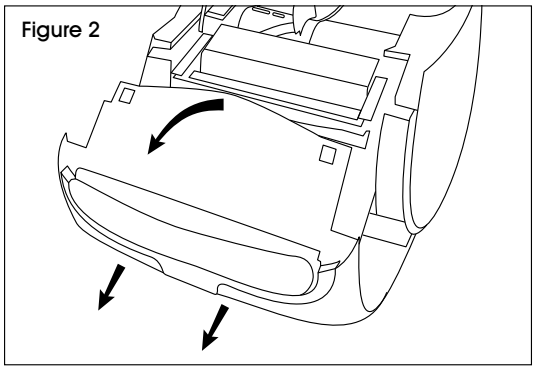


3. Tirez la barre de guide d'étiquettes vers l'avant. (Voir Figure 3)

Figure 3

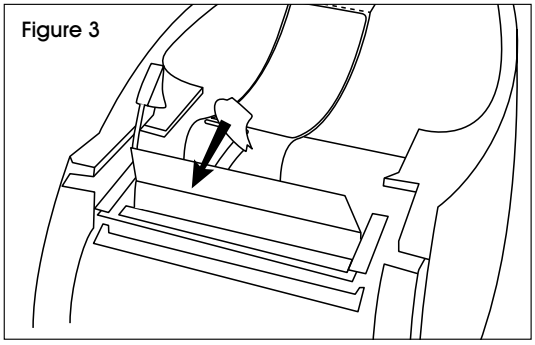

4. Le capteur se situe sur le côté gauche de l'imprimante. (Voir Figure 4) Utilisez un coton-tige sec pour nettoyer le capteur.

Figure 4

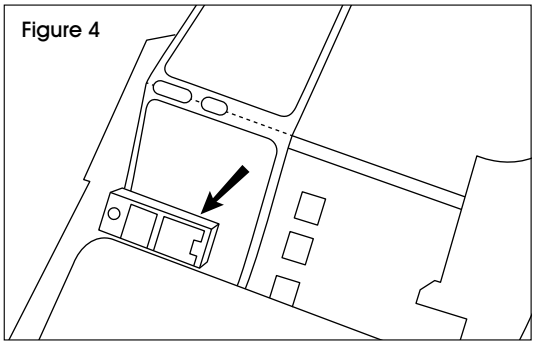

DÉPANNAGE SUITE

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
L'imprimante ne fonctionne pas après avoir été configurée.	Le logiciel DYMO inclus doit être installé sur l'ordinateur afin qu'il puisse reconnaître l'imprimante.
Remédier aux bourrages d'étiquettes.	Détachez les étiquettes qui sont déjà passées à travers l'imprimante. Poussez le levier de dégagement des étiquettes vers l'avant et tirez l'étiquette coincée hors de la fente d'alimentation.
L'imprimante ne déroule pas correctement les étiquettes.	Assurez-vous que les étiquettes sont placées convenablement et que le bord gauche de l'étiquette est aligné sur le bord gauche de la fente d'alimentation. Voir la section Chargement des étiquettes à la page 10 des instructions.
Impression de plusieurs étiquettes vierges.	Les capteurs doivent être nettoyés. Voir les instructions à la page 11.
Aucune impression.	Assurez-vous que les étiquettes utilisées sont bien de la marque DYMO. Les étiquettes d'autres marques ne sont pas compatibles avec cette imprimante. Vérifiez que les étiquettes ont été bien insérées. Voir la section Chargement des étiquettes à la page 10 des instructions.
Mauvaise qualité d'impression.	La tête d'impression peut être encrassée ou recouverte de résidus adhésifs. Faites passer la carte de nettoyage dans l'imprimante jusqu'à ce que la tête d'impression soit propre, en répétant l'opération jusqu'à 10 fois au besoin.