


ULINE H-1036

ULINE ELECTRONIC TOUCH TAPE DISPENSER

1-800-295-5510
uline.com

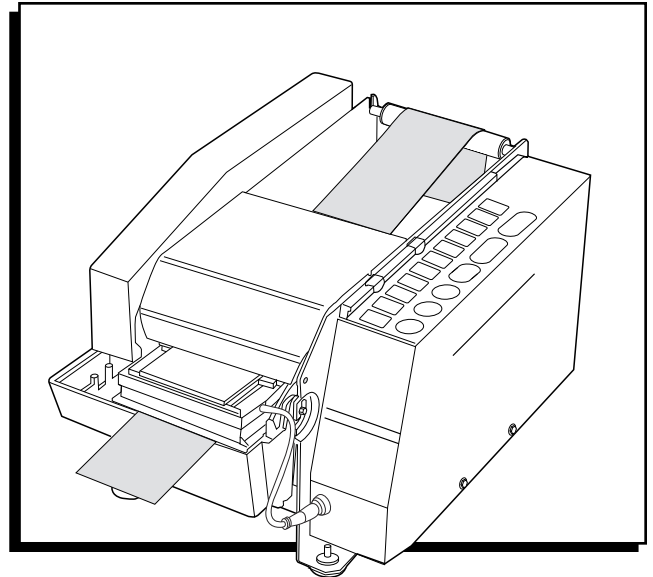


TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUES	RECOMMENDATIONS
Bristles on brush are stiff and not soaking up water.	The brush needs to be broken in. Before using, wash with soap and water, then rinse with water.
Tape is jamming.	For lighter tapes, adjust or remove the weight on the top heater.
Tape is not advancing.	Ensure the tape roll guides are positioned fully in the down position. The holes on the guides should be toward the back of the machine. Verify upper plate guide is installed correctly. Ensure flange is facing up.
Cannot remove reservoir.	Hold down the green Random Length button and pull reservoir out of machine.
Tape is too wet or not wet enough.	Adjust water bottle to forward peg to increase water flow or back peg to decrease water flow.
Dispenser not staying on.	Machine automatically powers off after 30 minutes of non-use.

ULINE H-1036
ULINE DESPACHADOR
ELECTRÓNICO
TÁCTIL DE CINTA

800-295-5510
uline.mx

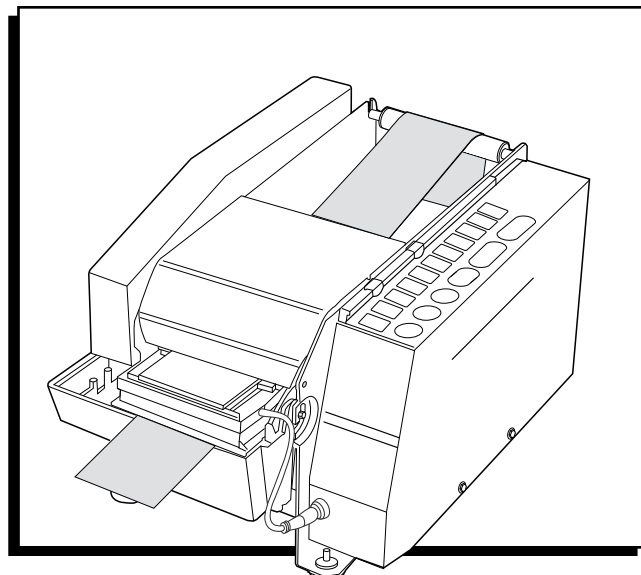


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
Las cerdas del cepillo son rígidas y no absorben agua.	El cepillo necesita ablandarse. Antes de usarlo, lávelo con agua y jabón. A continuación, enjuáguelo con agua.
La cinta adhesiva se atasca.	En el caso de cintas adhesivas más ligeras, ajuste o quite el peso en la resistencia superior.
La cinta adhesiva no avanza.	Asegúrese de que las guías del rollo de cinta adhesiva estén bien colocadas hacia abajo. Los orificios de las guías deben orientarse hacia la parte posterior de la máquina. Revise que la guía de la placa superior esté correctamente instalada. Asegúrese de que la brida quede orientada hacia arriba.
No se puede retirar el depósito.	Mantenga presionado el botón verde de Largo Aleatorio ("Random Length") y retire el depósito de la unidad.
La cinta está demasiado húmeda o seca.	Ajuste el nivel de agua en la marca delantera para aumentar el flujo de agua o en la marca posterior para reducirlo.
El dispensador se apaga.	La máquina se apaga automáticamente después de 30 minutos de inactividad.

ULINE H-1036

1 800 295-5510
uline.ca

ULINE – DÉVIDOIR DE RUBAN ADHÉSIF À TOUCHES ÉLECTRONIQUES

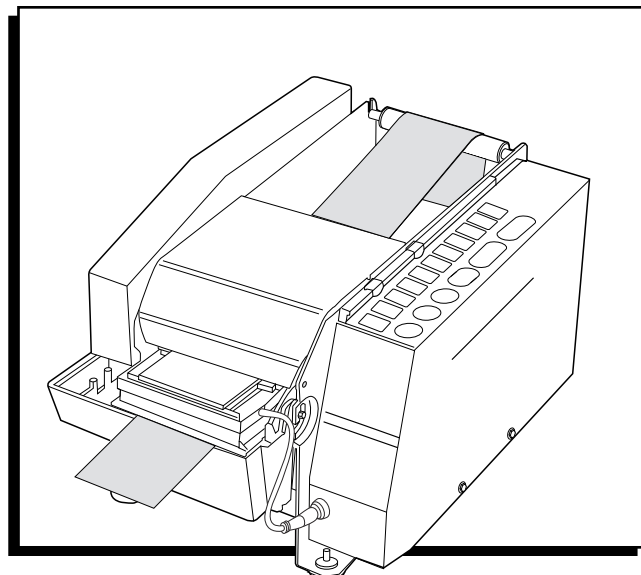

DÉPANNAGE

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
Les poils de la brosse sont raides et n'absorbent pas l'eau.	La brosse doit être rodée. Avant l'utilisation, nettoyez avec de l'eau et du savon. Ensuite, rincez à l'eau.
Le ruban est coincé.	Pour les rubans légers, il se peut que vous ayez à ajuster ou retirer le poids sur l'élément chauffant supérieur.
Le ruban n'avance pas.	Assurez-vous que les guides de rouleau du ruban sont tous en position abaissée. Les trous sur les guides doivent être orientés vers l'arrière de la machine. Vérifiez que le guide de plaque supérieur est bien installé. Assurez-vous que la bride est orientée vers le haut.
Impossible de retirer le réservoir.	Maintenez la touche verte de longueur aléatoire (« Random Length ») enfoncée et retirez le réservoir de la machine.
Le ruban adhésif est trop humide ou pas assez humide.	Réglez la bouteille d'eau sur la butée avant pour augmenter le débit d'eau ou sur la butée arrière pour le réduire.
Le dévidoir ne reste pas allumé.	La machine s'éteint automatiquement après 30 minutes sans utilisation.