


# **ULINE** H-10420 COMMERCIAL CARPET EXTRACTOR

1-800-295-5510  
uline.com

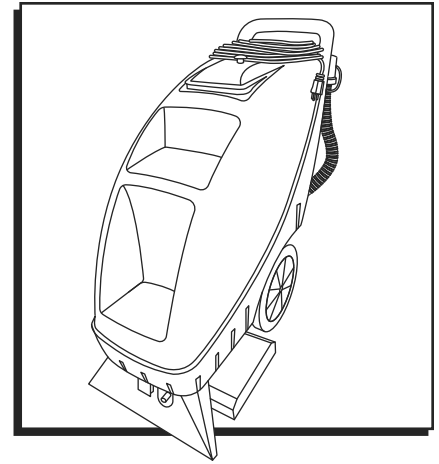


## **TROUBLESHOOTING**

<b>OPERATING ISSUE</b>	<b>CAUSES</b>	<b>RECOMMENDATIONS</b>
Motor is not running.	Power not reaching main switch. Defective power cord. Blown fuse or tripped circuit breaker.	Check power supply, fuses and circuit breaker. Replace with 14 gauge cord. Reset circuit breaker.
Loss of suction.	Vacuum head blocked. Hoses blocked. Recovery tank not properly sealed.	Visually inspect and clear blockage. Visually inspect and clear blockage. Check tank for damage or adjust lid for proper fit.
Brush malfunction.	Belt broken. Brush jammed.	Replace belt. Visually inspect and clear blockage.
Spray jet malfunction.	Jet blocked. Solution filter blocked.	Visually inspect and clean according to maintenance instructions.

**ULINE** H-10420

**MÁQUINA COMERCIAL  
PARA LAVAR ALFOMBRAS**

800-295-5510  
uline.mx

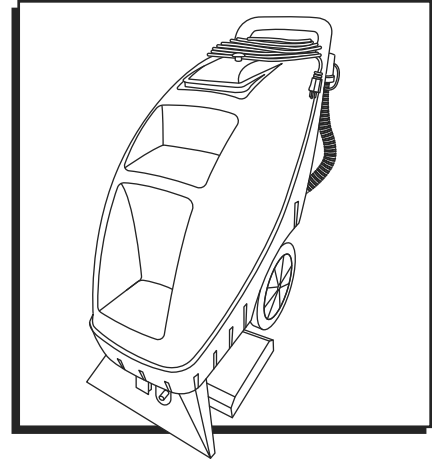


**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

<b>PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>CAUSAS</b>	<b>RECOMENDACIONES</b>
El motor no enciende.	No llega corriente al interruptor principal.  Cable eléctrico defectuoso.  El fusible está quemado o se botó el cortacircuitos.	Verifique el suministro de energía, fusibles y cortacircuitos.  Reemplace con un cable calibre 14.  Reinicie el cortacircuitos.
No aspira.	Cabezal de la aspiradora obstruido.  Mangueras obstruidas.  Tanque de recuperación no sella de manera adecuada.	Inspeccione visualmente y despeje la obstrucción.  Inspeccione visualmente y despeje la obstrucción.  Verifique el tanque para ver si hay daños y revise el tanque para ajustarlo de manera adecuada.
El cepillo no funciona.	Banda rota.  Cepillo atascado.	Reemplace la banda.  Inspeccione visualmente y despeje la obstrucción.
La boquilla de rocío no funciona.	Boquilla obstruida.  Filtro de solución obstruido.	Inspeccione visualmente y limpie de acuerdo a las instrucciones de mantenimiento.

**ULINE H-10420**  
**EXTRACTEUR À TAPIS**  
**COMMERCIAL**

1 800 295-5510  
 uline.ca

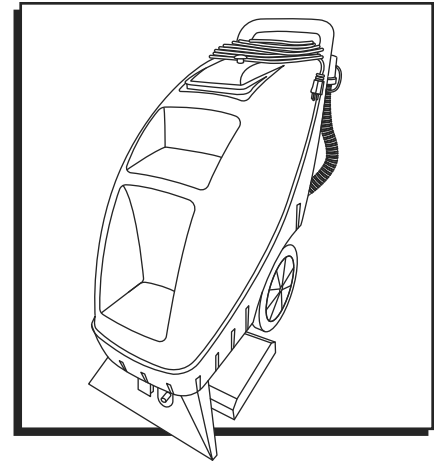

**DÉPANNAGE**

<b>PROBLÈME</b>	<b>CAUSES</b>	<b>RECOMMANDATIONS</b>
Le moteur ne fonctionne pas.	Aucune alimentation au niveau de l'interrupteur principal.  Cordon d'alimentation défectueux.  Fusible grillé ou disjoncteur déclenché.	Vérifiez l'alimentation électrique, les fusibles et le disjoncteur.  Remplacez-le par un cordon de calibre 14.  Réenclenchez les disjoncteurs.
Perte de suction.	Tête d'aspirateur bloquée.  Tuyaux bloqués.  Le réservoir de récupération n'est pas correctement fermé.	Effectuez une inspection visuelle et retirez l'obstruction.  Effectuez une inspection visuelle et retirez l'obstruction.  Vérifiez si le réservoir est endommagé ou réajustez le couvercle.
Brosse défectueuse.	La courroie est cassée.  La brosse est coincée.	Remplacez la courroie.  Effectuez une inspection visuelle et retirez l'obstruction.
Jet de vaporisation défectueux.	Jet bloqué.  Le filtre à solution est obstrué.	Effectuez une inspection visuelle et procédez au nettoyage selon les instructions d'entretien.