


ULINE H-10948, H-10949
PORTABLE BLOWER


1-800-295-5510
uline.com

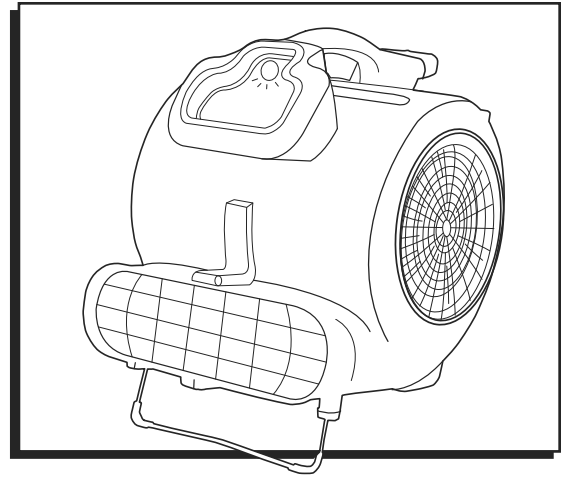

TROUBLESHOOTING

Please refer to vacuum instructions for more specific details.


OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
Blower not running.	Check electrical cord. Ensure it is firmly seated in wall outlet. Check GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) and reset if tripped. Check to see if building circuit breaker is tripped. If circuit is overloaded, move cord to different GFCI outlet. Motor overheated and tripped thermal protection; turn off and unplug. Wait 15-30 minutes to let cool before running. Check to see if the fan wheel is jammed and remove material causing jam. Intake or exhaust blocked. Turn unit off and allow to cool. Remove blockage.

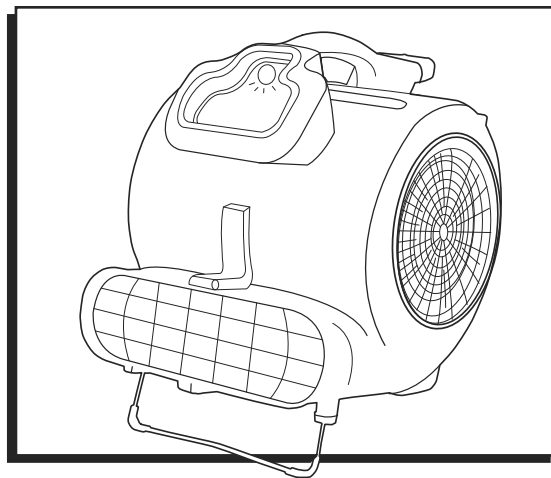

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Consulte las instrucciones de la aspiradora para más detalles.

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
El soplador no funciona.	Verifique el cable eléctrico. Asegúrese de que esté asentado con firmeza en el enchufe de la pared. Verifique el GFCI (Interruptor de Circuito de Fallos de Conexión a Tierra) y reinícielo si se botó. Verifique si el disyuntor de circuitos del edificio se botó. Si el circuito está sobrecargado, cambie el cable a otra salida GFCI. Apague y desenchufe la unidad si el motor está sobrecalentado y la protección térmica botada. Espere 15-30 minutos para que se enfríe antes de encender. Verifique si la rueda del ventilador se atascó y retire el material bloqueando la rueda. Escape de entrada o salida bloqueado. Apague la unidad para que se enfríe. Retire el bloqueo.

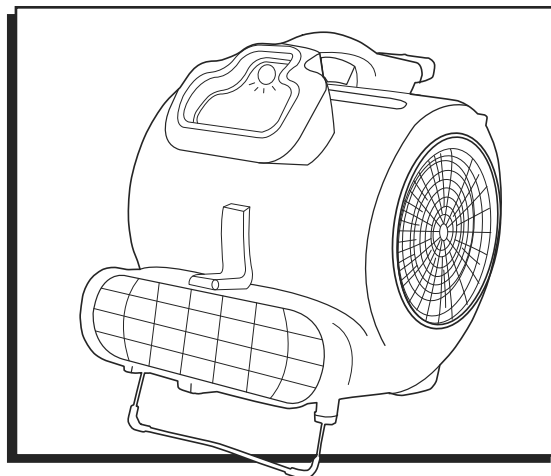

DÉPANNAGE

Veuillez consulter les instructions relatives aux aspirateurs pour de plus amples détails.

PROBLÈME DE FONCTIONNEMENT	RECOMMANDATIONS
Le séchoir ne fonctionne pas.	Vérifiez le cordon électrique. Assurez-vous qu'il est bien branché dans la prise murale. Vérifiez le disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT) et réinitialisez-le s'il est déclenché. Vérifiez si le disjoncteur du bâtiment est déclenché. Si le circuit est surchargé, déplacez le cordon vers une autre prise DDFT. Le moteur surchauffe et déclenche la protection thermique; éteignez et débranchez l'appareil. Attendez 15 à 30 minutes pour permettre au moteur de refroidir avant de le redémarrer. Vérifiez si la roue de ventilateur est bloquée et retirez les matériaux qui causent le blocage. La prise ou la sortie d'air sont obstruées. Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir, puis retirez tout ce qui cause le blocage.