
Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.

ULINE

H-1114, H-1115, H-1116
H-1117, H-1121, H-1122
H-1123, H-10838

COUNTING SCALES

1-800-295-5510
uline.com

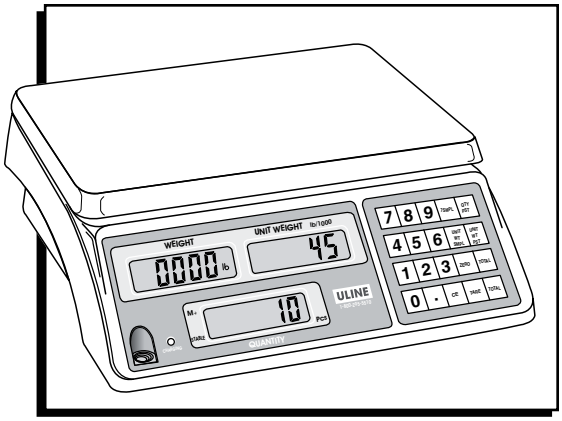

TROUBLESHOOTING


OPERATING ISSUES	RECOMMENDATIONS
Prior to use:	For the following scales, remove the set screw located at the bottom of the scale. Refer to label on scale. (H-1121, H-1122, H-1123).
For best performance:	Allow scale to warm to room temperature before use.
Do not place scale:	Next to open windows or doors. Near air-conditioning or heating vents. Near vibrating, rotating or reciprocating equipment. Near magnetic fields or equipment. On an unstable work surface. In dusty locations. In direct sunlight.
If scale will not weigh or is displaying inaccurate weights:	Ensure all shipping material has been removed (foam, screws, etc.). Ensure nothing is on the platform when the scale is turned on. Recalibrate scale. Refer to instructions (H-1114, H-1115, H-1116, H-1117) (H-1121, H-1122, H-1123, H-10838). Move scale to suitable location free from rocking or swaying and away from heat and air ducts, open doors and windows causing drafts or temperature changes.
If scale is indicating insufficient sample:	Ensure sample and piece weight meet the scale's minimum requirements.
Scale shuts off or will not turn on:	Remove battery and plug the scale in. If the scale works, you will need to replace the battery.

ULINE

H-1114, H-1115, H-1116
H-1117, H-1121, H-1122
H-1123, H-10838

BÁSCULA INDUSTRIAL CONTADORA

800-295-5510
uline.mx

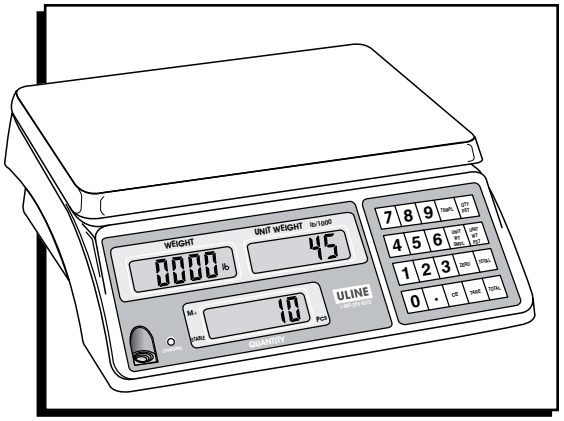

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
Antes de usarse:	Para las siguientes básculas, quite el tornillo de envío ubicado debajo de la báscula. Consulte la etiqueta en la báscula. (H-1121, H-1122, H-1123).
Para mejor funcionamiento:	Permita que la báscula se caliente a temperatura ambiente antes de usarla.
No coloque la báscula:	A un lado de ventanas o puertas abiertas. Cerca de salidas de aire acondicionado o calefacción. Cerca de equipo que produzca vibración, giratorio o alternativo. Cerca de un campo o equipo magnético. Sobre una superficie de trabajo inestable. En sitios polvorientos. En la luz del sol directa.
La báscula no pesa o muestra pesos inexactos:	Confirme que ha quitado todo el material de envío (espuma, tornillos, etc.). Revise que no haya nada sobre la plataforma cuando la báscula esté encendida. Vuelva a calibrar la báscula. Consulte las instrucciones (H-1114, H-1115, H-1116, H-1117) (H-1121, H-1122, H-1123, H-10838). Coloque la báscula en una ubicación adecuada, libre de movimientos o vibraciones y alejada de salidas de aire caliente o frío, así como de puertas o ventanas abiertas que provoquen corrientes de aire o cambios de temperatura.
Si la báscula indica que la muestra es insuficiente:	Verifique que el peso de la muestra y la pieza cumplen con los requerimientos mínimos de las básculas.
Báscula se apaga y no enciende:	Retire la batería y conecte la báscula. Si la báscula enciende, necesita reemplazar la batería.

ULINE

H-1114, H-1115, H-1116
H-1117, H-1121, H-1122
H-1123, H-10838

BALANCE COMPTEUSE INDUSTRIELLE

1 800 295-5510
uline.ca

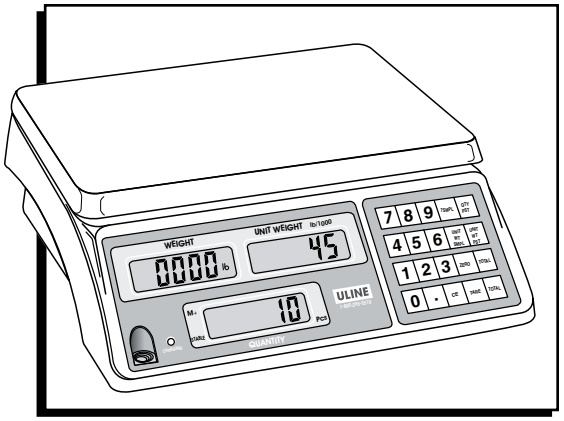

DÉPANNAGE

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
Avant l'utilisation :	Pour les balances suivantes, retirez la vis de réglage située au bas de la balance. Reportez-vous à l'étiquette sur la balance. (H-1121, H-1122, H-1123).
Pour de meilleures performances :	Laissez la balance chauffer à température ambiante avant utilisation.
Ne placez pas la balance :	Près des fenêtres ou portes ouvertes. Près des bouches de climatisation ou de chauffage. Près d'équipements vibrants, rotatifs ou alternatifs. Près de champs ou matériel magnétiques. Sur une surface de travail instable. Près d'endroits poussiéreux. À lumière directe du soleil.
Si la balance ne pèse pas ou affiche des poids inexacts :	Assurez-vous que tous les matériaux d'expédition ont été retirés. (Mousse, vis, etc.) Assurez-vous que la plateforme est vide lors de la mise en marche de la balance. Réétalonnez la balance. Référez-vous les instructions (H-1114, H-1115, H-1116, H-1117) (H-1121, H-1122, H-1123, H-10838). Déplacez la balance dans un endroit approprié, à l'abri des oscillations et loin des sources de chaleur, des conduits d'aération, ainsi que des portes et fenêtres ouvertes pouvant causer des courants d'air ou des variations de température.
Si la balance indique que l'échantillon est insuffisant :	Assurez-vous que le poids de l'échantillon et le poids unitaire satisfont aux exigences de poids minimales.
La balance s'éteint ou ne s'allume pas :	Retirez la batterie et branchez la balance. Si la balance fonctionne, vous devez remplacer la batterie.