




H-1114, H-1115, H-1116
 H-1117, H-1121, H-1122
 H-1123, H-10838

1-800-295-5510
 uline.com

COUNTING SCALES

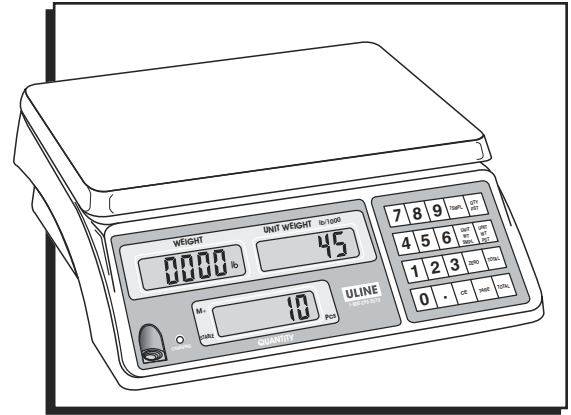

TROUBLESHOOTING


OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
Prior to use:	For the following scales, remove the set screw located at the bottom of the scale. Refer to label on scale. (H-1121, H-1122, H-1123).
For best performance:	Allow scale to warm to room temperature before use.
Do not place scale:	Next to open windows or doors. Near air-conditioning or heating vents. Near vibrating, rotating or reciprocating equipment. Near magnetic fields or equipment. On an unstable work surface. In dusty locations. In direct sunlight.
If scale is not displaying accurate weights:	Ensure all shipping material has been removed (foam, screws, etc.). Ensure nothing is on the platform when the scale is turned on.
If scale is indicating insufficient sample:	Ensure sample and piece weight meet the scale's minimum requirements.
Scale shuts off or will not turn on:	Remove battery and plug the scale in. If the scale works, you will need to replace the battery.



H-1114, H-1115, H-1116
 H-1117, H-1121, H-1122
 H-1123, H-10838

BÁSCULA INDUSTRIAL CONTADORA

800-295-5510
 uline.mx

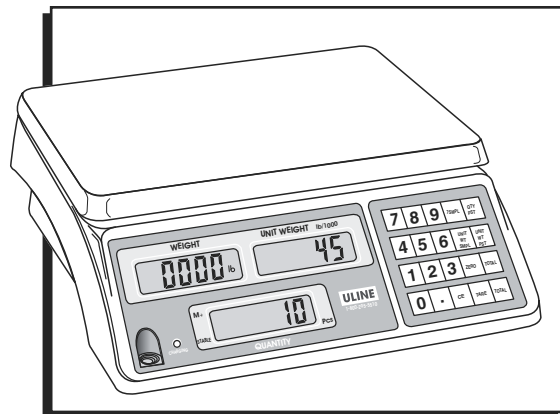


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
Antes de usarse:	Para las siguientes básculas, quite el tornillo de envío ubicado debajo de la báscula. Consulte la etiqueta en la báscula. (H-1121, H-1122, H-1123).
Para mejor funcionamiento:	Permita que la báscula se caliente a temperatura ambiente antes de usarla.
No coloque la báscula:	<p>A un lado de ventanas o puertas abiertas.</p> <p>Cerca de salidas de aire acondicionado o calefacción.</p> <p>Cerca de equipo que produzca vibración, giratorio o alternativo.</p> <p>Cerca de un campo o equipo magnético.</p> <p>Sobre una superficie de trabajo inestable.</p> <p>En sitios polvorientos.</p> <p>En la luz del sol directa.</p>
Si la báscula no muestra el peso exacto:	<p>Confirme que ha quitado todo el material de envío (espuma, tornillos, etc.).</p> <p>Revise que no haya nada sobre la plataforma cuando la báscula esté encendida.</p>
Si la báscula indica que la muestra es insuficiente:	Verifique que el peso de la muestra y la pieza cumplen con los requerimientos mínimos de las básculas.
Báscula se apaga y no enciende:	Retire la batería y conecte la báscula. Si la báscula enciende, necesita reemplazar la batería.

ULINE

H-1114, H-1115, H-1116
 H-1117, H-1121, H-1122
 H-1123, H-10838

1 800 295-5510
 uline.ca

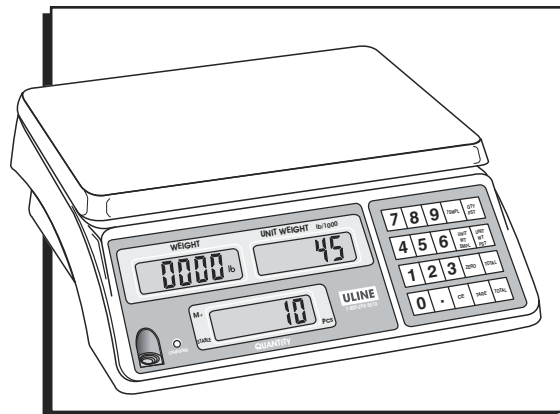BALANCE DE COMPTAGE**DÉPANNAGE**

PROBLÈME DE FONCTIONNEMENT	RECOMMANDATIONS
Avant de l'utilisation :	<p>Pour les balances suivantes, retirez la vis de réglage située au bas de la balance. Reportez-vous à l'étiquette sur la balance. (H-1121, H-1122, H-1123).</p>
Pour de meilleures performances :	<p>Laissez la balance chauffer à température ambiante avant utilisation.</p>
Ne placez pas la balance à proximité :	<p>De fenêtres ou portes ouvertes. De bouches de climatisation ou de chauffage. D'équipements vibrants, rotatifs ou alternatifs. De champs ou équipements magnétiques. Sur une surface de travail instable. D'endroits poussiéreux. À lumière directe du soleil.</p>
Si la balance affiche des poids inexacts :	<p>Assurez-vous que tous les matériaux d'expédition ont été retiré. (mousse, vis, etc.) Assurez-vous que la plateforme est vide lors de la mise en marche de la balance.</p>
Si la balance indique que l'échantillon est insuffisant :	<p>Assurez-vous que l'échantillon et le poids de l'élément satisfont les exigences de poids minimales.</p>
La balance s'éteint ou ne s'allume pas :	<p>Retirez la batterie et branchez la balance. Si la balance fonctionne, vous devez remplacer la batterie.</p>