


ULINE H-11322

PORTABLE ELECTRIC HEATER – CERAMIC

1-800-295-5510
uline.com

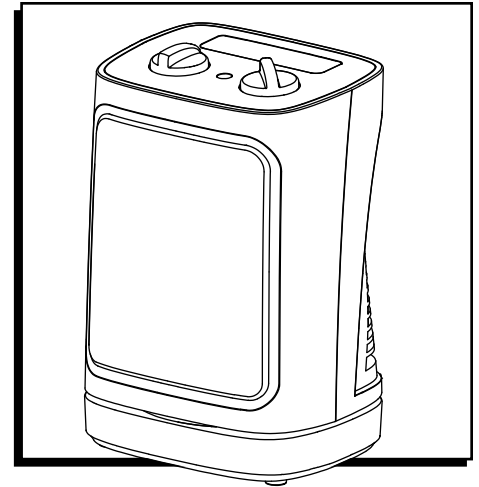

TROUBLESHOOTING


OPERATING ISSUE	CAUSE	RECOMMENDATIONS
When turned on, Power indicator light does not illuminate and unit does not work.	Heater not connected to power. Temperature control knob is not turned to selection.	Check connection at outlet. Inspect power cord for cuts, frays or breaks. Ensure temperature control knob is turned to "ON" position.
Unit stops during use.	Unit temperature exceeds threshold of thermal cut-off switch.	Cool unit before use.

ULINE H-11322

CALENTADOR ELÉCTRICO PORTÁTIL – CERÁMICA

800-295-5510

uline.mx

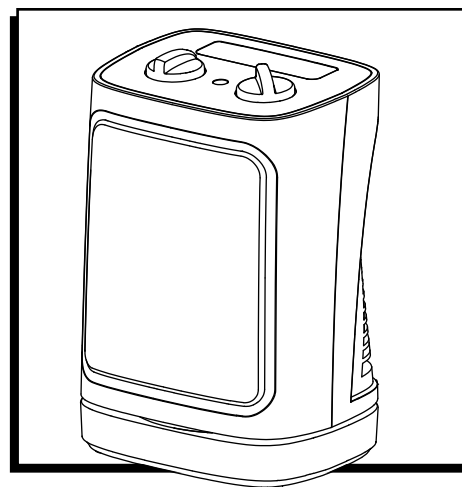


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE OPERACIÓN	CAUSA	RECOMENDACIONES
Cuando está encendida, la luz indicadora de encendido no se ilumina y la unidad no funciona.	El calentador no está conectado a la energía. La perilla de control de temperatura no está en la posición deseada.	Verifique la conexión en el tomacorriente. Inspeccione el cable eléctrico en busca de cortes, deshilachaduras o roturas. Asegúrese de que la perilla de control de temperatura se encuentre en la posición "ON" (encender).
La unidad se detiene durante el uso.	La temperatura de la unidad excede el límite del interruptor de apagado térmico.	Enfríe la unidad antes del utilizarla.

ULINE H-11322

RADIATEUR ÉLECTRIQUE PORTATIF – CÉRAMIQUE

1 800 295-5510
uline.ca

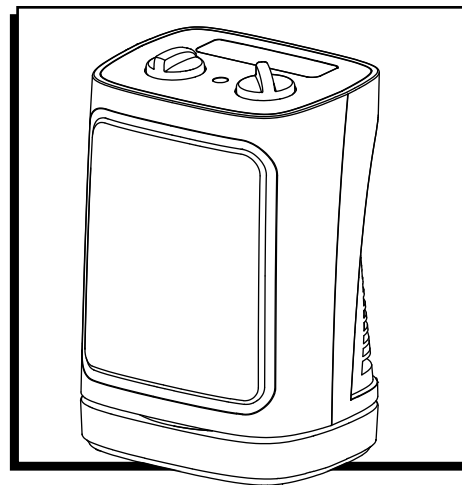

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	RECOMMANDATIONS
Lorsque l'appareil est activé, le voyant d'alimentation ne s'allume pas et l'appareil ne fonctionne pas.	Le radiateur n'est pas connecté à l'alimentation. Le bouton de réglage de la température n'est pas activé : aucun choix de température n'a été sélectionné.	Vérifiez le branchement à la prise de courant. Inspectez le cordon d'alimentation pour vérifier qu'il ne présente pas de coupures, d'usure ou de ruptures. Vérifiez que le bouton de réglage de la température est mis sur " ON " (sur).
L'appareil s'arrête en cours d'utilisation.	La température de l'appareil dépasse le seuil limite de l'interrupteur de coupure thermique.	Laissez refroidir l'appareil avant de l'utiliser.