


ULINE H-11442
KEURIG® 1550
COMMERCIAL BREWER

1 800 295-5510
 uline.ca

Para Español, vea páginas 3-4.
 Pour le français, consulter les pages 5-6.

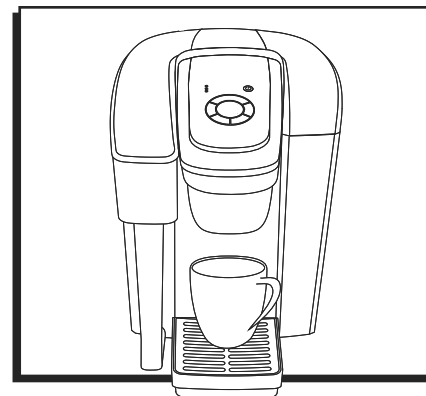

TROUBLESHOOTING


OPERATING ISSUES	POSSIBLE CAUSES	RECOMMENDATIONS
Grounds in coffee.	Grounds may have gathered in the exit or entrance needle and can be cleaned using a straightened paper clip or similar tool.	Clean the exit needle of the K-Cup® pod holder. Refer to the exit needle care instructions on page 5. Clean the brewer entrance needle. Refer to the entrance needle care instructions on page 5.
Brewer will not brew.	Handle is not pushed down securely. Water needs to be added to the reservoir. The 6, 8, 10, 12 oz. and STRONG button lights are all on simultaneously. The 6, 8, 10, 12 oz. lights all blink simultaneously.	After placing the K-Cup® pod in the K-Cup® pod holder, ensure that the handle is pushed down securely and the brew buttons are flashing. If the "add water" light is illuminated, add water to water reservoir. Fill to and not beyond the Max fill line. Ensure the water reservoir is seated properly in its base. If the add water light continues to be illuminated even after refilling, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510. Lift handle and remove K-Cup® pod (if present in the brewer). Close handle and place a large mug on the drip tray. Press the POWER button once. The brewer may dispense hot water. Contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.

TROUBLESHOOTING CONTINUED

OPERATING ISSUES	POSSIBLE CAUSES	RECOMMENDATIONS
Brewing as partial cup.	The exit needle may be clogged. The water reservoir may have been removed during brewing. The brewer may need to be descaled.	Refer to the exit needle care instructions on page 5. Replace the water reservoir and perform a rinsing brew without a K-Cup® pod. If you have repeated the descale procedure on the brewer two times and it is still only brewing a partial cup, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.
Brewer does not dispense coffee.	Brewer may be clogged.	Run a paperclip up the upper and lower needles. Run a rinse brew. If needed, completely drain the machine via the drain tube on the back and restart the brewer.
Brewer does not have power or shuts off.	POWER button has not been turned on. The electric circuit is overloaded. For energy savings, the factory sets the brewer to turn off automatically after two hours of idle time.	Turn POWER button on. Plug brewer into its own grounded outlet. If the electric circuit is overloaded with other appliances, the brewer may not function properly. The brewer should be operated on its own circuit, separate from other appliances. Disable this feature by pressing down on the STRONG and 10 oz. buttons at the same time and holding until the LEDs flash. The AUTO OFF indicator should then turn off. Repeat the same steps to enable the feature. Press the POWER button, and the green power light will illuminate. If the brewer still does not have power, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca

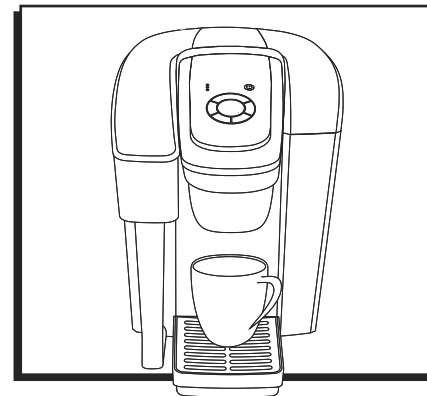

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS POSIBLES	RECOMENDACIONES
Restos de café.	Los restos de café se podrían haber acumulado en las agujas de salida o entrada y se pueden limpiar con un clip de papel enderezado o una herramienta similar.	Limpie la aguja de salida del portacontenedor K-Cup®. Consulte las instrucciones de cuidado de la aguja de salida en la página 13. Limpie la aguja de entrada de la cafetera. Consulte las instrucciones de cuidado de la aguja de entrada en la página 13.
La cafetera no prepara.	El asa no se presiona de manera segura. Se necesita agregar agua al depósito. Las luces de los botones 6, 8, 10, 12 oz. y STRONG están encendidas simultáneamente. Las luces 6, 8, 10, 12 oz parpadean simultáneamente.	Después de colocar el contenedor K-Cup® en el portacontenedor K-Cup®, asegúrese de que el asa se presione de manera segura y los botones de preparación parpadeen. Si la luz "add water" (agregar agua) está iluminada, agregue agua al depósito de agua. Llene hasta la línea de llenado Máximo y no la sobrepase. Asegúrese de que el depósito de agua esté bien colocado en su base. Si la luz "add water" continúa iluminada incluso después de volver a llenarse, comuníquese a Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510. Levante el asa y retire el contenedor K-Cup® (si está presente en la cafetera). Cierre el asa y coloque una taza grande en la bandeja de goteo. Presione el botón de POWER (encendido) una vez. La cafetera podría despachar agua caliente. Comuníquese a Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.

CONTINUACIÓN DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS POSIBLES	RECOMENDACIONES
La cafetera prepara una taza parcial.	La aguja de salida podría estar obstruida. Es posible que el depósito de agua se haya retirado durante la preparación. La cafetera podría necesitar descalcificarse.	Consulte las instrucciones de cuidado de la aguja de salida en la página 13. Reemplace el depósito de agua y lleve a cabo una preparación de enjuague sin un contenedor K-Cup®. Si repitió el procedimiento de descalcificación en la cafetera dos veces y aún solo prepara una taza parcial comuníquese a Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.
La cafetera no despacha café.	La cafetera podría estar obstruida.	Pase un clip por las agujas superior e inferior. Realice un ciclo de enjuague. Si es necesario, drene completamente la máquina a través del tubo de desagüe situado en la parte posterior y vuelva a ponerla en marcha.
La cafetera no tiene energía o se apaga.	El botón de POWER no se activa. El circuito eléctrico está sobre cargado. Para ahorrar energía, la fábrica configura la cafetera para que se apague automáticamente después de dos horas inactiva.	Encienda el botón de POWER. Conecte la cafetera a su propio tomacorriente con conexión a tierra. Si el circuito eléctrico está sobrecargado con otros electrodomésticos, la cafetera podría no funcionar de manera correcta. La cafetera podría operarse en su propio circuito, separado de otros electrodomésticos. Desactive esta función presionando los botones STRONG y 10 oz. al mismo tiempo y sosteniéndolos hasta que las luces LED parpadeen. El indicador de AUTO OFF se debería apagar entonces. Repita los mismos pasos para activar la función. Presione el botón de POWER y la luz verde de encendido se iluminará. Si la cafetera aún no tiene energía, comuníquese a Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca

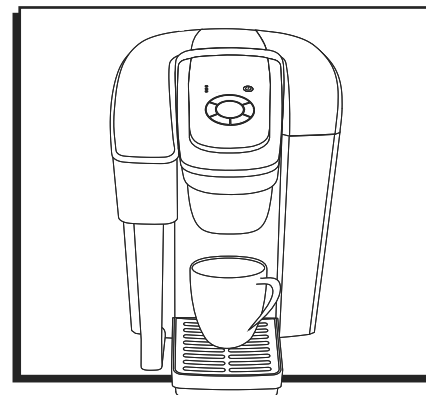

DÉPANNAGE

PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT	CAUSES POSSIBLES	RECOMMANDATIONS
Des résidus de café se retrouvent dans la boisson.	Il se peut que des résidus se soient accumulés dans l'aiguille de sortie ou d'entrée et peuvent être retirés à l'aide d'un trombone redressé ou d'un outil similaire.	Nettoyez l'aiguille de sortie du porte-dosette K-Cup ^{MD} . Reportez-vous aux instructions d'entretien de l'aiguille de sortie à la page 21. Nettoyez l'aiguille d'entrée de la cafetière. Reportez-vous aux instructions d'entretien de l'aiguille d'entrée à la page 21.
La cafetière n'infuse pas.	La poignée n'est pas bien enfoncée. Il faut ajouter de l'eau au réservoir. Les voyants des boutons 6, 8, 10, 12 oz et STRONG sont tous allumés simultanément. Les voyants 6, 8, 10, 12 oz clignotent simultanément.	Après avoir placé la dosette K-Cup ^{MD} dans le porte-dosette K-Cup ^{MD} , assurez-vous que la poignée est bien enfoncée et que les boutons d'infusion clignotent. Si le voyant d'ajout d'eau est allumé, ajoutez de l'eau dans le réservoir d'eau. Remplissez-le jusqu'à la ligne de remplissage maximum, mais pas au-delà. Assurez-vous que le réservoir d'eau est correctement placé dans sa base. Si le voyant d'ajout d'eau reste allumé même après le remplissage du réservoir, contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510. Soulevez la poignée et retirez la dosette K-Cup ^{MD} (si elle est présente dans la cafetière). Fermez la poignée et placez une grande tasse sur le bac d'égouttage. Appuyez une fois sur le bouton POWER . Il se peut que la cafetière produise de l'eau chaude. Contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.

DÉPANNAGE SUITE

PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT	CAUSES POSSIBLES	RECOMMANDATIONS
Remplissage partiel de la tasse.	L'aiguille de sortie est peut-être obstruée. Il se peut que le réservoir d'eau ait été retiré pendant l'infusion. Il se peut que la cafetière ait besoin d'être détartrée.	Reportez-vous aux instructions d'entretien de l'aiguille de sortie à la page 21. Remettez le réservoir d'eau en place et effectuez une infusion de rinçage sans dosette K-Cup^{MD}. Si vous avez répété deux fois la procédure de détartrage et que la cafetière continue de produire un volume de tasse partiel uniquement, contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.
La cafetière n'infuse pas.	La cafetière est peut-être bouchée.	Faites passer un trombone redressé entre l'aiguille d'entrée et l'aiguille de sortie. Effectuez une infusion de nettoyage. Si nécessaire, videz entièrement l'appareil à l'aide du tuyau d'évacuation situé à l'arrière, puis redémarrez la cafetière.
La cafetière n'a pas de courant ou s'éteint.	Le bouton POWER n'a pas été activé. Le circuit électrique est surchargé. Pour économiser de l'énergie, l'appareil est réglé en usine pour s'éteindre automatiquement après deux heures d'inactivité.	Activez le bouton POWER. Branchez la cafetière seule dans une prise avec mise à la terre. Si le circuit électrique est surchargé par d'autres appareils, la cafetière pourrait ne pas fonctionner correctement. La cafetière doit fonctionner sur son propre circuit, indépendamment d'autres appareils. Désactivez cette fonction en appuyant simultanément sur les boutons STRONG et 10 oz et en les maintenant enfoncés jusqu'à ce que les DEL clignotent. L'indicateur AUTO OFF doit alors s'éteindre. Répétez les mêmes étapes pour activer la fonction. Appuyez sur le bouton POWER et le voyant d'alimentation vert s'allumera. Si la cafetière n'a toujours pas de courant, contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca