


ULINE H-11500
DESKTOP HEATER

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter le page 3.

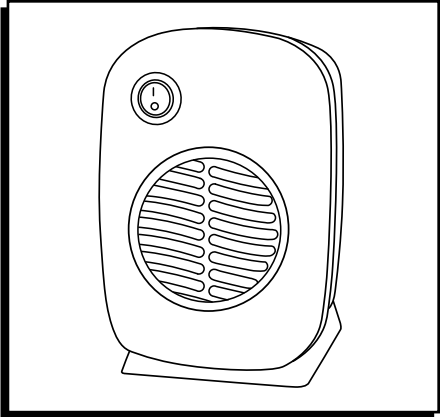


TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	CAUSES	RECOMMENDATIONS
Heater shuts off unexpectedly or fails to operate.	No electric power. One of the safety features may have activated to prevent overheating, including the tip-over safety switch and thermal overload protector.	Ensure the power cord is plugged into a working electrical outlet. Check thermostat setting. The heater may be off because it has reached the desired temperature setting. Unplug the heater and wait 10 minutes for the unit to cool down. Plug the unit in again and operate normally.


ULINE H-11500
CALENTADOR DE
ESCRITORIO

800-295-5510
uline.mx

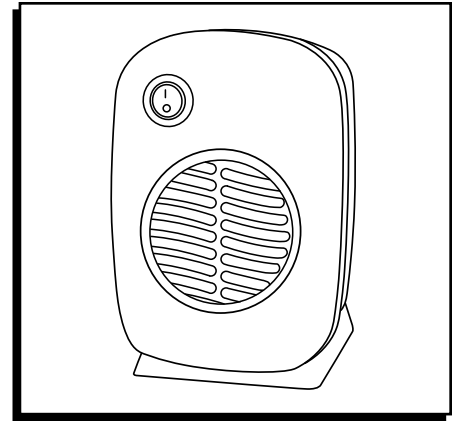

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS	RECOMENDACIONES
El calentador se apaga inesperadamente o no funciona.	No hay energía eléctrica. Es posible que alguna de las funciones se activara para evitar el sobrecalentamiento, incluyendo el interruptor de volcadura y el protector térmico de sobrecalentamiento.	Asegúrese de que el cable eléctrico esté conectado a un tomacorriente en funcionamiento. Revise la configuración del termostato. Es posible que el calentador esté apagado por alcanzar la temperatura deseada. Desenchufe el calentador y espere 10 minutos a que se enfríe. Conéctelo de nuevo y funcionará normalmente.

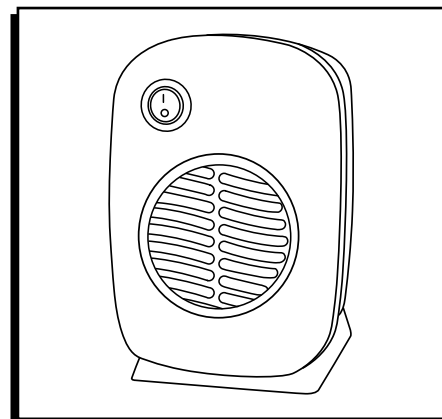

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES	RECOMMANDATIONS
La chaufferette s'arrête brusquement ou ne fonctionne pas.	L'alimentation électrique est coupée. L'un des dispositifs de sécurité s'est peut-être activé pour empêcher la surchauffe, notamment l'interrupteur de sécurité en cas de basculement et le protecteur de surcharge thermique.	Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché dans une prise électrique en bon état. Vérifiez le réglage du thermostat. Il se peut que l'appareil soit éteint parce qu'il a atteint la température souhaitée. Débranchez l'appareil et attendez 10 minutes pour qu'il refroidisse. Rebranchez l'appareil et faites-le fonctionner normalement.