


ULINE H-11632

JUMBO MOBILE FAN

1-800-295-5510
uline.com

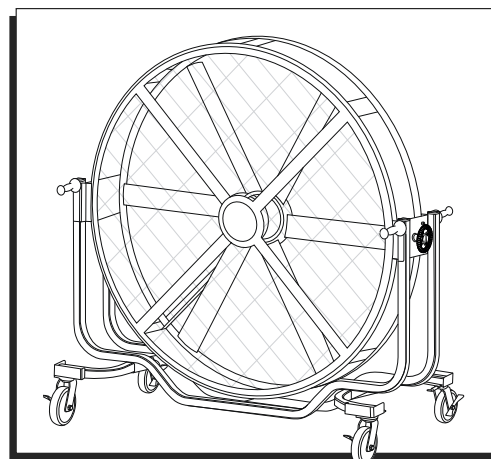

TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUES	POSSIBLE CAUSES	RECOMMENDATIONS
Unit fails to operate.	Fan is not plugged in. Power switch is not on. Electrical outlet is not working properly. Unit is damaged or in need of repair.	Ensure fan is plugged in. Move power switch to "ON" position. Check electrical outlet to ensure it is working properly. Cease usage and unplug. Contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510 for assistance.
Fan shuts off/will not operate.	Fan may be overheating. Improper airflow. Improper extension cord.	Unplug and allow unit to cool before turning back on. Rear side of fan should have clearance to allow for proper air flow. Do not place fan near/against wall or other objects. When using an extension cord, it should have a 12/3 gauge rating or below.
Air flow is weak or slow.	Air flow is blocked due to an obstruction.	Unplug fan and remove obstruction. Plug fan in and turn it on again.
Unit begins to shake.	Considerable vibration.	Adjust to another speed setting. (See Operation on page 6 of the instructions .)
Power indicator does not light up when fan is turned ON. Fan does not operate.	Control box power failure.	Replace control box.
Fan speed stays low and speed setting knob does not work properly.	Control box speed adjustment failure.	Replace control box.
Fan turns on but has significant noise during operation.	Control box driver issue.	Replace control box.

TROUBLESHOOTING CONTINUED


OPERATING ISSUES	POSSIBLE CAUSES	RECOMMENDATIONS
Fan can turn ON and works normally for few hours but suddenly stops. Overheat protection red indicator light is lit up on the bottom of the control box.	Control box cooling system issue.	Replace control box.
Power indicator does not light when fan is turned on. Fan does not operate.	Power failure.	Replace control box.
Fan speed remains low after fan is turned on and speed setting knob does not work properly.	Speed adjustment failure.	Replace control box.
Fan cannot start correctly; fan blade keeps shocking.	Driver issue.	Replace control box.



NOTE: If you experience a problem with your fan, do not attempt to open or repair the fan yourself. Doing so could damage the fan and/or cause personal injury. Always consult Uline Customer Service at 1-800-295-5510 before further use.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

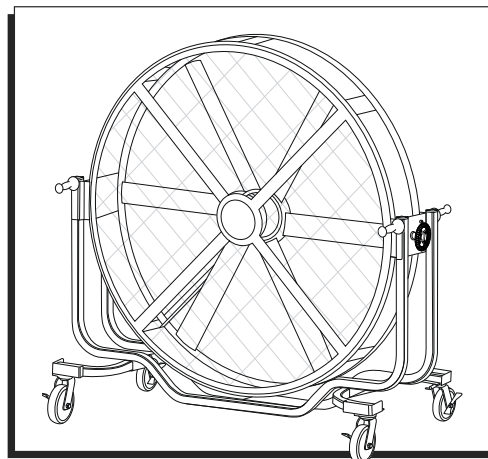

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS POSIBLES	RECOMENDACIONES
La unidad no funciona.	Ventilador desconectado. El interruptor no está encendido. El tomacorriente no funciona adecuadamente. La unidad está dañada o necesita reparación.	Asegúrese de que el ventilador esté conectado. Mueva el interruptor a la posición de ON (encendido). Verifique el tomacorriente para asegurarse de que funcione adecuadamente. Deje de usar y desconecte. Comuníquese con Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510 para asistencia.
El ventilador se apaga o no funciona.	Es posible que el ventilador se esté sobrecalentando. Flujo de aire inadecuado. Extensión inadecuada.	Desconecte la unidad y permita que se enfríe antes de volver a encenderla. La parte trasera del ventilador debe tener suficiente espacio libre para permitir un flujo de aire adecuado. No coloque el ventilador cerca o pegado a una pared u otros objetos. Si utiliza una extensión, esta debe ser de un calibre de 12/3 o menor.
El flujo del aire es débil o lento.	El flujo del aire está obstruido.	Desconecte el ventilador y retire la obstrucción. Conecte el ventilador y vuelva a encenderlo.
La unidad empieza a sacudirse.	Vibración considerable.	Ajuste a otra velocidad. (Vea Funcionamiento en la página 14 de las instrucciones .)

CONTINUACIÓN DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS POSIBLES	RECOMENDACIONES
La velocidad del ventilador permanece baja y la perilla de ajuste de velocidad no funciona correctamente.	Falla en el ajuste de velocidad de la caja de control.	Reemplace la caja de control.
El ventilador se enciende pero hace mucho ruido durante su funcionamiento.	Problema con el controlador de la caja de control.	Reemplace la caja de control.
El ventilador enciende y funciona normal durante algunas horas, pero de repente se detiene. La luz indicadora roja de protección contra sobrecalentamiento está encendida en la parte inferior de la caja de control.	Problema con el sistema de enfriamiento de la caja de control.	Reemplace la caja de control.
El indicador de encendido no se ilumina cuando el ventilador está operando. El ventilador no funciona.	Falla eléctrica.	Reemplace la caja de control.
La velocidad del ventilador permanece baja y la perilla de ajuste de velocidad no funciona correctamente.	Problema con el ajuste de velocidad.	Reemplace la caja de control.
El ventilador no puede arrancar correctamente; las aspas del ventilador siguen dando sacudidas.	Problema con el controlador.	Reemplace la caja de control.



NOTA: Si experimenta algún problema con su ventilador, no lo intente abrir o reparar usted mismo. Hacerlo puede dañar el ventilador y/o causar lesiones personales. Siempre comuníquese con Servicio a Clientes Uline al 800-295-5510 antes de continuar su uso.


ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-11632

VENTILATEUR MOBILE FORMAT GÉANT

1 800 295-5510
uline.ca

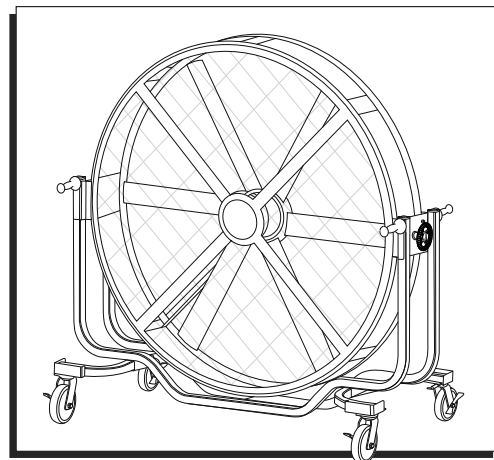

DÉPANNAGE

PROBLÈME DE FONCTIONNEMENT	CAUSES POSSIBLES	RECOMMANDATIONS
L'appareil ne fonctionne pas.	Le ventilateur n'est pas branché. L'interrupteur d'alimentation n'est pas enclenché. La prise électrique ne fonctionne pas correctement. L'appareil est endommagé ou nécessite des réparations.	Assurez-vous que le ventilateur est branché. Mettez l'interrupteur d'alimentation en position « ON » (marche). Vérifiez que la prise électrique fonctionne correctement. Cessez l'utilisation et débranchez le ventilateur. Pour obtenir de l'aide, contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.
Le ventilateur s'arrête ou ne fonctionne pas.	Le ventilateur est peut-être en surchauffe. Mauvais débit d'air. Rallonge électrique non conforme.	Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le remettre en marche. L'arrière du ventilateur doit disposer d'un espace suffisant pour permettre un bon débit d'air. Ne placez pas le ventilateur près d'un mur ou d'autres objets, ni contre ceux-ci. Si vous utilisez une rallonge, celle-ci doit avoir un calibre de 12/3 ou inférieur.
Le débit d'air est faible ou lent.	Le débit d'air est bloqué par un obstacle.	Débranchez le ventilateur et enlevez l'obstacle. Branchez le ventilateur et remettez-le en marche.
L'appareil commence à vibrer.	Vibrations importantes.	Réglez l'appareil à une autre vitesse. (Voir la section Fonctionnement à la page 22 des instructions .)
Le voyant d'alimentation ne s'allume pas lorsque le ventilateur est en marche. Le ventilateur ne fonctionne pas.	Panne de courant dans le boîtier de commande.	Remplacez le boîtier de commande.

DÉPANNAGE SUITE

PROBLÈME DE FONCTIONNEMENT	CAUSES POSSIBLES	RECOMMANDATIONS
La vitesse du ventilateur est faible et le bouton de réglage de la vitesse ne fonctionne pas correctement.	Défaillance du réglage de vitesse au niveau du boîtier de commande.	Remplacez le boîtier de commande.
Le ventilateur tourne en faisant beaucoup de bruit.	Problème avec le pilote dans le boîtier de commande.	Remplacez le boîtier de commande.
Le ventilateur se met en marche et fonctionne correctement pendant quelques heures, puis s'arrête soudainement. Le voyant rouge de protection contre la surchauffe est allumé au bas du boîtier de commande.	Problème avec le système de refroidissement dans le boîtier de commande.	Remplacez le boîtier de commande.
Le voyant d'alimentation ne s'allume pas lorsque le ventilateur est en marche. Le ventilateur ne fonctionne pas.	Défaillance au niveau de l'alimentation.	Remplacez le boîtier de commande.
La vitesse demeure faible lorsque le ventilateur est en marche; la molette de réglage de vitesse ne fonctionne pas correctement.	Défaillance au niveau du réglage de la vitesse.	Remplacez le boîtier de commande.
Le ventilateur ne démarre pas correctement; les pales du ventilateur ne cessent de trépider.	Problème avec le pilote.	Remplacez le boîtier de commande.



REMARQUE : Si le ventilateur a un problème, n'essayez pas de l'ouvrir ou de le réparer vous-même. Vous risqueriez d'endommager le ventilateur et/ou de vous blesser. Consultez toujours le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510 avant toute utilisation ultérieure.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca