


ULINE H-11927 CRANE SCALE

1-800-295-5510
uline.com


Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter le page 3.

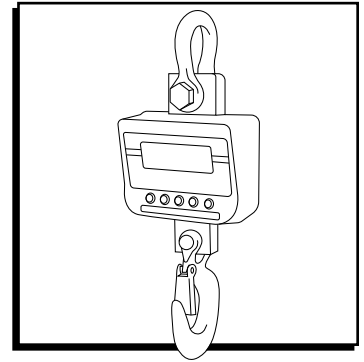

TROUBLESHOOTING

ERROR CODES


ERROR MESSAGE	DESCRIPTION	SOLUTION
<i>Err 4</i>	Zero setting error.	Zero setting range exceeded due to switching on (4% max). Ensure no weight is on the scale.
<i>--OL--</i>	Over range.	Remove the load. Recalibrate.
<i>LO-BAT</i>	Low battery indicator.	Charge the battery.
<i>FRIL</i>	Calibration error.	Check the test weights and recalibrate.
<i>Err 17</i>	Tare out of range.	Remove weight or overload. Remove the load and restart scale again.
<i>Err 6</i>	A/D value out of range.	Ensure no weight is on the scale. Check the load cell connectors.

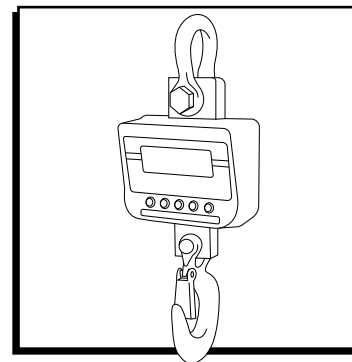

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CÓDIGOS DE ERROR

MENSAJES DE ERROR	DESCRIPCIÓN	SOLUCIÓN
<i>Err 4</i>	Error de configuración cero.	Se ha superado el rango de configuración de cero debido al encendido (4% max). Revise que no haya peso sobre la báscula.
<i>--OL--</i>	Rango excedido.	Retire la carga. Recalibre.
<i>LO-BAT</i>	Indicador de batería baja.	Cargue la batería.
<i>FAIL</i>	Error de calibración.	Verifique los pesos de prueba y recalibre.
<i>Err 17</i>	Tara fuera de rango.	Retire el peso o la sobrecarga. Retire la carga y reinicie la báscula.
<i>Err 5</i>	Valor A/D fuera de rango.	Revise que no haya peso sobre la báscula. Revise los conectores de celda de carga.

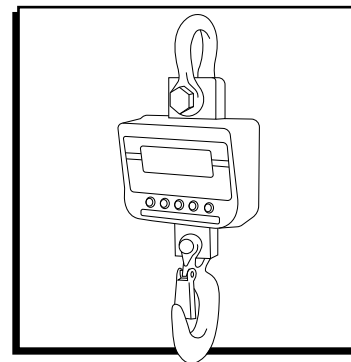

DÉPANNAGE

CODES D'ERREUR

CODES D'ERREUR	DESCRIPTION	SOLUTION
<i>Err 4</i>	Erreur de réglage à zéro.	La plage de réglage à zéro est dépassée en raison de la mise en marche (4% max). Assurez-vous qu'il n'y a aucune charge sur le crochet.
<i>--DL--</i>	Surcharge.	Retirez la charge. Réétalonnez.
<i>LO-BAT</i>	Indicateur de batterie faible.	Chargez la batterie.
<i>FAIL</i>	Erreur d'étalonnage.	Vérifiez les poids de contrôle et réétalonnez
<i>Err 17</i>	Tare hors de plage.	Retirez le poids ou la surcharge. Retirez la charge et redémarrez la balance.
<i>Err 6</i>	Valeur A/D hors de plage.	Assurez-vous qu'il n'y a aucune charge sur le crochet. Vérifiez les connecteurs de la cellule de charge.