


ULINE H-12683

HEAVY-DUTY DEHUMIDIFIER – 140 PINT

1-800-295-5510
uline.com

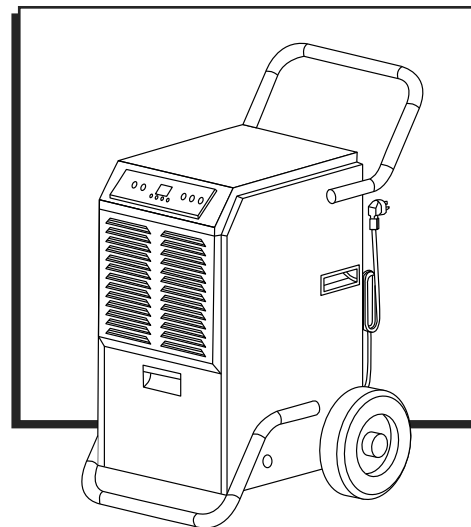

TROUBLESHOOTING

ERROR MESSAGE	EXPLANATION
E1	Temperature sensor failure. The system works in cycles of dehumidification for 30 minutes and defrosting for 15 minutes. Failed temperature sensor should be replaced with a new one.
E2	Humidity sensor failure. The humidity adjusting button will not work. The system works in cycles of dehumidification for 30 minutes and defrosting for 15 minutes. Failed humidity sensor should be replaced with a new one. The dehumidifier will not work in the following conditions: 1. The surrounding temperature is lower than 39.2 °F. 2. The surrounding temperature is equal to or higher than 100.4 °F. 3. The surrounding humidity is less than 20%.

OPERATING ISSUE	CAUSES	RECOMMENDATIONS
Machine does not run.	Unit is not plugged in. Room temperature under 39.2 °F or above 100.4 °F.	Plug in the unit. To protect the machine, use it only when ambient temperature is between 39.2 °F and 100.4 °F.
Machine runs but does not dehumidify.	Humidity set point is 2% higher than ambient humidity.	Reset the humidity to a lower set point, or power off the machine if room is at desired humidity.

TROUBLESHOOTING CONTINUED


OPERATING ISSUE	CAUSES	RECOMMENDATIONS
Reduced dehumidifier capacity.	Filter mesh jammed. Air-in and/or air-out louvers jammed.	Clean the filter mesh according to "Maintenance" on page 4 of the instructions . Clear the blockage from air-in and/or air-out louvers.
No air inlet.	Filter mesh or air-in louver jammed.	Clean filter according to "Maintenance" on page 4 of the instructions , or clean the louver blockage.
Loud operation.	Machine situated on an incline or decline slope. Filter mesh jammed.	Move to flat ground. Clean filter according to "Maintenance" on page 4 of the instructions .



1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-12683
DESHUMIDIFICADOR DE
USO PESADO – 140 PINTAS

800-295-5510
 uline.mx

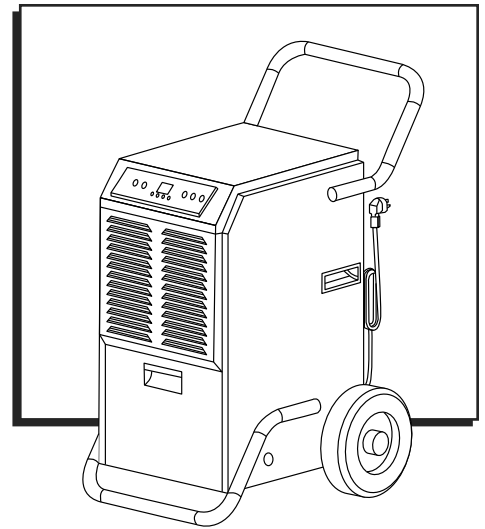

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

MENSAJES DE ERROR	EXPLICACIÓN
E1	Falla en el sensor de temperatura. El sistema funciona en ciclos de deshumidificación de 30 y descongelación de 15 minutos. El sensor de temperatura defectuoso se debe reemplazar con uno nuevo.
E2	Falla en el sensor de humedad. El botón de ajuste de humedad no funciona. El sistema funciona en ciclos de deshumidificación de 30 y descongelación de 15 minutos. El sensor de humedad defectuoso se debe reemplazar con uno nuevo. El deshumidificador no funcionará en las siguientes condiciones: 1. La temperatura ambiente es menor a 4 °C (39.2 °F). 2. La temperatura ambiente circundante es igual o mayor a 38 °C (100.4 °F). 3. La humedad ambiente circundante es menor al 20%.

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS	RECOMENDACIONES
La máquina no enciende.	La unidad no está conectada. Temperatura ambiente menor a 4 °C (39.2 °F) o mayor a 38 °C (100.4 °F).	Conecte la unidad. Para proteger la unidad, úsela solo cuando la temperatura ambiente esté entre 4 °C (39.2 °F) y 38 °C (100.4 °F).
La máquina funciona pero no deshumidifica.	El punto de ajuste de humedad está 2% por encima de la humedad ambiente.	Ajuste la humedad a un valor más bajo o apague la máquina si la habitación está a la humedad deseada.

CONTINUACIÓN DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS	RECOMENDACIONES
Capacidad del deshumidificador reducida.	Malla del filtro obstruida. Rejillas de entrada y/o salida de aire bloqueadas.	Limpie la malla del filtro según las instrucciones de la página 9. Retire la obstrucción de las rejillas de entrada y/o salida de aire.
No hay entrada del aire.	Malla del filtro o rejilla de entrada obstruida.	Limpie el filtro según las instrucciones de la página 9, o limpie la obstrucción de la rejilla.
Funcionamiento ruidoso.	La máquina está en una superficie inclinada. Malla del filtro obstruida.	Mueva a una superficie plana. Limpie el filtro según "Mantenimiento" en las instrucciones de la página 9.

ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-12683
DÉSHUMIDIFICATEUR
ROBUSTE – 140 CHOPINES

1 800 295-5510
 uline.ca

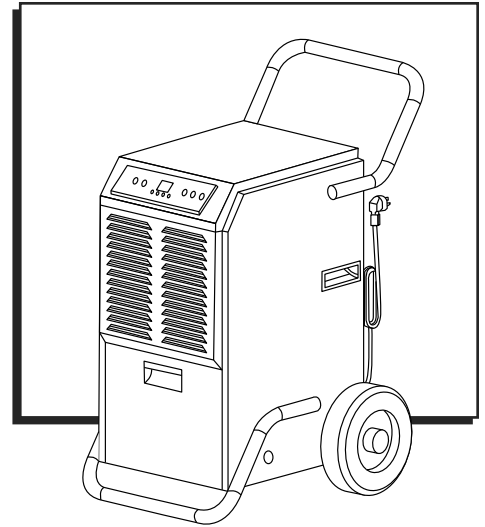

DÉPANNAGE

CODE D'ERREUR	EXPLICATION
E1	Défaillance du capteur de température. Le mécanisme fonctionne par cycles de déshumidification de 30 minutes, et de dégivrage de 15 minutes. Le capteur de température défectueux doit être remplacé par un nouveau.
E2	Défaillance du capteur d'humidité. La touche de réglage de l'humidité ne fonctionne pas. Le mécanisme fonctionne par cycles de déshumidification de 30 minutes et de dégivrage de 15 minutes. Le capteur d'humidité défectueux doit être remplacé par un nouveau. Le déshumidificateur ne fonctionne pas dans les conditions suivantes : 1. La température ambiante est inférieure à 39,2 °F. 2. La température ambiante est supérieure ou égale à 100,4 °F. 3. Le taux d'humidité ambiante est inférieur à 20 %.

PROBLÈMES	CAUSES	RECOMMANDATIONS
L'appareil ne se met pas en marche.	L'appareil n'est pas branché. La température ambiante est inférieure à 39,2 °F ou supérieure à 100,4 °F.	Branchez l'appareil. Pour préserver l'appareil, utilisez-le uniquement lorsque la température ambiante est entre 39,2 °F et 100,4 °F.
L'appareil se met en marche mais n'effectue pas de déshumidification.	Le point de consigne d'humidité est supérieur de 2 % au taux d'humidité ambiante.	Réglez le point de consigne d'humidité à une valeur moins élevée ou éteignez l'appareil si la pièce où il se trouve est déjà au taux d'humidité souhaité.

DÉPANNAGE SUITE

PROBLÈMES	CAUSES	RECOMMANDATIONS
Capacité du déshumidificateur réduite.	Mailles du filtre engorgées. Déflecteurs d'entrée et/ou de sortie d'air engorgés.	Nettoyez les mailles du filtre en suivant les instructions de la section " Entretien " à la page 14 des directives . Désengorgez les déflecteurs d'entrée et/ou de sortie d'air.
Pas d'entrée d'air.	Mailles du filtre ou déflecteurs d'entrée d'air engorgés.	Nettoyez les mailles du filtre en suivant les instructions de la section " Entretien " à la page 14 des directives .
Fonctionnement bruyant.	Appareil placé sur une pente ascendante ou descendante. Mailles du filtre engorgées.	Déplacez l'appareil sur une surface plane. Nettoyez les mailles du filtre en suivant les instructions de la section " Entretien " à la page 14 des directives .

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca