


ULINE H-1276, H-1981

AUTOMATIC LABEL DISPENSER

1-800-295-5510
uline.com

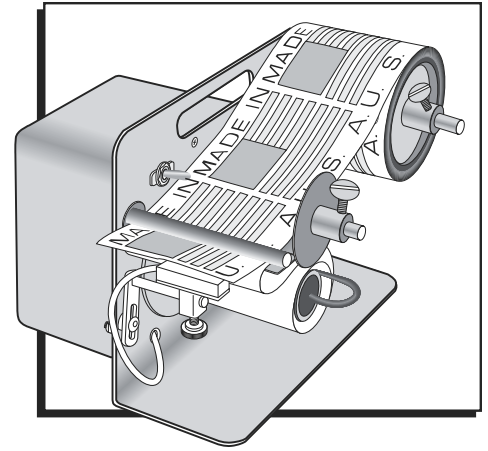


TROUBLESHOOTING

If labels are not dispensing properly, the photo eye sensor is not seeing the edge of the label.

1. To adjust the direction of the label, loosen the socket head cap screw (screw that is holding the dispenser bar and plate on) with included large socket wrench.
2. Rotate dispenser plate up or down until the label correctly hits the sensor.
3. Tighten the socket head cap screw to hold in place.

ULINE H-1276, H-1981
**DESPACHADOR AUTOMÁTICO
DE ETIQUETAS ADHESIVAS**

800-295-5510
uline.mx

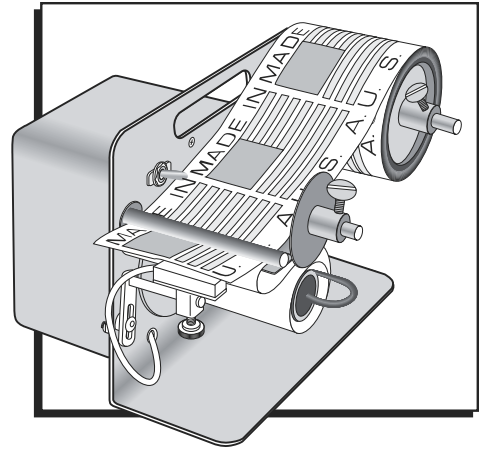


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si las etiquetas no se despachan adecuadamente, el sensor de ojo lector no está viendo el borde de la etiqueta.

1. Para ajustar la dirección de la etiqueta, afloje el tornillo de cabeza hueca (el que sostiene la barra y placa despachadora) con la llave de dado grande incluida.
2. Gire la placa despachadora hacia arriba o abajo hasta que la etiqueta dé con el sensor correctamente.
3. Apriete los tornillos de cabeza hueca para sostenerlo en su lugar.

ULINE H-1276, H-1981
DISTRIBUTEUR D'ÉTIQUETTES
ADHÉSIVES AUTOMATIQUE

1 800 295-5510
uline.ca

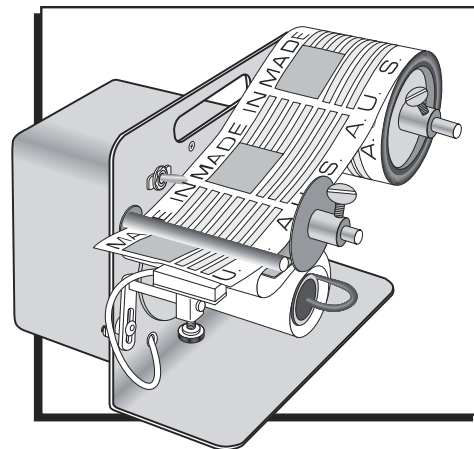

DÉPANNAGE

Si les étiquettes ne sont pas distribuées correctement, le capteur photoélectrique ne détecte pas le bord de l'étiquette.

1. Pour régler la direction de l'étiquette, desserrez la vis d'assemblage à six pans creux (vis qui maintient la barre et la plaque de distribution) à l'aide de la grande clé à douille inclus.
2. Faites tourner la plaque de distribution vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que l'étiquette touche correctement le capteur.
3. Serrez la vis d'assemblage à six pans creux pour maintenir le tout en place.