


ULINE H-12775, H-12776 POWER DISTRIBUTION BOX

1-800-295-5510
uline.com

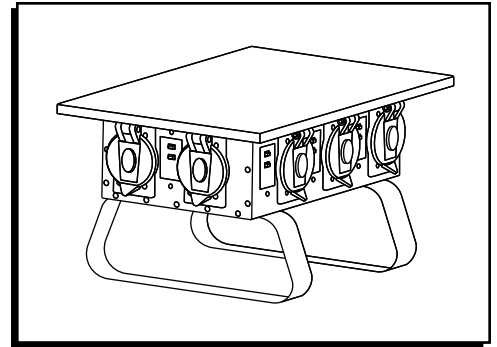

TROUBLESHOOTING




IMPORTANT! Service and repair should be performed by qualified personnel only.

The status of each 20A receptacle is indicated on its associated GFCI. The power indicator lamp, between the **TEST** and **RESET** buttons, is illuminated if power is available at the receptacle. If a lamp is not illuminated, and the circuit breaker is on, check the wiring to the unit.

OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
A lamp is not illuminated, and the circuit breaker is on.	Check wiring to the unit. If the power indicator lights on three GFCIs are off, one side of the split-phase input (one of the "Hot" lines) may be missing. If the power indicator lamps on three of the GFCIs are off, and the "High Voltage" lamps on the other three GFCIs illuminate, the neutral line may be missing. An open neutral may not be evident until a load is applied to one of the receptacles.

ULINE H-12775, H-12776
**CAJA DE DISTRIBUCIÓN
DE ENERGÍA**

800-295-5510
uline.mx

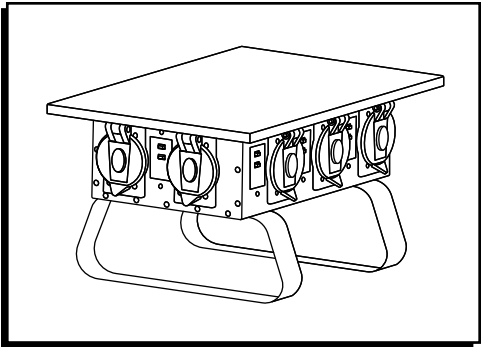

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS




¡IMPORTANTE! Solo el personal autorizado y capacitado debe realizar mantenimiento y reparación.

El estado de cada enchufe de 20A se indica en su GFCI correspondiente. La luz indicadora de encendido entre los botones *TEST* (Prueba) y *RESET* (Reinicio) se ilumina si hay energía disponible en el enchufe. Revise el cableado a la unidad si el cortacircuitos está encendido y una de las luces no.

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
El cortacircuitos está encendido y una de las luces no.	Revise el cableado a la unidad. Si las luces indicadoras de encendido de tres GFCI están apagadas, un lado de la entrada de fase dividida (una de las líneas "Calientes") podría faltar. Si las luces indicadoras de encendido de tres GFCI están apagadas y las luces de "Alto Voltaje" en los otros tres GFCI están encendidas, podría faltar la línea neutra. Un neutro abierto podría no ser evidente hasta conectar una carga a uno de los enchufes.

ULINE H-12775, H-12776
**BOÎTE DE DISTRIBUTION
ÉLECTRIQUE**

1 800 295-5510
uline.ca

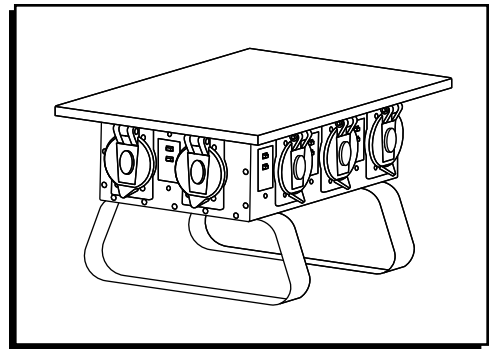

DÉPANNAGE



IMPORTANT! L'entretien et les réparations doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.

L'état de chaque prise de 20 A est indiqué sur le DDFT associé. Le voyant d'alimentation, situé entre les boutons **TEST** et **RESET** (Réinitialiser), est allumé si la prise est alimentée. Si le voyant n'est pas allumé et que le disjoncteur est en position " ON ", vérifiez le câblage de l'appareil.

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
Un voyant ne s'allume pas et le disjoncteur est en position " ON ".	Vérifiez le câblage de l'appareil. Si les voyants d'alimentation de trois DDFT sont éteints, il se peut qu'un côté de l'entrée à phase divisée (l'une des lignes " Hot ") soit manquant. Si les voyants d'alimentation de trois des DDFT sont éteints et que les voyants " High Voltage " (haute tension) des trois autres DDFT sont allumés, il se peut que la ligne neutre soit manquante. Une ligne neutre ouverte peut ne pas être évidente tant qu'une charge n'est pas appliquée à l'une des prises.