
Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.

ULINE H-12782

INDUSTRIAL DEHUMIDIFIER – 130 PINT

1-800-295-5510
uline.com

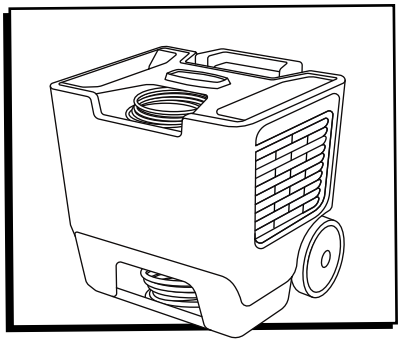

TROUBLESHOOTING

ERROR MESSAGES

If the control system detects a problem, the indicator lights in the bezel will turn red. The top display bar will turn red and display an "Alert" indicator as well as the issue encountered. Press the top display bar to view message and troubleshooting steps. When finished, press the "X" in the upper right corner.

NOTE: Indicator lights red for all alerts.

In the case of an issue, the unit will not operate until the problem is solved. Refer to the explanations and solutions shown below. If these solutions do not fix the problem, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.

ERROR CODES	DESCRIPTION	RECOMMENDATIONS
02	Sensor harness is missing.	Unplug sensor harness, then plug it back in to determine if it's a connection issue. If that does not resolve the issue, the sensor harness may require replacement.
03	Outlet temperature sensor issue.	Unplug outlet sensor, then plug it back in to determine if it's a connection issue. If that does not resolve the issue, the sensor may require replacement.
04	Defrost temperature sensor issue.	Unplug defrost sensor, then plug it back in to determine if it's a connection issue. If that does not resolve the issue, the sensor may require replacement.
05	Temp/RH sensor issue.	Unplug inlet temp/RH sensor, then plug it back in to determine if it's a connection issue. If that does not resolve the issue, the sensor may require replacement.
06	Current sensor failure.	High voltage has been introduced to the unit, damaging the current sensor on the high voltage board. Replace high voltage board.
08	Command hub battery low or missing.	Replace 2032 battery located behind the control panel.

TROUBLESHOOTING CONTINUED


ERROR CODES	DESCRIPTION	RECOMMENDATIONS
09	Overflow safety switch issue.	Perform maintenance on the pump as outlined in the owners-manual.
10	High amp shutdown 10x.	Follow reset instructions. If error code persists, this is an indication there is an issue with the refrigeration system, and the unit will need to be looked at by a repair facility.
15	High amp shutdown 5x.	Follow reset instructions. If error code persists, this is an indication there is an issue with the refrigeration system, and the unit will need to be looked at by a repair facility.

OPERATING ISSUES	POSSIBLE CAUSES	RECOMMENDATIONS
Water drips out when moving unit.	Unit was unplugged before purging was complete.	Purge unit before moving. See Transporting on page 4 of the instructions.
Unit does not operate.	Unit not switched on. No power to machine.	Switch unit on. Plug in unit; check power cord connection at wall outlet.
Unit operating, but room is not dry.	Not enough time to dry. Poor air movement in room. Excessive moist air infiltration.	Ensure humidistat is off. Allow more time for drying. Increase air movement with air movers. Seal off area to reduce infiltration.
Unit collects too little water.	Room air is dry. Room temperature is too low. Filter is clogged. Coils are clogged.	Ensure humidistat is off. Confirm humidity level with hygrometer. Increase room temperature. Check filter. Replace as necessary. Check coils. Clean as necessary.
ER9 Error but pump is not blocked.	Firmware is not up to date.	Update firmware in Dri-Eaz® Command Center Pro app.

ULINE H-12782

DESHUMIDIFICADOR INDUSTRIAL – 130 PINTAS

800-295-5510
uline.mx

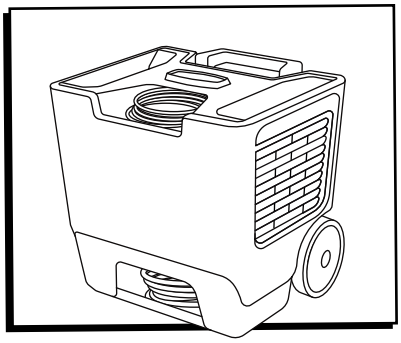

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

MENSAJES DE ERROR

Si el sistema de control detecta un problema, las luces indicadoras del marco se pondrán rojas. La barra de pantalla superior se pondrá roja y mostrará un indicador de "Alerta" además del problema que encuentra. Presione la barra de pantalla superior para ver el mensaje y pasos de solución de problemas. Al terminar, presione la "X" en la esquina superior derecha.

NOTA: El indicador brilla rojo para todas las alertas.

En caso de un problema, la unidad no funcionará hasta que se resuelva. Consulte las explicaciones y soluciones que se muestran a continuación. Si estas soluciones no resuelven el problema, comuníquese a Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.

CÓDIGOS DE ERRORES	DESCRIPCIÓN	RECOMENDACIONES
02	Falta el arnés del sensor.	Desconecte los cables del arnés del sensor y vuelva a conectarlos para comprobar si se trata de un problema de conexión. Si eso no resuelve el problema, cambie los cables del arnés del sensor.
03	Problema con el sensor de temperatura de la salida.	Desconecte el sensor de salida y vuelva a conectarlo para comprobar si se trata de un problema de conexión. Si eso no resuelve el problema, cambie el sensor.
04	Problema con el sensor de temperatura de descongelación.	Desconecte el sensor de descongelación y vuelva a conectarlo para comprobar si se trata de un problema de conexión. Si eso no resuelve el problema, cambie el sensor.
05	Problema con el sensor de temperatura/RH.	Desconecte el sensor de temperatura/RH de salida y vuelva a conectarlo para comprobar si se trata de un problema de conexión. Si eso no resuelve el problema, cambie el sensor.
06	Falla del sensor actual.	Se aplicó alta tensión a la unidad, lo que dañó el sensor de corriente de la placa de alta tensión. Sustituya el tablero de alta tensión.
08	Batería del centro de comando baja o faltante.	Cambie la batería 2032 situada detrás del panel de control.


CONTINUACIÓN DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CÓDIGOS DE ERRORES	DESCRIPCIÓN	RECOMENDACIONES
09	Problema con el interruptor de seguridad de desbordamiento.	Realice el mantenimiento de la bomba tal y como se indica en el manual del usuario.
10	Apagado de alto amperaje 10x.	Siga las instrucciones de reinicio. Si el código de error persiste, esto indica que hay un problema en el sistema de refrigeración y será necesario que el servicio técnico revise la unidad.
15	Apagado de alto amperaje 5x.	Siga las instrucciones de reinicio. Si el código de error persiste, esto indica que hay un problema en el sistema de refrigeración y será necesario que el servicio técnico revise la unidad.

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS POSIBLES	RECOMENDACIONES
El agua gotea al mover la unidad.	La unidad se desconectó antes de completarse la purga.	Purgue la unidad antes de moverla. Vea "Transporte" en la página 11 de las instrucciones.
La unidad no funciona.	La unidad no enciende. La máquina no recibe corriente.	Encienda la unidad. Conecte la unidad, verifique la conexión del cable en el tomacorriente de pared.
Unidad funcionando, pero la habitación no está seca.	Tiempo de secado insuficiente. Poco aire en movimiento en la habitación. Infiltración excesiva de aire húmedo.	Asegúrese de que el control de humedad esté apagado. Permita más tiempo de secado. Aumente la circulación del aire con sopladores. Selle el área para disminuir la infiltración.
La unidad recolecta muy poca agua.	El aire de la habitación está seco. La temperatura de la habitación está muy baja. El filtro está obstruido. Las bobinas están obstruidos.	Asegúrese de que el control de humedad esté apagado. Confirme el nivel de humedad con higrómetro. Aumente la temperatura de la habitación. Revise el filtro. Reemplace según sea necesario. Revise las bobinas. Limpie según sea necesario.
Se muestra el error ER9, pero la bomba no está obstruida.	El firmware no está actualizado.	Actualice el firmware en la aplicación Dri-Eaz® Command Center Pro.

ULINE H-12782
DÉSHUMIDIFICATEUR INDUSTRIEL – 130 CHOPINES

1 800 295-5510
uline.ca

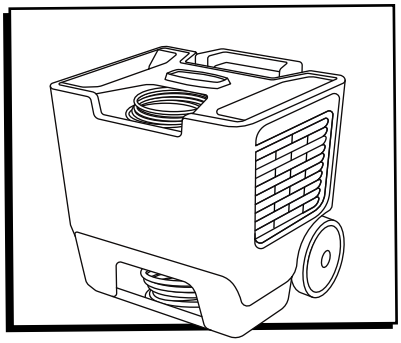

DÉPANNAGE

MESSAGES D'ERREUR

Si le système de contrôle détecte un problème, les voyants lumineux situés sur le cadre s'allument en rouge. La barre d'affichage supérieure s'allume en rouge et affiche le message « Alerte » ainsi que le problème détecté. Appuyez sur la barre d'affichage supérieure pour voir le message et les étapes de dépannage. Une fois le problème résolu, appuyez sur le « X » dans le coin supérieur droit.

REMARQUE : Le voyant s'allume en rouge pour toutes les alertes.

En cas d'erreur, l'appareil ne fonctionnera pas tant que le problème n'aura pas été résolu. Reportez-vous aux explications et solutions ci-dessous. Si ces solutions ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.

CODES D'ERREUR	DESCRIPTION	RECOMMANDATIONS
02	Le faisceau de câblage du capteur est manquant.	Débranchez le faisceau de câblage du capteur, puis rebranchez-le pour vérifier s'il s'agit d'un problème de connexion. Si cela ne résout pas le problème, il se peut que le faisceau de câblage du capteur doive être remplacé.
03	Problème au niveau du capteur de température de sortie.	Débranchez le capteur de température de sortie, puis rebranchez-le pour vérifier s'il s'agit d'un problème de connexion. Si cela ne résout pas le problème, il se peut que le capteur doive être remplacé.
04	Problème au niveau du capteur de température de dégivrage.	Débranchez le capteur de température de dégivrage, puis rebranchez-le pour vérifier s'il s'agit d'un problème de connexion. Si cela ne résout pas le problème, il se peut que le capteur doive être remplacé.
05	Problème au niveau du capteur de température/HR.	Débranchez le capteur de température/HR, puis rebranchez-le pour vérifier s'il s'agit d'un problème de connexion. Si cela ne résout pas le problème, il se peut que le capteur doive être remplacé.
06	Défaillance du capteur de courant.	Une tension élevée a été appliquée à l'appareil, ce qui a endommagé le capteur de courant situé sur la carte haute tension. Remplacez la carte haute tension.
08	Batterie du boîtier de commande faible ou manquante.	Remplacez la batterie 2032 située derrière le panneau de commande.

DÉPANNAGE SUITE

CODES D'ERREUR	DESCRIPTION	RECOMMANDATIONS
09	Problème au niveau de l'interrupteur de sécurité de débordement.	Effectuez l'entretien de la pompe selon les instructions figurant dans le manuel d'utilisation.
10	Coupure de courant élevé (10 fois).	Suivez les instructions de réinitialisation. Si le code d'erreur persiste, cela signifie un problème au niveau du système de réfrigération, et l'appareil devra être examiné par le personnel d'un centre de réparation.
15	Coupure de courant élevé (5 fois).	Suivez les instructions de réinitialisation. Si le code d'erreur persiste, cela signifie un problème au niveau du système de réfrigération, et l'appareil devra être examiné par le personnel d'un centre de réparation.

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	RECOMMANDATIONS
De l'eau s'écoule lorsque l'on déplace l'appareil.	L'appareil a été débranché avant la fin de la purge.	Purgez l'appareil avant de le déplacer. Reportez-vous à la section « Transport » à la page 18 des instructions.
L'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas allumé. L'appareil ne reçoit pas de courant.	Mettez l'appareil en marche. Branchez l'appareil et vérifiez la connexion du cordon d'alimentation à la prise murale.
L'appareil fonctionne, mais l'air de la pièce n'est pas sec.	Temps insuffisant pour sécher l'air. Mauvaise circulation d'air dans la pièce. Infiltration excessive d'air humide.	Assurez-vous que l'humidistat est désactivé. Laissez plus de temps pour assécher l'air. Augmentez le mouvement de l'air avec des ventilateurs. Délimitez et isolez la zone pour réduire l'infiltration d'air.
L'appareil recueille trop peu d'eau.	L'air de la pièce est sec. La température de la pièce est trop basse. Le filtre est bouché. Les serpentins sont obstrués.	Assurez-vous que l'humidistat est désactivé. Vérifiez le niveau d'humidité à l'aide d'un hygromètre. Augmentez la température de la pièce. Vérifiez le filtre. Remplacez-le si nécessaire. Vérifiez les serpentins. Nettoyez-les si nécessaire.
L'appareil affiche le code ER9, mais la pompe ne semble pas bloquée.	Le micrologiciel n'est pas à jour.	Mettez à jour le micrologiciel à l'aide de l'application Dri-Eaz[MD] Command Center Pro.