


ULINE H-12782

**INDUSTRIAL DEHUMIDIFIER –
130 PINT**

1-800-295-5510
uline.com

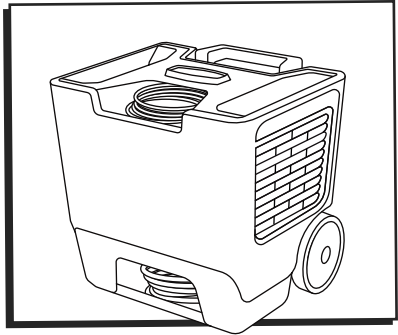

TROUBLESHOOTING

ERROR MESSAGES

If the control system detects a problem, the indicator lights in the bezel will turn red. The top display bar will turn red and display an "Alert" indicator as well as the issue encountered. Press the top display bar to view message and troubleshooting steps. When finished, press the "X" in the upper right corner.

In the case of an issue, the unit will not operate until the problem is solved. Refer to the explanations and solutions shown below. If these solutions do not fix the problem, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.

 **NOTE:** Indicator lights red for all alerts.

ERROR CODES	DESCRIPTION
02	Sensor harness is missing.
03	Outlet temperature sensor issue.
04	Defrost temperature sensor issue.
05	Temp/RH sensor issue.
06	Current sensor failure.
08	Command hub battery low or missing.
09	Overflow safety switch issue.
10	High amp shutdown 10x.
15	High amp shutdown 5x.


TROUBLESHOOTING CONTINUED

OPERATING ISSUE	CAUSES	RECOMMENDATIONS
Water drips out when moving unit.	Unit was unplugged before purging was complete.	Purge unit before moving. See Transporting on page 4 of the instructions .
Unit does not operate.	Unit not switched on. No power to machine.	Switch unit on. Plug in unit; check power cord connection at wall outlet.
Unit operating, but room is not dry.	Not enough time to dry. Poor air movement in room. Excessive moist air infiltration.	Ensure humidistat is off. Allow more time for drying. Increase air movement with air movers. Seal off area to reduce infiltration.
Unit collects too little water.	Room air is dry. Room temperature is too low. Filter is clogged. Coils are clogged.	Ensure humidistat is off. Confirm humidity level with hygrometer. Increase room temperature. Check filter. Replace as necessary. Check coils. Clean as necessary.



ULINE H-12782
DESHUMIDIFICADOR
INDUSTRIAL – 130 PINTAS

800-295-5510
uline.mx

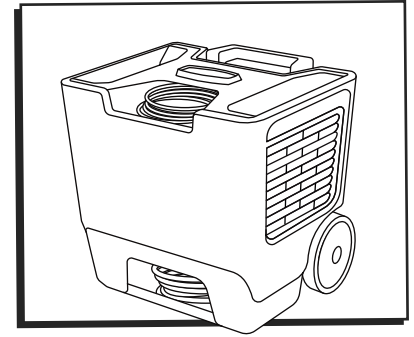

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

MENSAJES DE ERROR

Si el sistema de control detecta un problema, las luces indicadoras del marco se pondrán rojas. La barra de pantalla superior se pondrá roja y mostrará un indicador de "Alerta" además del problema que encuentra. Presione la barra de pantalla superior para ver el mensaje y pasos de solución de problemas. Al terminar, presione la "X" en la esquina superior derecha.



NOTA: El indicador brilla rojo para todas las alertas.

En caso de un problema, la unidad no funcionará hasta que se resuelva. Consulte las explicaciones y soluciones que se muestran a continuación. Si estas soluciones no resuelven el problema, comuníquese a Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.

CÓDIGOS DE ERRORES	DESCRIPCIÓN
02	Falta el arnés del sensor.
03	Problema con el sensor de temperatura de la salida.
04	Problema con el sensor de temperatura de descongelación.
05	Problema con el sensor de temperatura/RH.
06	Falla del sensor actual.
08	Batería del centro de comando baja o faltante.
09	Problema con el interruptor de seguridad de desbordamiento.
10	Apagado de alto amperaje 10x.
15	Apagado de alto amperaje 5x.

CONTINUACIÓN DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS	RECOMENDACIONES
El agua gotea al mover la unidad.	La unidad se desconectó antes de completarse la purga.	Purgue la unidad antes de moverla. Vea "Transporte" en la página 11 de las instrucciones .
La unidad no funciona.	La unidad no enciende. La máquina no recibe corriente.	Encienda la unidad. Conecte la unidad, verifique la conexión del cable en el tomacorriente de pared.
Unidad funcionando, pero la habitación no está seca.	Tiempo de secado insuficiente. Poco aire en movimiento en la habitación. Infiltración excesiva de aire húmedo.	Asegúrese de que el control de humedad esté apagado. Permita más tiempo de secado. Aumente la circulación del aire con sopladores. Selle el área para disminuir la infiltración.
La unidad recolecta muy poca agua.	El aire de la habitación está seco. La temperatura de la habitación está muy baja. El filtro está obstruido. Las bobinas están obstruidos.	Asegúrese de que el control de humedad esté apagado. Confirme el nivel de humedad con higrómetro. Aumente la temperatura de la habitación. Revise el filtro. Reemplace según sea necesario. Revise las bobinas. Limpie según sea necesario.

ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-12782
DÉSHUMIDIFICATEUR
INDUSTRIEL – 130 CHOPINES

1 800 295-5510
uline.ca

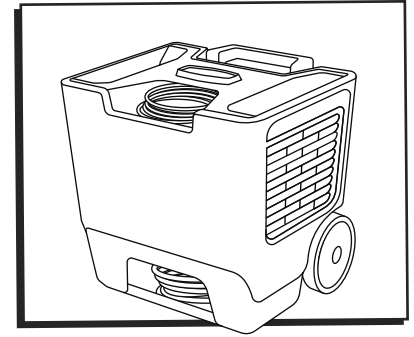

DÉPANNAGE

MESSAGES D'ERREUR

Si le système de contrôle détecte un problème, les voyants lumineux situés sur le cadre s'allument en rouge. La barre d'affichage supérieure s'allume en rouge et affiche le message « Alerte » ainsi que le problème détecté. Appuyez sur la barre d'affichage supérieure pour consulter le message et les étapes de dépannage. Une fois terminé, appuyez sur le « X » dans le coin supérieur droit.



REMARQUE : Le voyant s'allume en rouge pour toutes les alertes.

En cas d'erreur, l'appareil ne fonctionnera pas tant que le problème n'aura pas été résolu. Reportez-vous aux explications et solutions ci-dessous. Si ces solutions ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.

CODES D'ERREUR	DESCRIPTION
<i>02</i>	Le faisceau de câblage du capteur est manquant.
<i>03</i>	Problème au niveau du capteur de température de sortie.
<i>04</i>	Problème au niveau du capteur de température de dégivrage.
<i>05</i>	Problème au niveau du capteur de température/HR.
<i>06</i>	Défaillance du capteur de courant.
<i>08</i>	Batterie du boîtier de commande faible ou manquante.
<i>09</i>	Problème au niveau de l'interrupteur de sécurité de débordement.
<i>10</i>	Coupure de courant élevé (10 fois).
<i>15</i>	Coupure de courant élevé (5 fois).

DÉPANNAGE SUITE

PROBLÈME	CAUSES	RECOMMANDATIONS
De l'eau s'écoule lorsque l'on déplace l'appareil.	L'appareil a été débranché avant la fin de la purge.	Purgez l'appareil avant de le déplacer. Reportez-vous à la section « Transport » à la page 18 des instructions .
L'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas allumé. L'appareil ne reçoit pas de courant.	Mettez l'appareil en marche. Branchez l'appareil; vérifiez la connexion du cordon d'alimentation à la prise murale.
L'appareil fonctionne, mais l'air dans la pièce n'est pas sec.	Temps insuffisant pour sécher l'air. Mauvaise circulation d'air dans la pièce. Infiltration excessive d'air humide.	Assurez-vous que l'humidistat est désactivé. Laissez plus de temps pour assécher l'air. Augmentez le mouvement de l'air avec des ventilateurs. Délimitez et isolez la zone pour réduire l'infiltration d'air.
L'appareil recueille trop peu d'eau.	L'air dans la pièce est sec. La température de la pièce est trop basse. Le filtre est bouché. Les serpentins sont obstrués.	Assurez-vous que l'humidistat est désactivé. Vérifiez le niveau d'humidité à l'aide d'un hygromètre. Augmentez la température de la pièce. Vérifiez le filtre. Remplacez-le si nécessaire. Vérifiez les serpentins. Nettoyez-les si nécessaire.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca