



ULINE H-1394, H-1395, H-1396
H-1397, H-3859, H-3860
**BEST® EXPANDABLE
CONVEYORS**

1-800-295-5510
uline.com

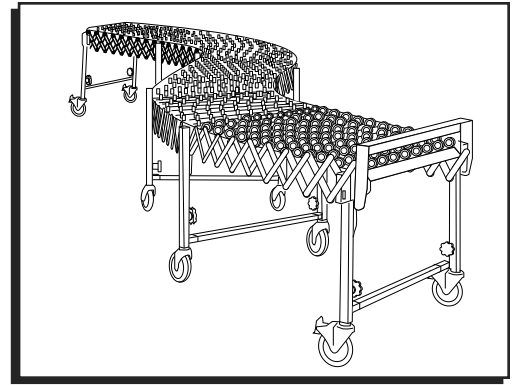


TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	POSSIBLE CAUSE	RECOMMENDATIONS
Conveyor does not open or roll smoothly.	Casters are locked or clogged with debris. Bolts and nuts have been over tightened. Conveyor has suffered physical damage.	Check casters and unlock or clear as necessary. Check bolt tension. Check unit and replace damaged parts.
Product stops on conveyor or does not flow smoothly.	Leg elevations are out of height adjustment. Skate wheels are jammed. Conveyor has suffered physical damage.	Readjust legs. (See page 1 of instructions, step 3.) Check and clear debris as necessary. Check unit and replace damaged parts.

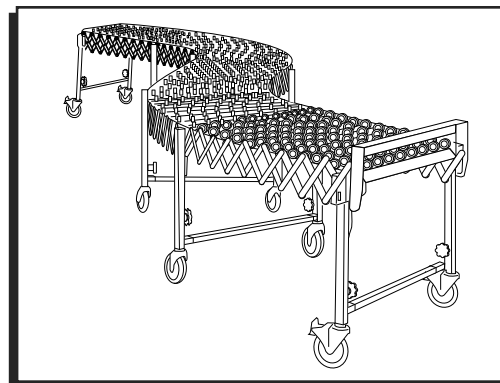

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	POSIBLE CAUSA	RECOMENDACIONES
La banda transportadora no se abre o no rueda adecuadamente.	Las ruedas están trabadas o atascadas con desechos. Los pernos y las tuercas están demasiado apretados. La banda transportadora ha sufrido daño físico.	Revise las ruedas, destrabe o desatasque según sea necesario. Revise la tensión de los pernos. Revise la unidad y reemplace las partes dañadas.
El producto se detiene en la banda transportadora o no fluye adecuadamente.	Las elevaciones de las patas tienen un ajuste de altura incorrecto. Las ruedas están atascadas. La banda transportadora ha sufrido daño físico.	Reajuste las patas. (Vea página 1 de las instrucciones, paso 3). Revise y quite los desechos según sea necesario. Revise la unidad y reemplace las partes dañadas.

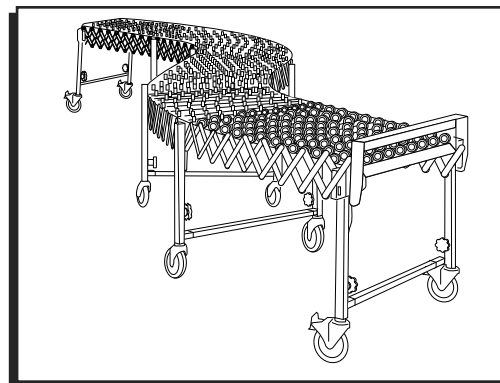

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	RECOMMANDATIONS
Le convoyeur ne se déploie pas ou ne roule pas de façon fluide.	Les roulettes sont verrouillées ou obstruées par des débris. Les boulons et les écrous ont été trop serrés. Le convoyeur a subi un dommage matériel.	Vérifiez les roulettes et déverrouillez ou dégagez au besoin. Vérifiez la force de serrage des boulons. Inspectez l'unité et remplacez les pièces endommagées.
Le produit s'immobilise sur le convoyeur ou ne circule pas de façon fluide.	Les rallonges de patte ne sont pas réglées à la hauteur appropriée. Les galets sont coincés. Le convoyeur a subi un dommage matériel.	Réajustez les pattes. (Voir page 1 des instructions , étape 3.) Vérifiez s'il y a des débris et retirez-les au besoin. Inspectez l'unité et remplacez les pièces endommagées.