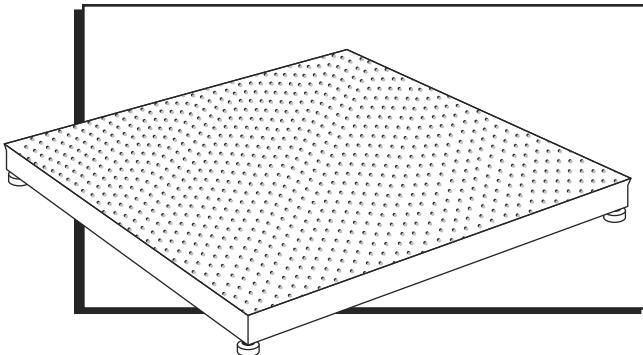


**ULINE**

**STANDARD  
LOW PROFILE  
FLOOR SCALE**

**1-800-295-5510**  
[uline.com](http://uline.com)



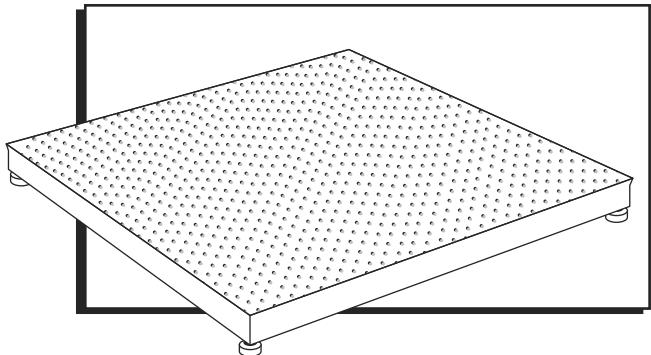
## TROUBLESHOOTING

### POSSIBLE TARE OPERATION CODES

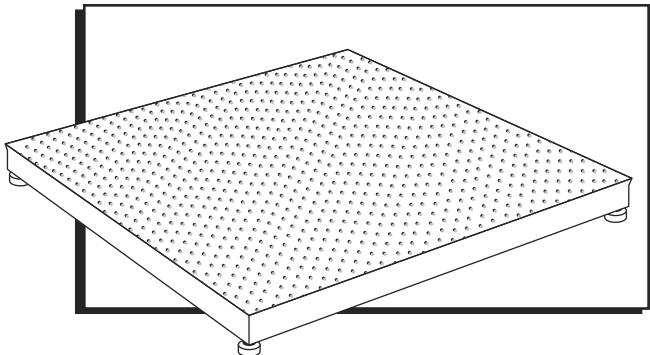
ERROR	REASON	SOLUTION
UUUUUUUU	Weight overload. Bad connection with load cell. Load cell has quality problem.	Reduce the weight. Check load cell connection. Inspect load cell. Check input and output.
nnnnnnnn	Calibration error. Bad connection. Load cell has quality problem.	Check that scale is level. Check load cell connection. Inspect load cell. Check input and output.

**ULINE****BÁSCULA DE PERFIL  
BAJO PARA PISO****800-295-5510**

uline.mx

**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS****POSIBLES CÓDIGOS DE OPERACIÓN DE TARA**

ERROR	MOTIVO	SOLUCIÓN
UUUUUUUU	Sobrecarga de peso. Mala conexión con la celda de carga. La celda de carga tiene un problema de calidad.	Reduzca el peso. Revise la conexión de la celda de carga. Inspeccione la celda de carga. Revise la entrada y la salida.
nnnnnnnn	Error de calibración. Mala conexión. La celda de carga tiene un problema de calidad.	Compruebe que la báscula esté nivelada. Revise la conexión de la celda de carga. Inspeccione la celda de carga. Revise la entrada y la salida

**ULINE****BALANCE DE  
PLANCHER À  
PROFIL BAS**1 800 295-5510  
[uline.ca](http://uline.ca)**DÉPANNAGE****CODES DE FONCTION TARE POSSIBLES**

ERREUR	MOTIF	SOLUTION
UUUUUUUU	Surcharge. Mauvaise connexion à la cellule de charge. Problème de qualité de la cellule de charge.	Réduisez la charge. Vérifiez la connexion de la cellule de charge. Inspectez la cellule de charge. Vérifiez l'entrée et la sortie.
nnnnnnn	Erreur d'étalonnage. Mauvaise connexion. Problème de qualité de la cellule de charge.	Vérifiez si la balance est de niveau. Vérifiez la connexion de la cellule de charge. Inspectez la cellule de charge. Vérifiez l'entrée et la sortie.