


ULINE H-1679, H-2331 PALLET TRUCK SCALE

1-800-295-5510
uline.com

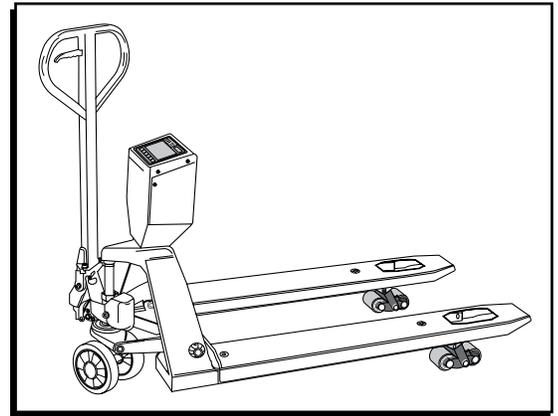

ERROR CODES


ERROR CODES	DESCRIPTION	RESOLUTION
-----	Overload	Remove weight from the scale. If the problem persists, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.
Err 4	Zero Setting Error	The scale was outside the normal zero setting range either when it was turned on or when the ZERO key was pressed. Remove weight from the scale and try again. Use the TARE key to set the display to zero value. If the problem persists, contact Uline Customer Service.
Err 6	A/D out of range	The values from the A/D converter are outside the normal range. Remove weight from the scale if overloaded, ensure fork cover plate is attached. Indicates the load cell or the electronics may be faulty. If the problem persists, contact Uline Customer Service.

ULINE H-1679, H-2331

**PATÍN HIDRÁULICO
CON BÁSCULA**


800-295-5510

uline.mx

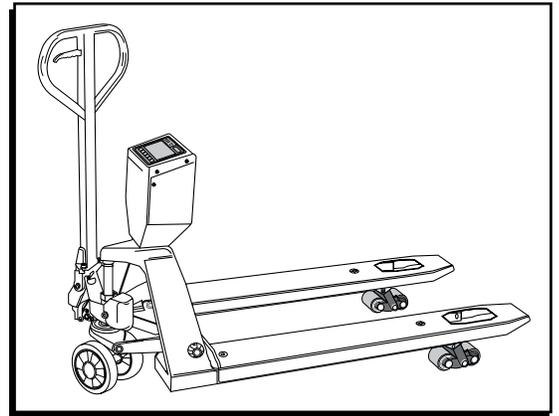

CÓDIGOS DE ERROR

CÓDIGOS DE ERROR	DESCRIPCIÓN	RESOLUCIÓN
-----	Sobrecarga	Retire el peso de la báscula. Si el problema continúa, llame a la línea de Servicio a Clientes de Uline en 800-295-5510.
Err 4	Error en la configuración del cero	La báscula estaba fuera de los márgenes de configuración de cero normal cuando se encendió o cuando se presionó la tecla ZERO . Retire el peso de la báscula e inténtelo de nuevo. Use la tecla TARE para poner el valor de la pantalla en cero. Si el problema continúa, llame a la línea de Servicio a Clientes de Uline.
Err 6	A/D fuera de rango	Los valores del convertidor A/D están fuera de los márgenes normales. Quite el peso de la báscula si está sobrecargada, asegúrese de que la placa de cubierta de la horquilla esté colocada. Indica que la celda de carga o la electrónica podría estar dañada. Si el problema continúa, llame a la línea de Servicio a Clientes de Uline.

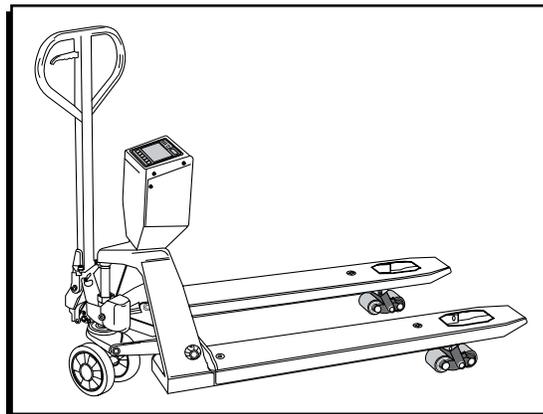

ERROR CODES

CODES D'ERREUR	DESCRIPTION	RÉSOLUTION
-----	Surcharge	Retirer du poids de la balance. Si le problème persiste, communiquer avec le service à la clientèle Uline à 1 800 295-5510.
Err 4	Erreur de mise à zéro	La balance donnait une valeur extérieure aux limites normales attendues lors de la mise à zéro lorsqu'elle a été allumée ou lorsque la touche ZERO a été utilisée. Retirer du poids de la balance et réessayer. Utiliser la touche TARE afin que l'affichage indique la valeur zéro. Si le problème persiste, communiquer avec le service à la clientèle Uline à 1-800-295-5510.
Err 6	A/N hors limites	Les valeurs du convertisseur A/N sont en dehors des limites normales. Retirer du poids de la balance si elle est surchargée et vous assurer que la plaque protectrice des fourches est en place. Indique une panne de la cellule de pesage ou de l'électronique. Si le problème persiste, communiquer avec le service à la clientèle Uline à 1 800 295-5510.