


# ULINE H-1820 PALLET POSITIONER

1-800-295-5510  
uline.com

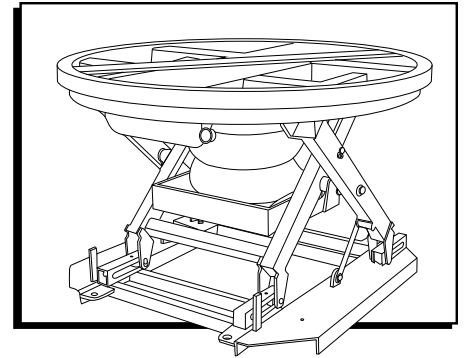


## TROUBLESHOOTING

| OPERATING ISSUE                                                | PROBABLE CAUSES                                              | RECOMMENDATIONS                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The unit lowers too easily (too early).                        | Not enough air pressure in the tank.                         | Check for damage in the air lines and fittings. (Review Setup section on page 5 of the <a href="#">instructions</a> .)              |
| The unit does not lower enough (too late).                     | Too much air pressure in the tank.                           | Release some air pressure. (Review Setup section.)                                                                                  |
| The top of the unit rotates away from you.                     | The frame of the unit may not be level.                      | Move the unit to a level surface.                                                                                                   |
| Excessive vibration or noise when the ring rotates.            | Wear or lack of lubrication to bearings under rotating ring. | Remove turntable, lubricate or replace bearings. Lubricate rotator ring pivot pin and thrust washer. Replace thrust washer if worn. |
| Uniform wear or metal flaking from underside of rotating ring. | Normal condition caused by work-hardening of metal.          | No repair necessary. This will stop once the rotator ring wears in.                                                                 |

**ULINE H-1820**  
**POSICIONADOR**  
**DE TARIMAS**

800-295-5510  
 uline.mx

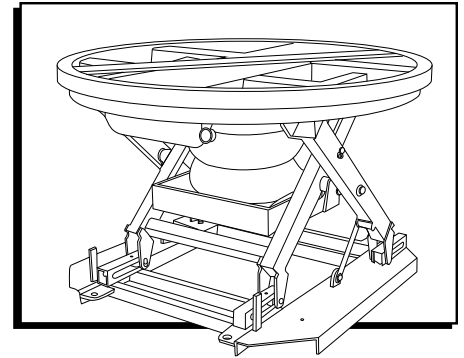


## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO                                                            | CAUSAS PROBABLES                                                               | RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La unidad baja muy fácil (demasiado temprano).                                        | No hay suficiente presión de aire en el tanque.                                | Verifique si hay daños en las líneas de aire y conexiones. (Revise sección de Configuración en la página 13 de las <a href="#">instrucciones</a> .)                                              |
| La unidad no baja suficiente (demasiado tarde).                                       | Hay demasiada presión de aire en el tanque.                                    | Libere presión del aire. (Revise sección de Configuración.)                                                                                                                                      |
| La parte superior de la unidad gira alejándose de usted.                              | El armazón de la unidad podría no estar nivelado.                              | Mueva la unidad a una superficie uniforme.                                                                                                                                                       |
| Vibración o ruido excesivos cuando gira el anillo.                                    | Desgaste o falta de lubricación en los casquillos debajo del anillo giratorio. | Retire la plataforma giratoria, lubrique o reemplace los casquillos. Lubrique la clavija del pivote del anillo giratorio y rondana de empuje. Reemplace la rondana de empuje si está desgastada. |
| Desgaste uniforme o descascaramiento de metal del lado inferior del anillo giratorio. | Estado normal causado por el endurecimiento mecánico del metal.                | No hay reparación necesaria. Esto se detendrá una vez que el anillo giratorio se adapte por el uso.                                                                                              |

**ULINE H-1820**  
**POSITIONNEUR**  
**DE PALETTE**

1 800 295-5510  
uline.ca

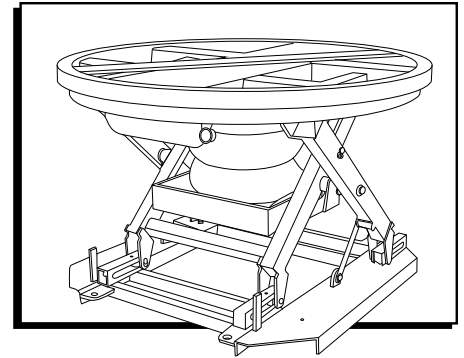

## DÉPANNAGE

| PROBLÈME                                                        | CAUSES PROBABLES                                                       | RECOMMANDATIONS                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'appareil s'abaisse trop facilement (trop tôt).                | La pression d'air dans le réservoir est insuffisante.                  | Vérifiez que les conduites d'air et les raccords ne sont pas endommagés.<br>(Reportez-vous à la section Mise en place consulter le page 21 des <a href="#">instructions</a> .)                            |
| L'appareil ne s'abaisse pas suffisamment (trop tard).           | Pression d'air trop importante dans le réservoir.                      | Relâchez la pression d'air.<br>(Reportez-vous à la section Mise en place).                                                                                                                                |
| La partie supérieure de l'appareil tourne à l'opposé de vous.   | La structure de l'appareil n'est peut-être pas de niveau.              | Déplacez l'appareil sur une surface plane.                                                                                                                                                                |
| Vibrations ou bruits excessifs lors de la rotation de l'anneau. | Usure ou manque de lubrification des roulements sous l'anneau rotatif. | Retirez la plaque tournante, puis lubrifiez ou remplacez les roulements. Lubrifiez l'axe d'articulation de l'anneau du rotateur et la rondelle de butée. Remplacez la rondelle de butée si elle est usée. |