


ULINE H-2027

TRIPLE WALL CARTON STAPLER

1-800-295-5510
uline.com

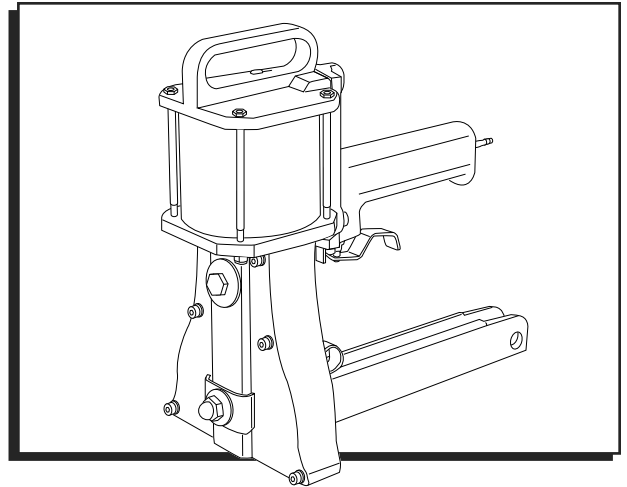

TROUBLESHOOTING




WARNING! Stop using the stapler immediately if any of the following problems occur. Any repairs or replacements must be done only by a qualified person or an authorized service center.

OPERATING ISSUE	CAUSES	RECOMMENDATIONS
Air leak from trigger.	O-ring on valve is damaged. Tube on valve is damaged.	Replace the o-ring.
Air leak from exhaust port.	O-ring on valve is damaged. Tube on valve is damaged. Piston o-ring is damaged.	Replace the o-ring.
Air leak from cylinder.	Magazine seat o-ring is damaged.	Replace the o-ring.
Excessive jams.	Clincher screws are loose. Staple size is wrong. Insufficient lubrication.	Tighten screws. Use the proper size staple. Clean and lubricate sufficiently.
Uneven clinch.	Wrong staple size.	Check for proper leg length adjustment and clincher size.
Unclinched staple.	Clincher is loose. Clincher is broken.	Tighten clincher. Replace clincher.

ULINE H-2027

ENGRAPADORA PARA CAJAS DE CORRUGADO TRIPLE

800-295-5510
uline.mx

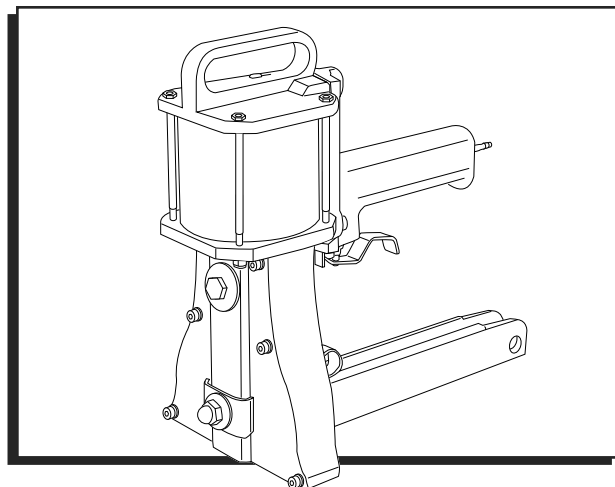

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS




¡ADVERTENCIA! Deje de usar la engrapadora de inmediato si presenta cualquiera de los siguientes problemas. Todas las reparaciones o reemplazos deben ser realizados solamente por una persona calificada o en un centro de servicios autorizado.

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS	RECOMENDACIONES
Fuga de aire en el gatillo.	El anillo-O de la válvula está dañado. El tubo de la válvula está dañado.	Reemplace el anillo-O.
Fuga de aire en el orificio de escape.	El anillo-O de la válvula está dañado. El tubo de la válvula está dañado. El anillo-O del pistón está dañado.	Reemplace el anillo-O.
Fuga de aire en el cilindro.	El anillo-O del soporte del cargador está dañado.	Reemplace el anillo-O.
Obstrucciones excesivas.	Los tornillos del remachador están flojos. El tamaño de la grapa es incorrecto. Lubricación insuficiente.	Apriete los tornillos. Use grapas del tamaño adecuado. Limpie y lubrique lo suficiente.
Remache irregular.	Tamaño de grapa incorrecto.	Verifique el ajuste correcto de longitud de la pata y el tamaño del remachador.
Grapa sin remache.	El remachador está suelto. El remachador está roto.	Apriete el remachador. Reemplace el remachador.

ULINE H-2027
AGRAFEUSE POUR
CARTON À TRIPLE
PAROI

1 800 295-5510
 uline.ca

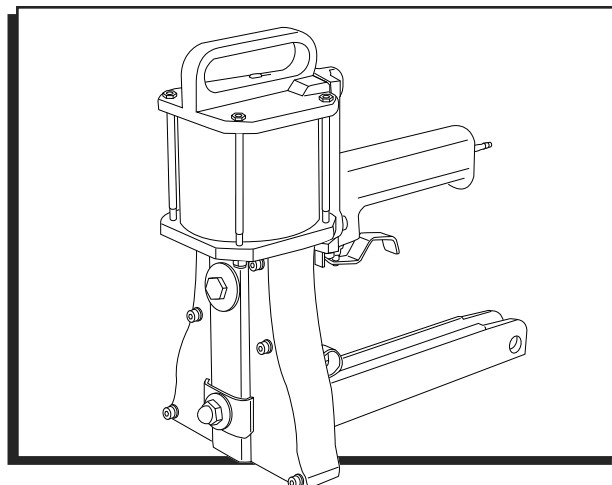

DÉPANNAGE



AVERTISSEMENT! Cessez immédiatement d'utiliser l'agrafeuse si l'un ou l'autre des problèmes suivants se produit. Les réparations et remplacements ne peuvent être effectués que par une personne qualifiée ou un centre de service autorisé.

PROBLÈME DE FONCTIONNEMENT	CAUSES	RECOMMANDATIONS
Fuite d'air à la détente	Le joint torique sur la soupape est endommagé. La conduite sur la soupape est endommagée.	Remplacez le joint torique.
Fuite d'air à l'orifice d'échappement	Le joint torique sur la soupape est endommagé. La conduite sur la soupape est endommagée. Le joint torique du piston est endommagé.	Remplacez le joint torique.
Fuite d'air au cylindre	Le joint torique de l'assise de magasin est endommagé.	Remplacez le joint torique.
Nombre excessif d'obstructions	Vis du fermeur desserrées. Agrafes de format inapproprié. Lubrification insuffisante.	Serrez les vis. Utilisez des agrafes de taille appropriée. Nettoyez et lubrifiez suffisamment l'agrafeuse.
Fermeture inégale	Agrafes de format inapproprié.	Vérifiez si les réglages de la longueur des pattes et du niveau de fermeture sont appropriés.
Agrafe ouverte	Fermeur desserré. Fermeur brisé.	Serrez le fermeur. Remplacez le fermeur.