


ULINE H-2268
SANITAIRE® UPRIGHT VACUUM

1-800-295-5510
uline.com

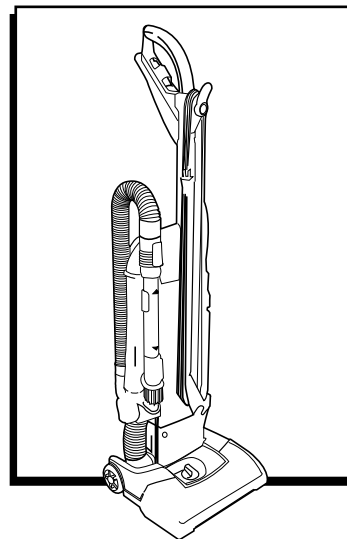

TROUBLESHOOTING


OPERATING ISSUES	RECOMMENDATIONS
Belts continue to break.	The agitator bar should be positioned so the belt lines up with the grooves on the bottom frame of the vacuum. Ensure that vacuum is set to correct carpet height setting.
If there is little or no suction.	Hose may be clogged. (See How to Clear Clogs on page 6 of instructions.) Clean or replace the HEPA filter assembly and/or pre-motor filter. Ensure vacuum is set to correct carpet height setting. Ensure suction control valve is set correctly to Hose or Floor Cleaning. Dust bag may be full. Replace.
Vacuum turns off while in use.	Vacuum is overheating. Check for clogs and ensure nothing is caught on the brush roll. Press the reset button to restart the brush. (See Motor Protection Reset info on page 5 of instructions.)
Vacuum has a burning smell.	Belt may be damaged. Check brush roll for obstruction. Replace belt. (See How to Change Belt and Service Brush Roll on page 5 of instructions.)
Brushes aren't turning.	Check suction control valve to ensure that it is turned to floor cleaning. Ensure vacuum is lowered into cleaning position. (Will not spin in upright storage position.)

ULINE H-2268

**SANITAIRE® ASPIRADORA
VERTICAL**

800-295-5510

uline.mx

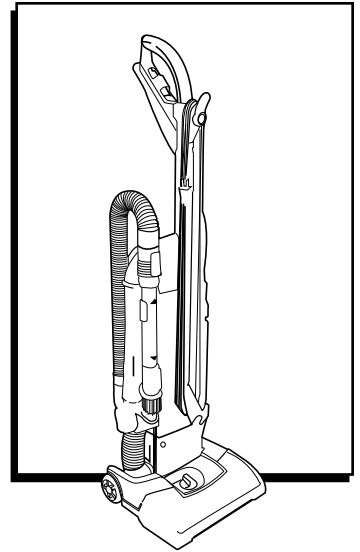

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
La banda se sigue rompiendo.	<p>La barra agitadora debe colocarse de manera que la banda quede alineada con las ranuras del marco inferior de la aspiradora.</p> <p>Asegúrese de que la aspiradora esté configurada en la altura correcta de la alfombra.</p>
La succión es poca o nula.	<p>La manguera podría estar obstruida. (Vea "Cómo Remover Obstrucciones" en la página 15 de las instrucciones.)</p> <p>Limpie o cambie el ensamble del filtro HEPA y/o el filtro premotor.</p> <p>Asegúrese de que la aspiradora esté configurada en la altura correcta de la alfombra.</p> <p>Asegúrese de que la válvula de control de succión esté configurada correctamente en Manguera (hose) o Limpieza de Piso (floor).</p> <p>La bolsa para polvo puede estar llena. Reemplácela.</p>
La aspiradora se apaga mientras está en uso.	<p>La aspiradora se sobrecalienta.</p> <p>Revise que no haya obstrucciones y asegúrese de que no haya nada atrapado en el rodillo de cepillo.</p> <p>Presione el botón de reinicio para reiniciar el cepillo. (Vea la información de "Reinicio de la Protección del Motor" en la página 14 de las instrucciones.)</p>
La aspiradora despidе un olor a quemado.	<p>La banda podría estar dañada.</p> <p>Revise si el rodillo de cepillo presenta obstrucciones.</p> <p>Cambie la banda. (Vea "Cómo cambiar la banda y dar servicio al rodillo de cepillo" en la página 14 de las instrucciones.)</p>

CONTINUACIÓN DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
Los cepillos no giran.	<p>Revise la válvula de control de succión para asegurarse de que esté indicando a la posición de Limpieza de Pisos.</p> <p>Asegúrese de que la aspiradora haya bajado a la posición de limpieza. (No girará en la posición vertical de almacenamiento).</p>

ULINE


800-295-5510

uline.mx

ULINE H-2268

**SANITAIRE^{MD} –
ASPIRATEUR VERTICAL**

1 800 295-5510
uline.ca

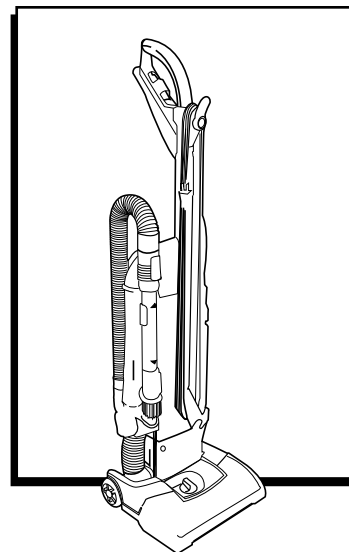

DÉPANNAGE

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
La courroie se rompt continuellement.	<p>La barre de battage doit être positionnée de façon à ce que la courroie s'aligne avec les rainures du châssis inférieur de l'aspirateur.</p> <p>Assurez-vous que l'aspirateur est réglé en fonction de l'épaisseur du tapis.</p>
S'il n'y a que peu ou pas de succion.	<p>Le tuyau est peut-être obstrué. (Voir " Comment enlever les obstructions " à la page 24 des instructions.)</p> <p>Nettoyez ou remplacez l'assemblage du filtre HEPA ou du filtre prémoteur.</p> <p>Assurez-vous que l'aspirateur est réglé en fonction de l'épaisseur du tapis.</p> <p>Vérifiez la soupape de commande d'aspiration pour vous assurer qu'elle est correctement réglée. Peut être réglée pour fixer un tuyau ou pour le nettoyage de sols.</p> <p>Le sac à poussière est peut-être plein. Remplacez-le.</p>
L'aspirateur s'éteint en cours d'utilisation.	<p>L'aspirateur peut s'éteindre en raison d'une surchauffe.</p> <p>Assurez-vous que rien n'est pris sur la brosse de battage et repérez tout blocage.</p> <p>Vous devrez appuyer sur le bouton de réinitialisation pour redémarrer la brosse. (Voir " Réinitialisation de protection du moteur de la brosse de battage " a la page 23 des instructions.)</p>

DÉPANNAGE

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
L'aspirateur dégage une odeur de brûlé.	<p>La courroie est peut-être endommagée ou quelque chose est peut être coincé dans la brosse de battage.</p> <p>Vérifiez la brosse de battage pour repérer toute obstruction.</p> <p>Remplacez la courroie. (Voir " Comment changer la courroie et assurer l'entretien de la brosse de battage " à la page 23 des instructions.)</p>
Les brosses ne tournent pas.	<p>Vérifiez la soupape de commande d'aspiration pour vous assurer qu'elle est réglée pour le nettoyage de sols.</p> <p>Assurez-vous que l'aspirateur est abaissé en position de nettoyage. (Elles ne tourneront pas si l'appareil est en position de rangement verticale.)</p>

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca