


**ULINE** H-2590

**HEAVY DUTY AUTOMATIC  
TAPE DISPENSER**

**1-800-295-5510**

[uline.com](http://uline.com)

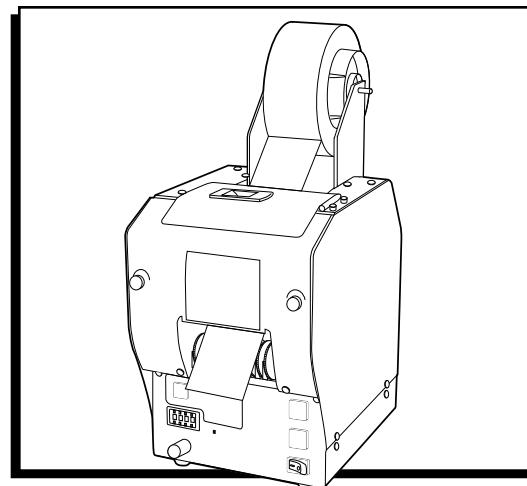


## TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
No power light / tape does not feed.	<p>Unplug unit and plug in again.</p> <p>Turn power switch off, wait 5 seconds, turn unit back on.</p> <p>Check that front panel is closed securely, and safety interlock is engaged.</p> <p>Verify that the fuse has not blown.</p> <p>Check that Tape Length Display is 40 mm or greater.</p>
Tape does not feed when unit is in auto mode.	<p>Check that Auto/Manual Switch is in correct position.</p> <p>Turn Interval Knob all the way counterclockwise.</p> <p>Wait 1 full second after tape is cut before removing tape from machine.</p>
Blade sticks in closed position	Apply silicon oil to #242 Blade Roller.
Tape is not cut all the way through	Replace #279 blade with #279S serrated blade.

If the troubleshooting section does not resolve your problem, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.

**ULINE H-2590****DESPACHADOR  
AUTOMÁTICO DE  
CINTA ADHESIVA  
PARA USO PESADO****800-295-5510**

uline.mx

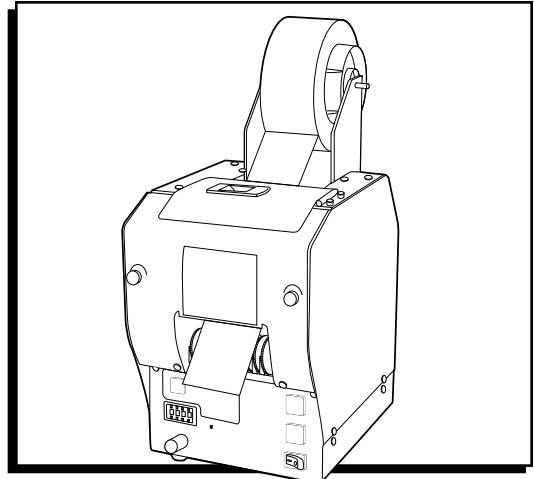**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
Luz de encendido apagada / la cinta adhesiva no se despacha.	<p>Desenchufe la unidad y vuelva a enchufarla.</p> <p>Apague el interruptor de energía, espere 5 segundos y vuelva a encender la unidad.</p> <p>Compruebe que el panel frontal esté bien cerrado y el sistema de seguridad trabado.</p> <p>Verifique que no se haya fundido el fusible.</p> <p>Compruebe que la pantalla de largo de la cinta adhesiva muestre un largo de 40 mm o superior.</p>
La cinta adhesiva no se despacha cuando la unidad está en modo automático.	<p>Compruebe que el interruptor Auto/Manual esté en la posición correcta.</p> <p>Gire la Perilla de Intervalo el recorrido completo en el sentido contrario de las agujas del reloj.</p> <p>Espere 1 segundo completo después de cortar la cinta antes de quitar la cinta de la máquina.</p>
La hoja se pega en la posición cerrada	Aplique aceite de silicona al Rodillo de Navaja #242.
La cinta no se corta del todo	Reemplace la navaja #279 por una navaja serrada #279S.


Si la sección de solución de problemas no soluciona su problema, llame a la línea de Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.

**ULINE** H-2590

**DÉVIDOIR DE RUBAN  
ADHÉSIF AUTOMATIQUE  
ROBUSTE**

1 800 295-5510

uline.ca

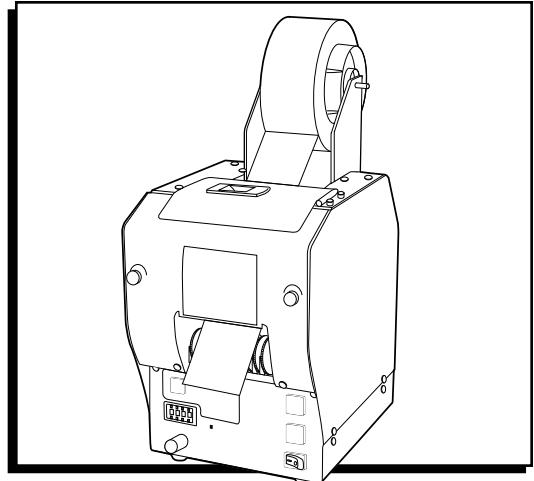

## DÉPANNAGE

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
Aucun voyant d'alimentation/le ruban ne se distribue pas.	<p>Débranchez l'appareil et branchez-le à nouveau.</p> <p>Placez l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt, attendez 5 secondes, rallumez l'appareil.</p> <p>Assurez-vous que le panneau avant est bien fermé et que le verrouillage de sécurité est enclenché.</p> <p>Vérifiez si le fusible n'a pas grillé.</p> <p>Vérifiez si l'affichage de la longueur de ruban est de 40 mm ou plus.</p>
Le ruban ne se distribue pas lorsque l'appareil est en mode automatique.	<p>Vérifiez si le commutateur auto/manuel est à la bonne position.</p> <p>Tournez le bouton d'intervalle complètement dans le sens antihoraire.</p> <p>Attendez 1 seconde complète après que le ruban eut été coupé avant de retirer le ruban de l'appareil.</p>
La lame reste en position fermée.	Appliquez de l'huile de silicone au rouleau de lame n° 242.
Le ruban n'est pas coupé entièrement.	Remplacez la lame n° 279 par une lame crantée n° 279S.

Si la section Dépannage ne résout pas votre problème, communiquez avec le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.