



ULINE H-2606, H-2607
H-2608
FELLOWES® PS-79Ci
PAPER SHREDDER

1-800-295-5510
uline.com

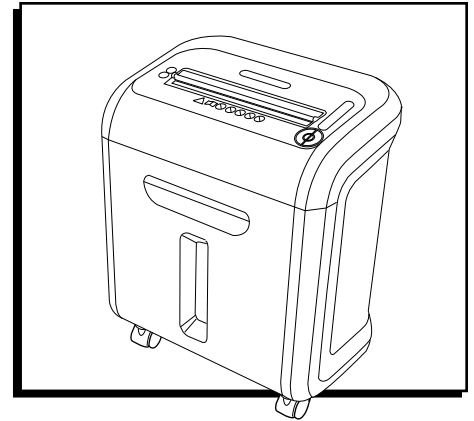


TROUBLESHOOTING CONTINUED

OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
Overheat Indicator	When the Overheat Indicator is illuminated: 1. Allow the shredder to cool down. 2. Resume shredding once the Overheat Indicator is no longer illuminated.
Bin Open	When Bin Open is illuminated: 1. Close the bin. 2. Resume shredding.
Bin Full	When Bin Full is illuminated: 1. Empty the bin. 2. Resume shredding.
Remove Paper	When Remove Paper is illuminated: 1. Press the 'reverse' button (◀) and remove the paper. 2. Reduce paper quantity to an acceptable amount and refeed into paper entry.
SafeSense® Indicator	When SafeSense® Indicator is illuminated: 1. Remove hands from proximity of the paper entry.  NOTE: If illuminated for more than three seconds, the shredder will automatically turn off. In this case, press the power button on the control panel to resume shredding.

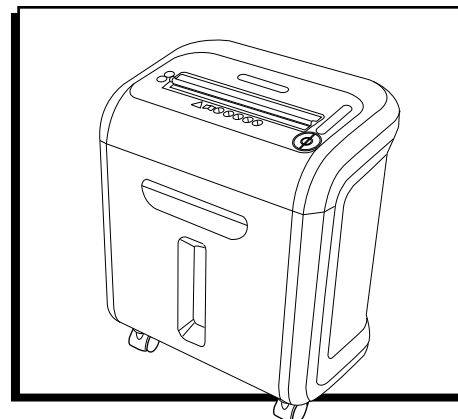

CONTINUACIÓN DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
Indicador de Sobrecalentamiento	Cuando el Indicador de Sobrecalentamiento está iluminado: 1. Permita que la trituradora se enfríe. 2. Continúe triturando una vez que el Indicador de Sobrecalentamiento ya no esté iluminado.
Contenedor Abierto	Cuando el Contenedor Abierto está iluminado: 1. Cierre el contenedor. 2. Continúe triturando.
Contenedor Lleno	Cuando el Contenedor Lleno está iluminado: 1. Vaciar el contenedor. 2. Continúe triturando.
Retirar Papel	Cuando el Retirar Papel está iluminado: 1. Presione el botón 'reversa' (◀) y retire el papel. 2. Reduzca la cantidad de papel a una cantidad aceptable y vuelva a alimentar en la entrada para papel.
Indicador SafeSense®	Cuando el Indicador SafeSense® está iluminado: 1. Retire las manos del área circundante a la entrada de papel.  NOTA: Si se ilumina por más de 3 segundos, la trituradora se apagará de inmediato. En este caso, presione el botón de encendido en el panel de control para continuar triturando.

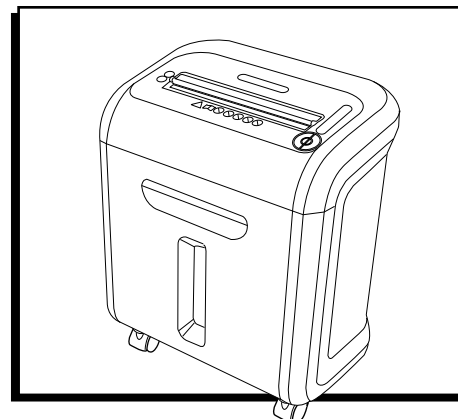

DÉPANNAGE SUITE

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
Indicateur de surchauffe	Quand l'indicateur de surchauffe est allumé : 1. Laissez la déchiqueteuse refroidir. 2. Continuez l'utilisation une fois que l'indicateur de surchauffe est éteint.
Corbeille ouverte	Quand la corbeille ouverte est allumée : 1. Fermez la corbeille. 2. Reprenez l'utilisation.
Corbeille pleine	Quand la corbeille pleine est allumée : 1. Videz la corbeille. 2. Reprenez l'utilisation.
Retrait de papier	Quand le retrait de papier est allumé : 1. Appuyez sur la touche « marche arrière » (◀) et retirez le papier. 2. Réduisez le papier à une quantité acceptable et réalimentez la fente d'insertion.
Indicateur SafeSense ^{MD}	Quand l'indicateur SafeSense ^{MD} est allumé : 1. Retirez les mains de la fente d'insertion de papier.  REMARQUE : S'il est allumé plus de trois secondes la déchiqueteuse s'éteindra automatiquement. Dans ce cas, appuyez sur la touche d'alimentation du panneau de commande pour reprendre l'utilisation.