
Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.

ULINE H-2650
2-ROLL TAPE STARTER PACK

1-800-295-5510
uline.com

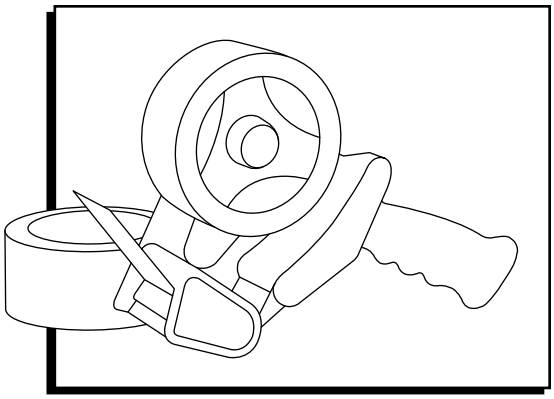

TROUBLESHOOTING

CARTON SEALING TAPE

OPERATING ISSUES	RECOMMENDATIONS
Tape is not sticking on boxes.	Loosen the tension on the dispenser. If tape is pulled too tightly while dispensing, it may snap back and not adhere. If using recycled boxes, high recycled content and dusty or dirty boxes are two main reasons adhesive may not stick. Tape is pressure sensitive. Use wipedown blade to press tape to box or press down by hand.
Tape is breaking or tearing.	Ensure tape was not cut while opening the carton or plastic sleeve. Loosen the tension on the dispenser. If tape is pulled too tightly, it may cause breakage. Inspect rolls (especially on edges) for nicks or cuts. If damaged spots are found, try unrolling a couple layers. Ensure packages being taped do not have excessively sharp edges or corners that can puncture the tape.

TAPE DISPENSER


OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
Tape doesn't stick.	Use the wipedown blade to press tape to box. Loosen the tension knob on the dispenser. If the tape is pulled tight, it may not adhere or it may snap back.*
Tape is too loose.	Tighten tension knob on the dispenser.*
Tape doesn't cut.	Clean the blade of tape and adhesive. Replace with a new blade.

*Not applicable for H-156 and H-165 Uline Top Loader Tape Dispensers.

ULINE H-2650

PAQUETE BÁSICO DE 2 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA

800-295-5510
uline.mx

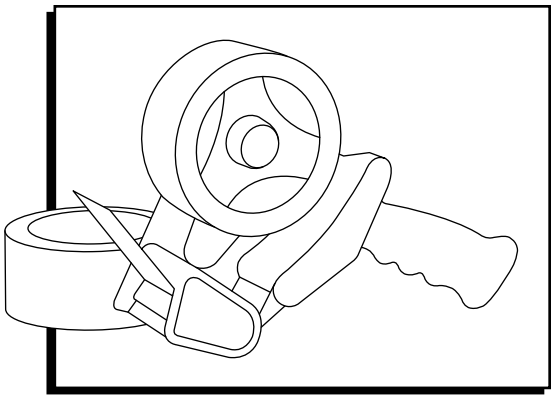

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CINTA ADHESIVA PARA SELLADO DE CAJAS

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
La cinta adhesiva no se pega a las cajas de cartón.	Afloje la tensión en el despachador. Si la cinta adhesiva está demasiado estirada durante el despachado, puede que se despegue y no se adhiera. Si utiliza cajas recicladas, el contenido altamente reciclado y las cajas de cartón con polvo o suciedad son dos de los principales motivos por los que el adhesivo no se adhiere. La cinta es sensible a la presión. Use la hoja de limpieza para oprimir la cinta contra la caja o presione a mano.
La cinta se rompe o rasga.	Asegúrese de que la cinta no se cortó al abrir la caja o la funda de plástico. Afloje la tensión del despachador. Si la cinta se jala estando muy apretada, podría ocasionar que se rompa. Inspeccione los rollos (especialmente en los extremos) en busca de mellas o cortes. Si se encuentran puntos dañados, intente desenrollar un par de capas. Asegúrese de que los paquetes que se pegarán con cinta no tengan demasiados bordes filosos o esquinas que puedan romperla.

DESPACHADOR DE CINTA


PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
La cinta adhesiva no se pega.	Use el aplicador para presionar la cinta adhesiva sobre la caja. Afloje la perilla tensionadora del despachador. Si la cinta adhesiva está demasiado tensa, puede que no se adhiera o que se despegue.*
La cinta adhesiva está demasiado suelta.	Apriete la perilla tensionadora del despachador.*
La cinta adhesiva no se corta.	Limpie la navaja de restos de cinta y adhesivo. Reemplace la navaja por una nueva.

*No aplica para los Despachadores de Carga Superior para Cinta Adhesiva Uline H-156 ni H-165.

ULINE H-2650

NÉCESSAIRE DE DÉPART DE RUBAN ADHÉSIF – 2 ROULEAUX AVEC DÉVIDOIR

1 800 295-5510
uline.ca

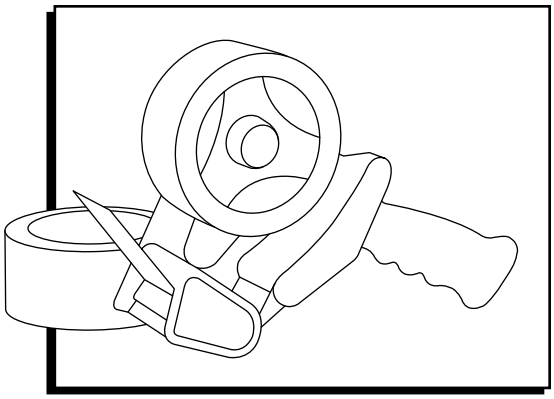

DÉPANNAGE

RUBAN ADHÉSIF POUR SCELLAGE DE BOÎTES

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
Le ruban ne colle pas sur les boîtes.	Relâchez la tension sur le dévidoir. Si le ruban est trop tendu pendant l'utilisation, il est possible qu'il se rétracte brusquement et qu'il n'adhère pas. Deux causes principales de non-adhérence sont l'utilisation de boîtes recyclées au contenu élevé en matières recyclées ou l'utilisation de boîtes poussiéreuses ou sales. Le ruban adhésif est autocollant. Appliquez le ruban adhésif sur une boîte en vous servant de la lame racleuse ou en appuyant sur le ruban avec la main.
Le ruban se brise ou se déchire.	Vérifiez que le ruban adhésif n'a pas été coupé lors de l'ouverture du carton ou de la pochette en plastique. Relâchez la tension sur le dévidoir. Si le ruban est trop tendu, il peut se briser. Inspectez les rouleaux de ruban adhésif (en particulier les bords) pour vérifier qu'ils ne présentent pas d'entailles ou de coupures. Si vous trouvez des sections endommagées, déroulez quelques couches de ruban. Veillez à ce que les paquets à sceller ne présentent pas de bords ou de coins trop tranchants susceptibles de perforer le ruban adhésif.

DÉVIDOIR DE RUBAN ADHÉSIF

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
Le ruban ne colle pas.	Utilisez la lame de balayage pour presser le ruban contre le boîtier. Desserrez le bouton de réglage de tension sur le dévidoir. Si le ruban est tendu, il pourrait revenir brusquement en place ou ne pas bien adhérer.*
Le ruban est trop lâche.	Serrez le bouton de réglage de tension sur le dévidoir.*
Le ruban ne se coupe pas.	Nettoyez la lame de coupe. Remplacez la lame par une neuve.

* Ne s'applique pas aux dévidoirs de ruban adhésif à chargement par le haut Uline H-156 et H-165.