


ULINE H-2812

DIGITAL TIME CLOCK

1-800-295-5510
uline.com

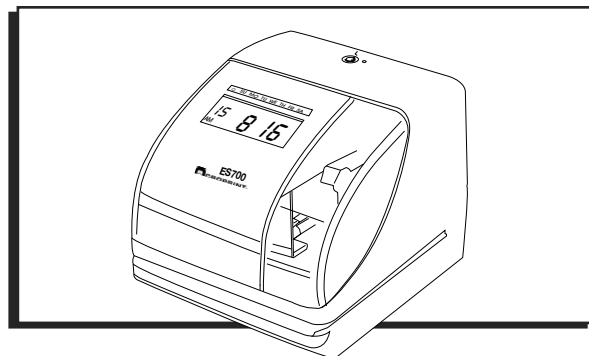

TROUBLESHOOTING

ERROR CODES

ERROR CODE	CAUSE	RECOMMENDATIONS
E-00	CPU error.	Contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.
E-01	The remaining life of lithium battery for memory back-up is short.	
E-05	The card is not inserted in the Time Recorder properly.	Correctly insert the card.
E-30	Cannot print, the printer motor or home position sensor is not normal.	Make sure that the ribbon cassette is correctly inserted in place.
E-38	Cannot print, the printer head motor or the sensor does not operate properly.	Press the push bar. Ensure print ribbon is properly installed. Check for damage on the ribbon track. If damage is found, time clock will require servicing.
E-40	Incorrect password.	Enter the correct password again.
E-41	DST setting mistake.	Confirm the correct starting and ending dates of daylight saving time and enter again.
E-49	Setting data you entered is not usable.	Refer to your manual on the page related to the item you want to set and enter correct setting data.

TROUBLESHOOTING CONTINUED


OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
Unit does not operate.	Ensure the power cord is properly plugged into the wall outlet and power is available. Press the reset button on the upper left-hand side under the cover.
Unit does not print.	Ensure the ribbon cassette is installed correctly and the proper print method is set.
Card is jammed.	Press the push bar and try to pull out the card or paper at the same time.
Selected time zone does not update.	Time clock may not adjust to the selected time zone until the next day.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-2812
RELOJ CHECADOR
DIGITAL

800-295-5510
 uline.mx

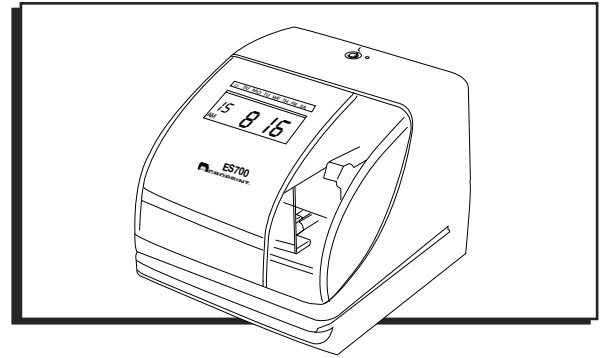

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CÓDIGOS DE ERROR

CÓDIGO DE ERROR	CONTENIDO DEL ERROR	ACCIONES CORRECTIVA
E-00	Error de CPU.	Contacte con Uline al 800-295-5510.
E-01	La vida útil restante de la batería de litio para realizar una copia de seguridad de la memoria es demasiado corta.	
E-05	La tarjeta no está correctamente insertada en el reloj checador.	Inserte la tarjeta correctamente.
E-30	No se puede imprimir; el motor de la impresora o el sensor de posición de inicio no está normal.	Asegúrese de que la cinta del cassette esté correctamente insertada en su lugar.
E-38	No se puede imprimir; el motor del cabezal de impresión o el sensor no funcionan correctamente.	Presione la barra de empuje. Asegúrese de que la cinta de tinta esté instalada correctamente. Revise si hay daños en el recorrido de la cinta. Si hay daño, requerirá mantenimiento.
E-40	Contraseña incorrecta.	Ingresa de nuevo la contraseña correcta.
E-41	Error al configurar el Horario de Verano (DST).	Confirme las fechas de inicio y finalización correctas del Horario de Verano e ingrése las de nuevo.
E-49	Los datos de configuración que ha ingresado no se pueden utilizar.	Consulte la página de su manual relacionada con el elemento que desea configurar e ingrese los datos de configuración correctos.

CONTINUACIÓN DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


ERROR	ACCIONES CORRECTIVA
La unidad no funciona.	Asegúrese de que el cordón eléctrico está correctamente conectado al tomacorriente y de que recibe corriente eléctrica.
La unidad no imprime.	Asegúrese de que la cinta del cassette esté correctamente colocada y que el método de impresión adecuado esté configurado.
La tarjeta está atascada.	Presione la barra de empuje e intente jalar de la tarjeta o del papel al mismo tiempo para sacarlo.
La zona horaria seleccionada no se actualiza.	Es posible que el reloj no se ajuste a la zona horaria seleccionada hasta el día siguiente.



800-295-5510
uline.mx

ULINE H-2812
HORLOGE POINTEUSE
NUMÉRIQUE

1 800 295-5510
uline.ca

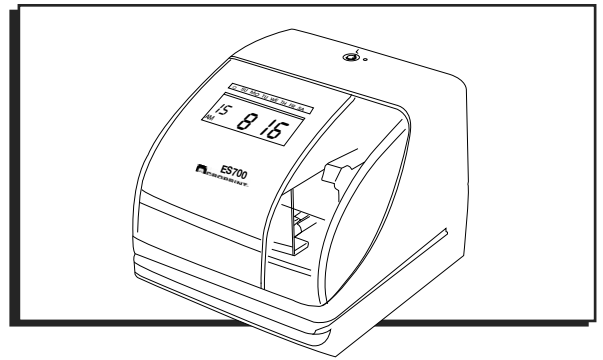

DÉPANNAGE

CODES D'ERREUR

CODE D'ERREUR	CONTENU D'ERREUR	MESURES CORRECTIVE
<i>E-00</i>	Erreur de l'unité centrale.	Communiquez avec Uline au 1 800 295-5510.
<i>E-01</i>	Faible autonomie restante de la pile au lithium pour la protection de la mémoire.	
<i>E-05</i>	La fiche n'est pas bien insérée dans l'horloge enregistreuse.	Insérez la fiche correctement.
<i>E-30</i>	Impossible d'imprimer, le moteur de l'imprimante ou le capteur de position d'origine ne fonctionne pas correctement.	Assurez-vous que la cartouche de ruban est bien insérée en place.
<i>E-38</i>	Impossible d'imprimer, le moteur de la tête d'impression ou le capteur ne fonctionne pas correctement.	Appuyez sur la barre de poussée. Assurez-vous que le ruban d'impression a été correctement installé. Vérifiez que le rail du ruban n'est pas endommagé. Si des dommages sont constatés, l'horloge devra être réparée.
<i>E-40</i>	Mot de passe incorrect.	Entrez de nouveau le bon mot de passe.
<i>E-41</i>	Erreur liée au réglage de l'heure avancée.	Vérifiez les dates de début et de fin de l'heure avancée et saisissez-les à nouveau.
<i>E-49</i>	Les données de réglage que vous avez saisies ne sont pas utilisables.	Reportez-vous à votre guide à la page qui traite de l'élément que vous souhaitez régler et saisissez les données de réglage appropriées.

DÉPANNAGE SUITE

ERREUR	MESURES CORRECTIVE
L'appareil ne fonctionne pas.	Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise murale et qu'il y a du courant.
L'appareil n'imprime pas.	Assurez-vous que la cartouche de ruban est correctement installée et que la méthode d'impression appropriée est configurée.
La fiche est coincée.	Appuyez sur la barre de poussée et essayez en même temps de retirer la fiche ou le papier.
Le fuseau horaire sélectionné ne se met pas à jour.	Il se peut que l'horloge ne s'adapte au fuseau horaire sélectionné que le lendemain.



1 800 295-5510
uline.ca