


ULINE H-2812**DIGITAL
TIME CLOCK****1-800-295-5510**

uline.com

Para Español, vea página 2.
 Pour le français, consulter la page 3.

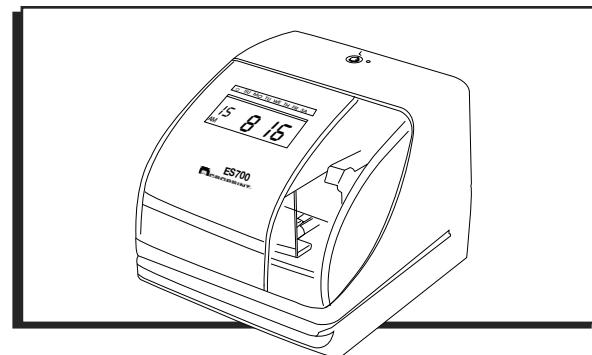


TROUBLESHOOTING

ERROR NO. APPEARS

ERROR NO.	ERROR CONTENTS	CORRECTIVE ACTION
E-00	CPU error.	Contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.
E-01	The remaining life of lithium battery for memory back-up is short.	
E-05	The card is not inserted in the Time Recorder properly.	Correctly insert the card.
E-30	Cannot print, the printer motor or home position sensor is not normal.	Make sure that the ribbon cassette is correctly inserted in place.
E-38	Cannot print, the printer head motor or the sensor does not operate properly.	Press the push bar.
E-40	Incorrect password.	Enter the correct password again.
E-41	DST setting mistake.	Confirm the correct starting and ending dates of daylight saving time and enter again.
E-49	Setting data you entered is not usable.	Refer to your manual on the page related to the item you want to set and enter correct setting data.

OTHER FAILURES

ERROR	CORRECTIVE ACTION
Unit does not operate.	Ensure the power cord is properly plugged into the wall outlet and power is available.
Unit does not print.	Ensure the ribbon cassette is installed correctly and the proper print method is set.
Card is jammed.	Press the push bar and try to pull out the card or paper at the same time.

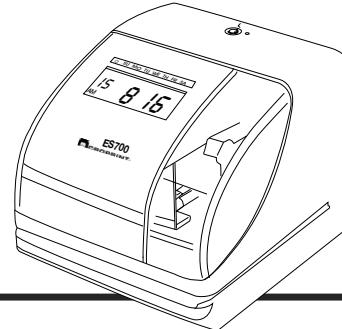ULINE H-2812**RELOJ CHECADOR
DIGITAL****800-295-5510****uline.mx**

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

APARICIONES DE NÚMEROS DE ERROR

Nº DE ERROR	CONTENIDO DEL ERROR	ACCIÓN CORRECTIVA
E-00	Error de CPU.	Contacte con Uline al 800-295-5510.
E-01	La vida útil restante de la batería de litio para realizar una copia de seguridad de la memoria es demasiado corta.	
E-05	La tarjeta no está correctamente insertada en el reloj checador.	Inserte la tarjeta correctamente.
E-30	No se puede imprimir; el motor de la impresora o el sensor de posición de inicio no está normal.	Asegúrese de que la cinta del cassette esté correctamente insertada en su lugar.
E-38	No se puede imprimir; el motor del cabezal de impresión o el sensor no funcionan correctamente.	Presione la barra de empuje.
E-40	Contraseña incorrecta.	Ingrese de nuevo la contraseña correcta.
E-41	Error al configurar el Horario de Verano (DST).	Confirme las fechas de inicio y finalización correctas del Horario de Verano e ingréselas de nuevo.
E-49	Los datos de configuración que ha ingresado no se pueden utilizar.	Consulte la página de su manual relacionada con el elemento que desea configurar e ingrese los datos de configuración correctos.


OTRAS FALLAS

ERROR	ACCIÓN CORRECTIVA
La unidad no funciona.	Asegúrese de que el cordón eléctrico está correctamente conectado al tomacorriente y de que recibe corriente eléctrica.
La unidad no imprime.	Asegúrese de que la cinta del cassette esté correctamente colocada y que el método de impresión adecuado esté configurado.
La tarjeta está atascada.	Presione la barra de empuje e intente jalar de la tarjeta o del papel al mismo tiempo para sacarlo.

ULINE H-2812**HORLOGE
POINTEUSE
NUMÉRIQUE**

1 800 295-5510

uline.ca

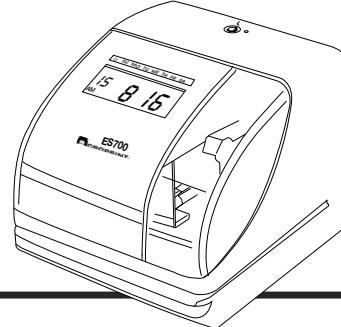

DÉPANNAGE

NUMÉRO D'ERREUR AFFICHÉ

N° D'ERREUR	CONTENU D'ERREUR	MESURE CORRECTIVE
E-00	Erreur de l'unité centrale.	Communiquez avec Uline au 1 800 295-5510.
E-01	Faible autonomie restante de la pile au lithium pour la protection de la mémoire.	
E-05	La fiche n'est pas bien insérée dans l'horloge enregistreuse.	Insérez la fiche correctement.
E-30	Impossible d'imprimer, le moteur de l'imprimante ou le capteur de position d'origine ne fonctionne pas correctement.	Assurez-vous que la cartouche de ruban est bien insérée en place.
E-38	Impossible d'imprimer, le moteur de la tête d'impression ou le capteur ne fonctionne pas correctement.	Appuyez sur la barre de poussée.
E-40	Mot de passe incorrect.	Entrez de nouveau le bon mot de passe.
E-41	Erreur liée au réglage de l'heure avancée.	Vérifiez les dates de début et de fin de l'heure avancée et saisissez-les à nouveau.
E-49	Les données de réglage que vous avez saisies ne sont pas utilisables.	Reportez-vous à votre guide à la page qui traite de l'élément que vous souhaitez régler et saisissez les données de réglage appropriées.

AUTRES DÉFAILLANCES

ERREUR	MESURE CORRECTIVE
L'appareil ne fonctionne pas.	Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise murale et qu'il y a du courant.
L'appareil n'imprime pas.	Assurez-vous que la cartouche de ruban est correctement installée et que la méthode d'impression appropriée est configurée.
La fiche est coincée.	Appuyez sur la barre de poussée et essayez en même temps de retirer la fiche ou le papier.