


ULINE H-3478 DIGITAL POCKET SCALE


1-800-295-5510
uline.com

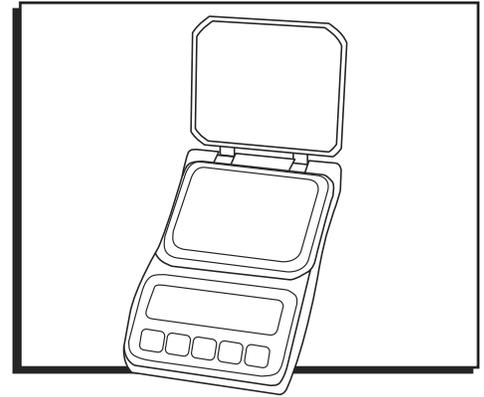

TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	RECOMMENDATION
<i>OUT?</i>	Confirm nothing is on the weighing platform and reboot the scale. Load cell failure.
<i>HHHHH</i> or <i>LLLLL</i>	Confirm the shipping screw has been removed from the scale. (See page 1 of instructions .) Defective load cell. Defective mainboard.
<i>ErrE</i>	Reboot the scale. If LCD continues to display error, recalibrate the scale.
<i>UnSE</i>	Confirm nothing is on the weighing platform and reboot the scale. Batteries are weak and must be replaced.
<i>EEEEE</i>	Overload condition or the total count value is more than 65,535.
<i>ErrC</i>	Incorrect calibration weights. Recalibrate the scale.

If troubleshooting section does not resolve your problem, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.

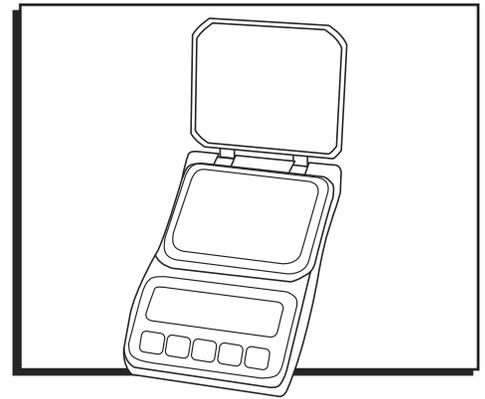
**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIÓN
<i>oUT</i>	Verifique no hay nada sobre la bandeja de pesaje y reinicie la báscula. Fallo de la celda de carga.
<i>HHHHH</i> o <i>LLLLL</i>	Verifique que se ha quitado el tornillo de envío de la báscula. (Vea página 4 de las instrucciones.) Celda de carga defectuosa. Panel principal defectuoso.
<i>ErrE</i>	Reinicie la báscula. Si la pantalla LCD sigue mostrando un error, vuelva a calibrar la báscula.
<i>UnSE</i>	Verifique no hay nada sobre la bandeja de pesaje y reinicie la báscula. Las baterías están débiles y deben reemplazarse.
<i>EEEEE</i>	Sobrecarga o el valor de conteo total es superior a 65,535.
<i>ErrC</i>	Pesos de calibración incorrectos. Vuelva a calibrar la báscula.

Si la sección de solución de problemas no resuelve su contratiempo, llame a la línea de Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.

ULINE H-3478
BALANCE NUMÉRIQUE
DE POCHE

1 800 295-5510
uline.ca

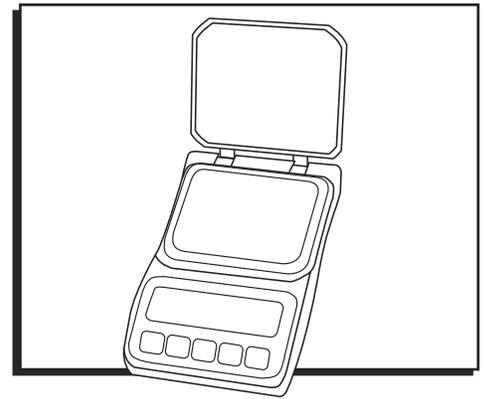

DÉPANNAGE

PROBLÈME	RECOMMANDATION
<i>OUT ?</i>	Assurez-vous que rien ne se trouve sur la plateforme de pesage et redémarrez la balance. Échec de la cellule de charge.
<i>HHHHH</i> ou <i>LLLLL</i>	Vérifiez que la vis d'expédition a bien été retirée de la balance. (Voir page 7 des instructions .) Cellule de charge défectueuse. Carte mère défectueuse.
<i>ErrE</i>	Redémarrez la balance. Si l'affichage ACL continue d'afficher l'erreur, réétalonnez la balance.
<i>UnSE</i>	Assurez-vous que rien ne se trouve sur la plateforme de pesage et redémarrez la balance. Les piles sont faibles et doivent être remplacées.
<i>EEEEE</i>	Condition de surcharge ou nombre d'unités total plus élevé que 65 535.
<i>ErrC</i>	Poids d'étalonnage incorrects. Réétalonnez la balance.

Si la section Dépannage ne résout pas votre problème, communiquez avec le service à la clientèle d'Uline au 1 800 295-5510.